



Byta luftfilter på  
**PEUGEOT 1007**  
**Hatchback** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4, PEUGEOT 1007 Hatchback 1.4 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

UTBYTE: LUFTFILTER – PEUGEOT 1007 HATCHBACK.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

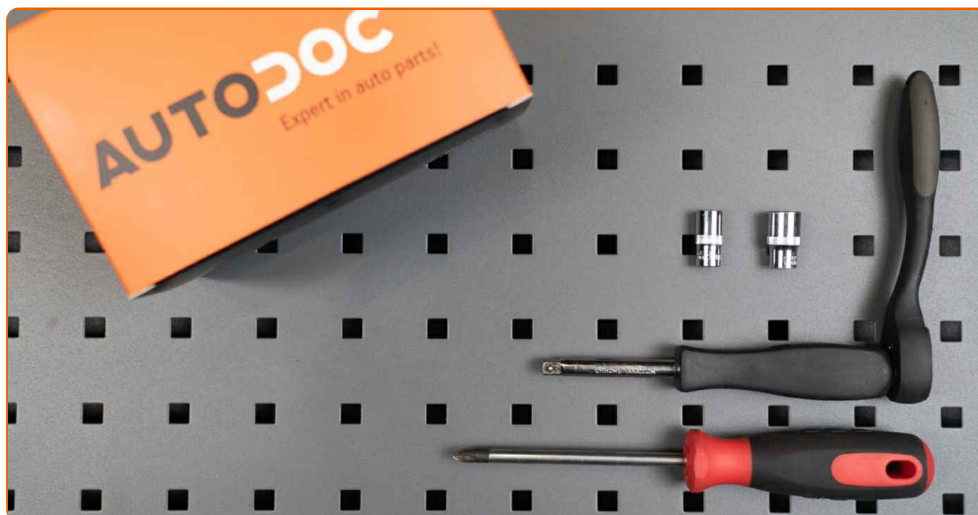

- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.10
- Spärrnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – PEUGEOT 1007 Hatchback. AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – PEUGEOT 1007 HATCHBACK. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



**4** Koppla bort vevhusventilationens slang från luftkanalen.

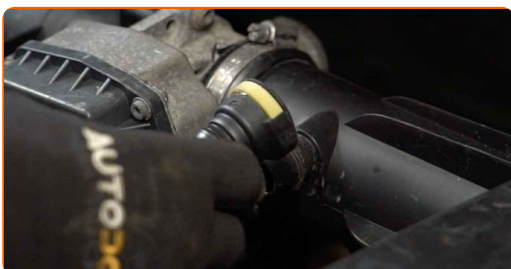

5

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



6

Avlägsna luftfilterhuset.




7

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



8

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

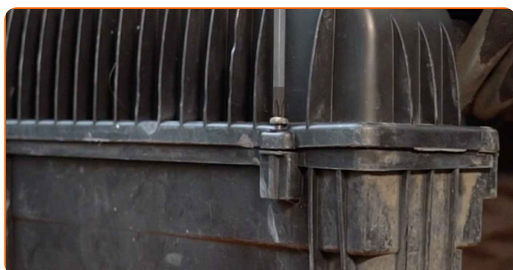

9

Ta av filterlocket.



10

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



11

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



### AUTODOC rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

12

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



Utbyte: luftfilter – PEUGEOT 1007 Hatchback. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

13

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




14

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.







**15** Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

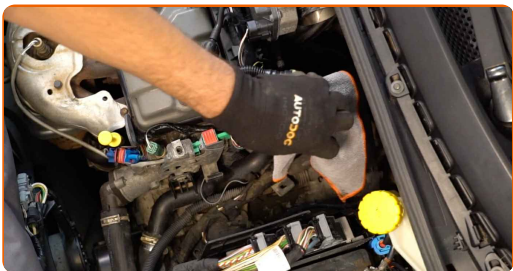

**16** Installera tillbaka luftfilterhuset.

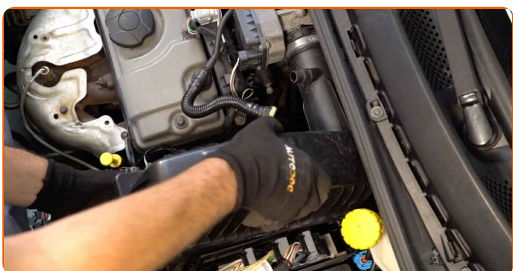

**17** Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

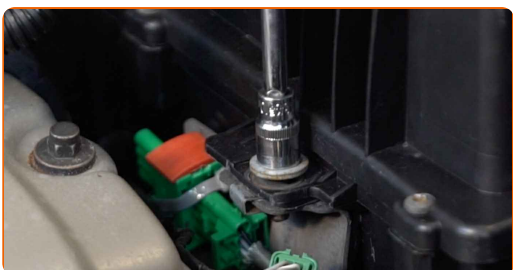

**18** Anslut vevhus ventilationens slang till luftkanalen.



**19** Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.





20 Ta bort skärmskyddet.

21 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.