



Byta stabilisatorstag fram
på **Peugeot 107 PM PN** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – PEUGEOT 107 PM PN.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.12
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Kullestragare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulnöt

KÖP VERKTYG


AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Peugeot 107 PM PN parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – PEUGEOT 107 PM PN.
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**


1

Säkra bilen med kilar.

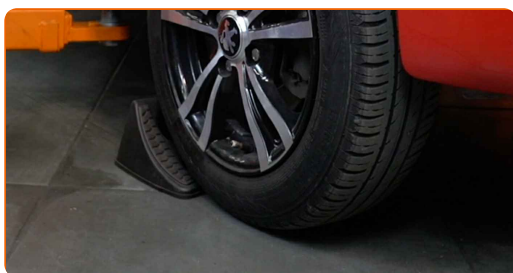

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.

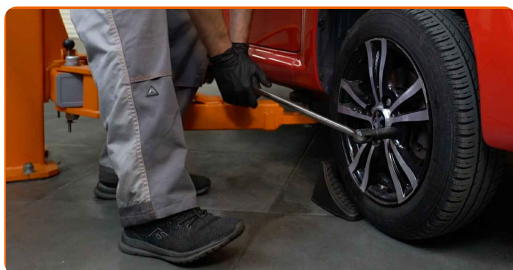


3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

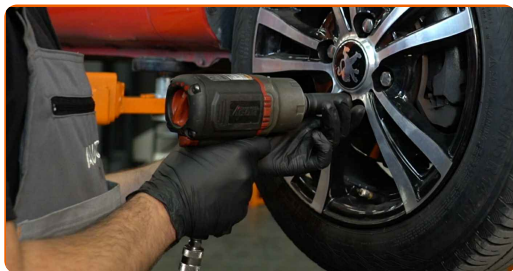

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Peugeot 107 PM PN


5

Ta bort hjulet.




6


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

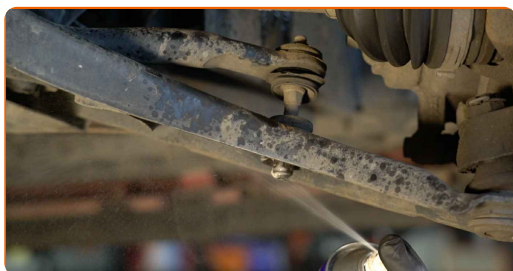


- 7** Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarman. Använd kombinyckel Nr 10. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

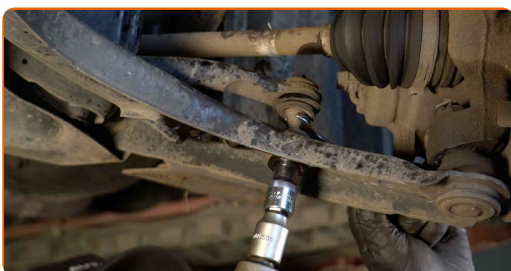


- 8** Ta bort saxsprinten. Använd en kofot.

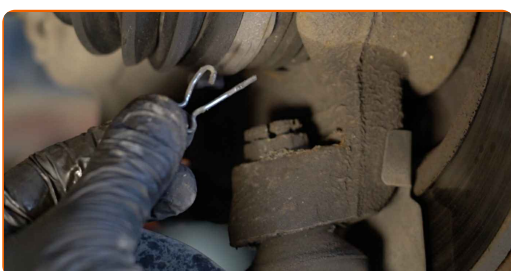


- 9** Gör rent fästenas som ansluter kulleiden till styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

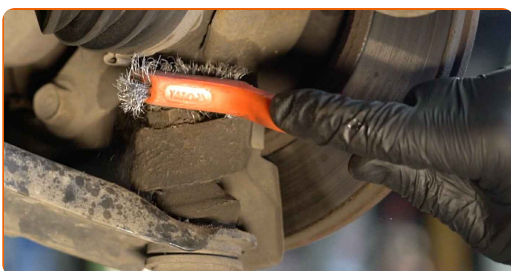

- 10** Skruva loss kullelets fästelement från styrspindeln. Använd kombinyckel Nr19.

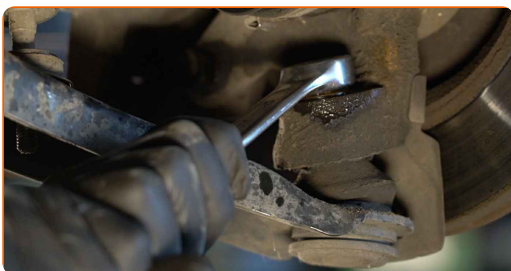


11 Koppla loss kulleket från styrspindeln. Använd en kulleket avdragare.

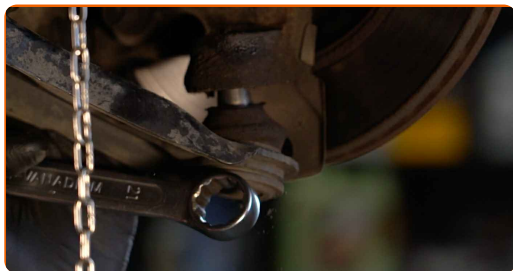


12 Koppla loss underarmen från styrspindeln.



13 Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 10. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

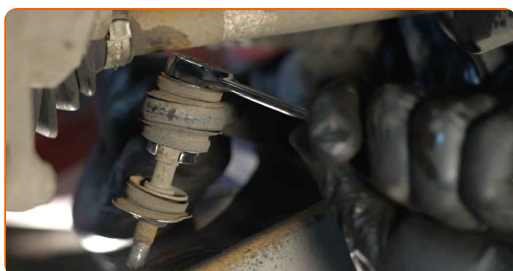

14 Avlägsna krängningshämmlänken. Använd en kofot.

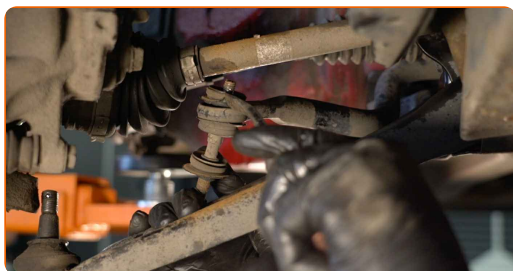


Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmlänkbussningarna. Byt ut vid behov.

15

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

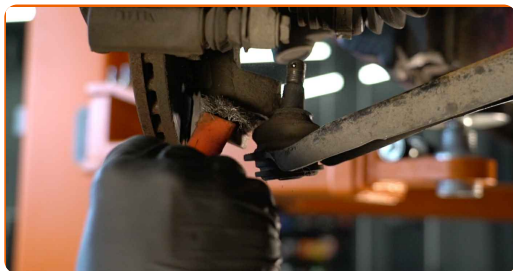


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 107 PM PN. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

16

Koppla tillbaka nedre stängen till styrspindeln.

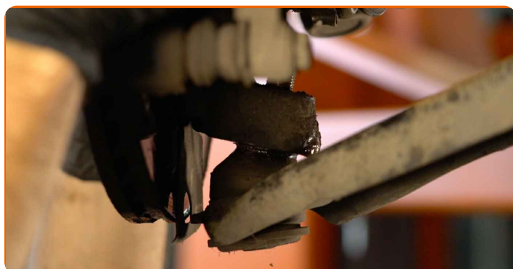


17

Koppla kulleket till styrspindeln.

18

Installera nya stång och dra åt fästelementen.

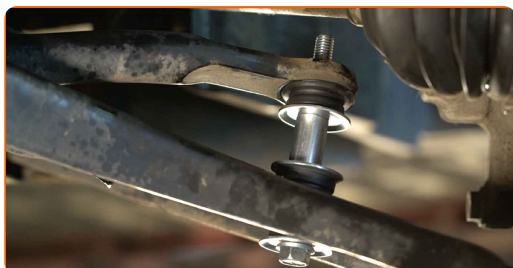

19

Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.




20

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.




21

Dra åt kullelets fästelement. Använd kombinyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.

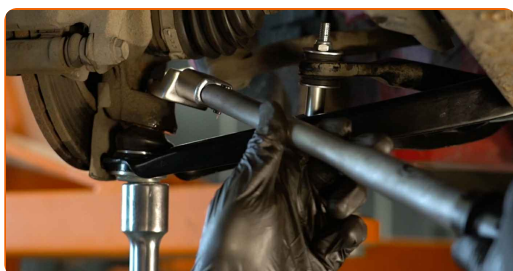


22

Montera saxsprinten. Använd en kofot.

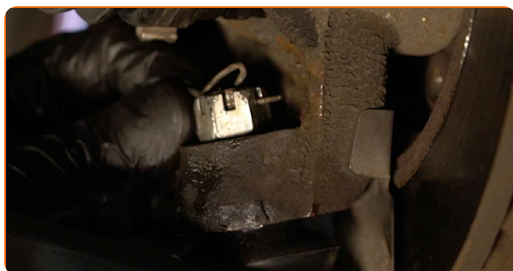

- 23** Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd kombinyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.

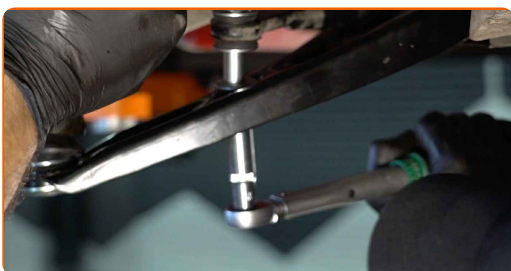

- 24** Avlägsna stödet underifrån stängen.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 107 PM PN. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 25** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.

- 26** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



27

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



28

Rengör fälgens monteringssäte. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 107 PM PN. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

29

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Peugeot 107 PM PN


30 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



31 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

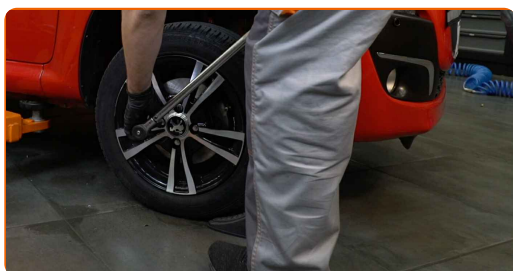

32 Ta bort domkrafter och kilarna.

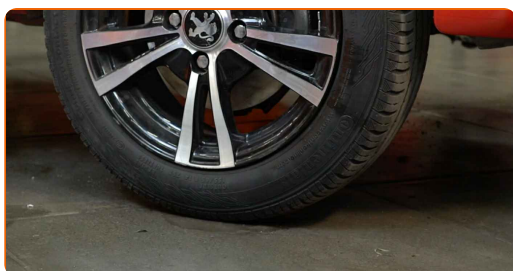

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 107 PM PN

STABILISATORSTAG FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**STABILISATORSTAG FÖR PEUGEOT 107 PM PN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.