


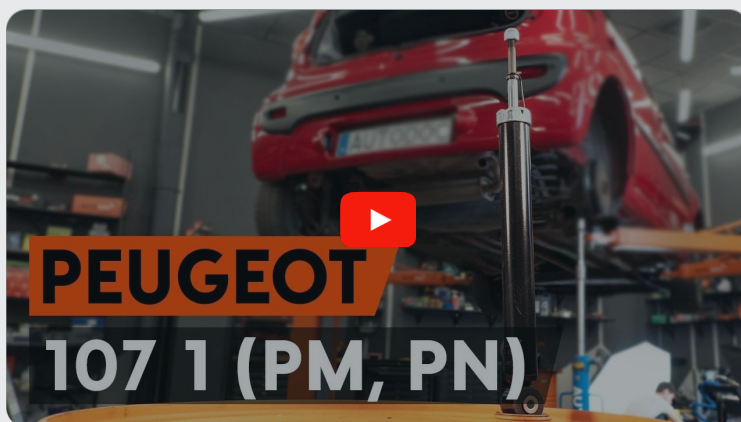

Byta stötdämpare bak på
Peugeot 107 PM PN –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – PEUGEOT 107 PM PN.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.17
- Skiftnyckel Nr14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Verktug för panelclips
- Stjärnskruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – PEUGEOT 107 PM PN. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna bagageluckan.




2

Ta bort klämmorna från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd ett verktyg för panelclips.



3

Skruva loss fästelementet från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd en Phillips skruvmejsel.

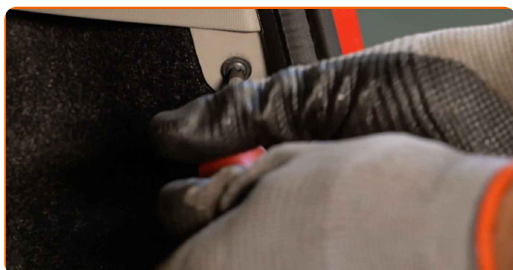

4 Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.



5 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 14 (2 delar).




6 Säkra bilen med kilar.



7 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




8 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

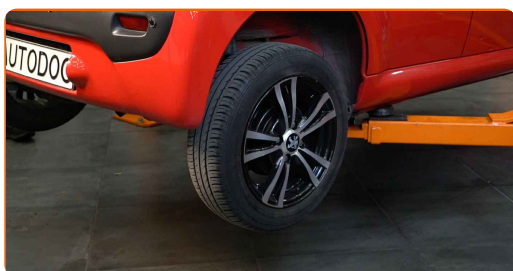

9

Skruva av hjulbultarna.

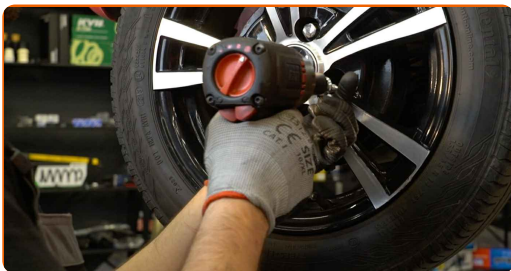

Utbyte: stötdämpare – Peugeot 107 PM PN. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


10

Ta bort hjulet.




11

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

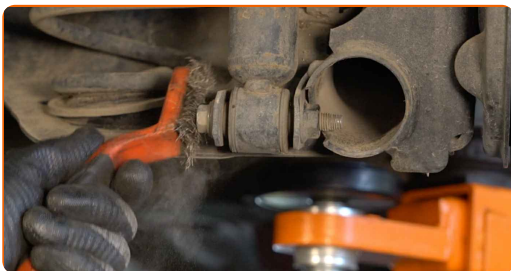


12

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

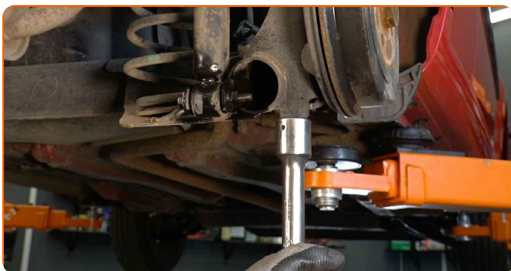

13

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

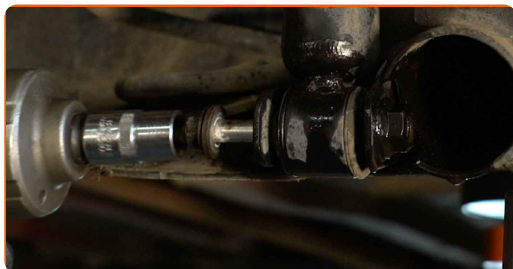


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. Peugeot 107 PM PN


14

Ta bort fixdubben.

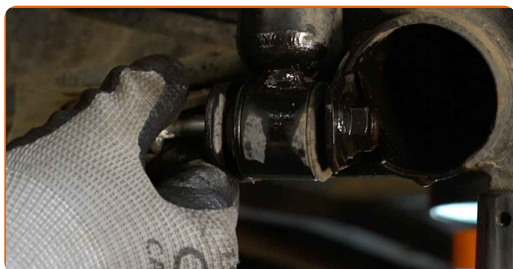


15

Avlägsna stötdämparen.

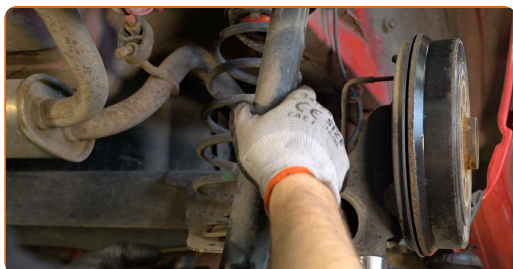

16

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

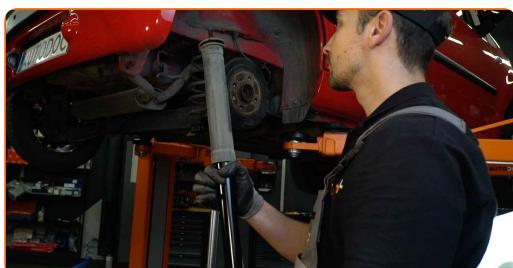


Utbyte: stötdämpare – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

17

Installera monteringslocket, dammskydd och gummibuffert på stötdämparen.

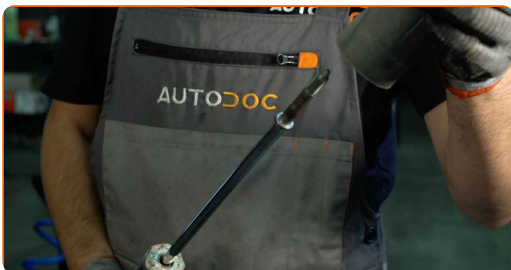


18

Behandla stötdämparens monteringsäten. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

19


Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

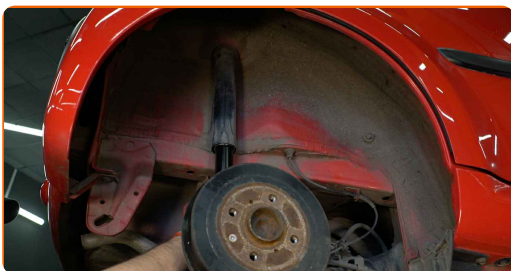


Utbyte: stötdämpare – Peugeot 107 PM PN. Proffsen rekommenderar:

- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.


20 Installer fästningsbulten.

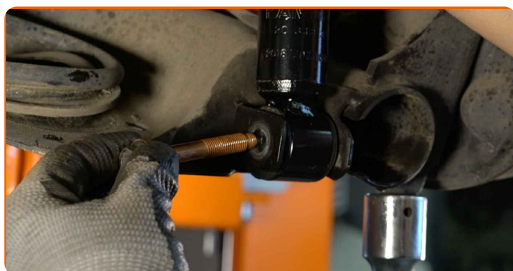


21 Hög den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

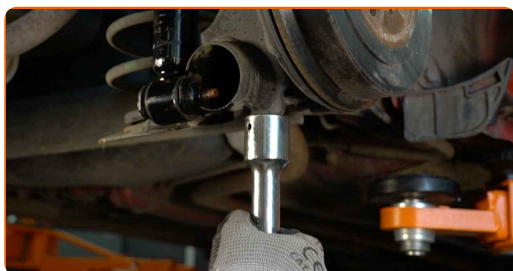


22 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14.

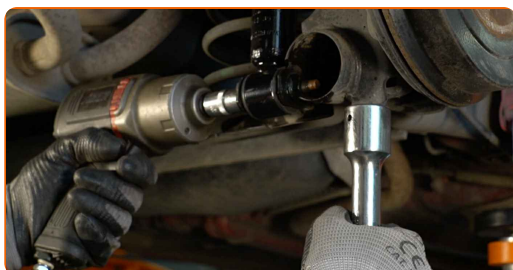

23 Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen.

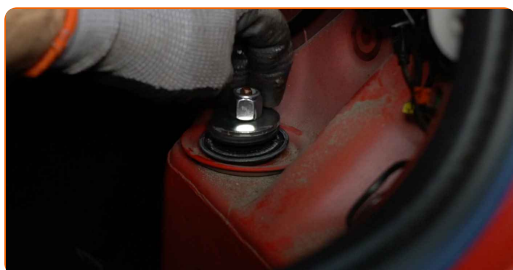


24 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.

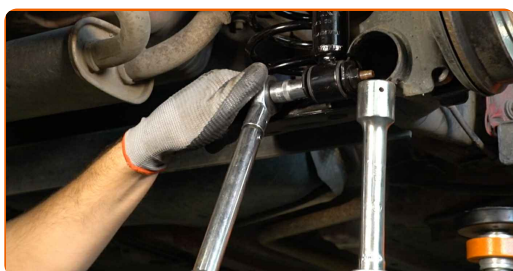

25

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

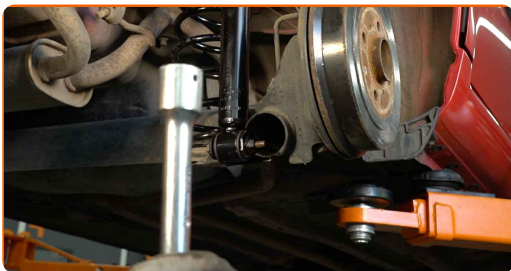


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Peugeot 107 PM PN. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


26

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

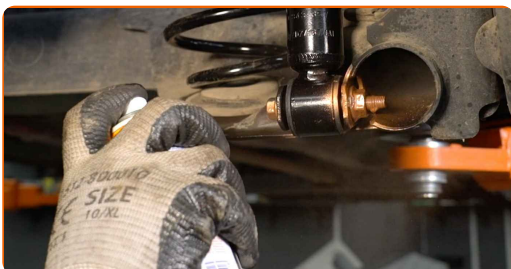

27

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

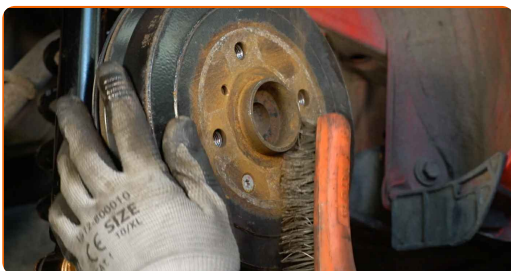

28

Behandla ytan där hjulfälgarna kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.




29 Installera hjulet.



Utbyte: stötdämpare – Peugeot 107 PM PN. Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

30 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

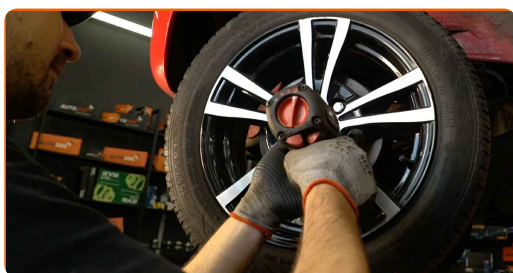


31 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



- 32** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 14 (2 delar). Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.




- 33** Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.

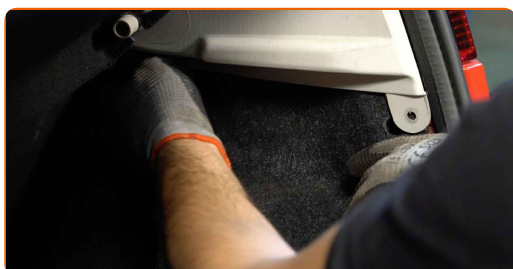

- 34** Montera klämmorna till fodret på sidorna av bagagerummet.



- 35** Skruva fast fästet till fodret på sidorna av bagagerummet. Använd en Phillips skruvmejsel.

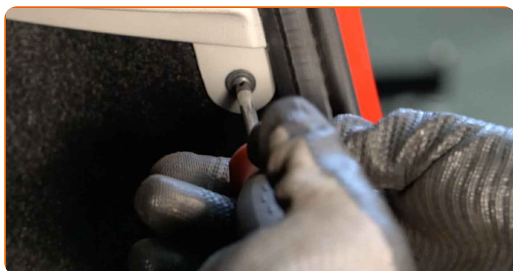


- 36** Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



37

Ta bort domkrafter och kilarna.

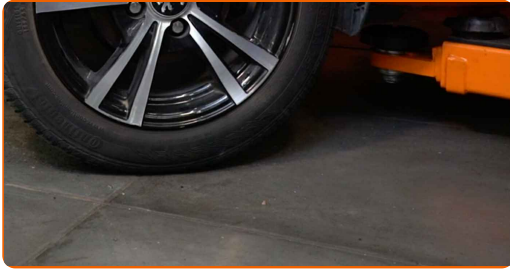

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 107 PM PN

STÖTDÄMPARE FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR PEUGEOT 107 PM PN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.