



Byta styrled på **Peugeot**
107 PM PN –
utbytesguide


VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STYRLED – PEUGEOT 107 PM PN. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

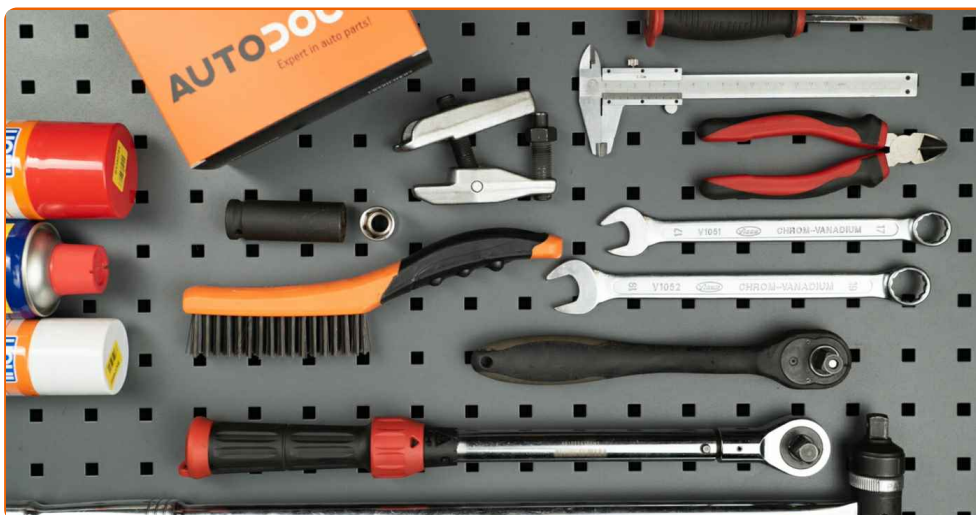

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Platt Skruvmejsel
- Avbitartänger
- Skjutmått
- Kofot
- Kullestragare
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: styrled – Peugeot 107 PM PN. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STYRLLED – PEUGEOT 107 PM PN. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Säkra bilen med kilar.

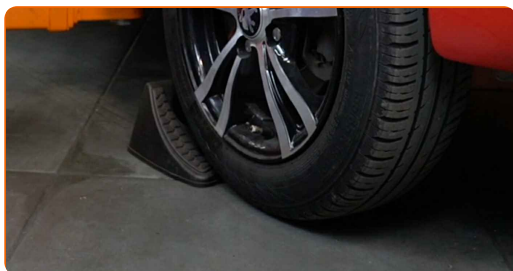

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

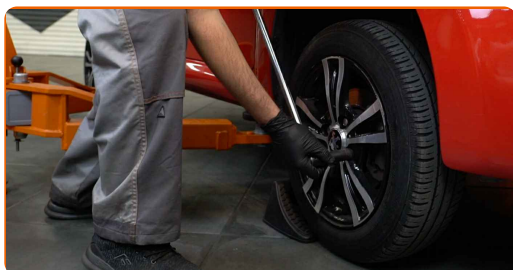

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Peugeot 107 PM PN


5

Ta bort hjulet.

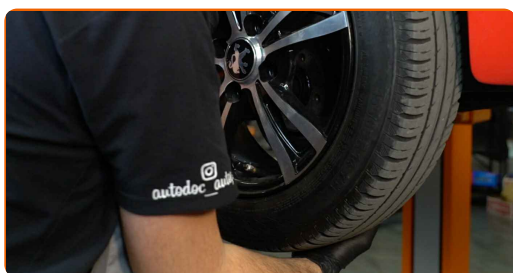


6

Avlägsna saxsprinten som håller fast parallellstagsänden. Använd en kofot. Använd en plattmejsel. Använd avbitartänger.

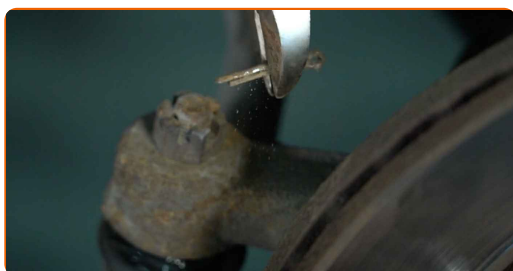


7


Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

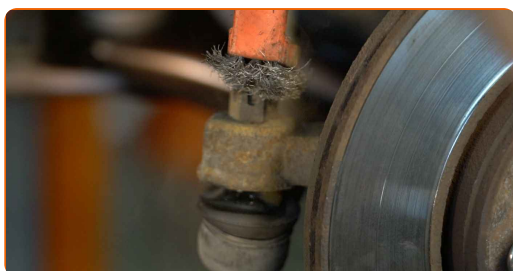


- 8** Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulletet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

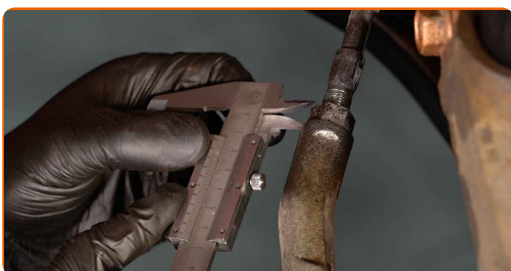

- 9** Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsändan med parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 17.

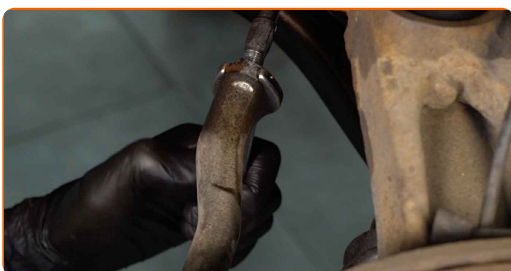


- 10** Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel.

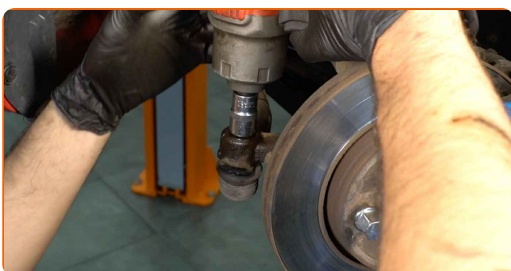


- 11** Koppla bort parallellstagsändan från styrspindelns. Använd en kullet avdragare.




12 Skruva loss änden från parallellstaget.

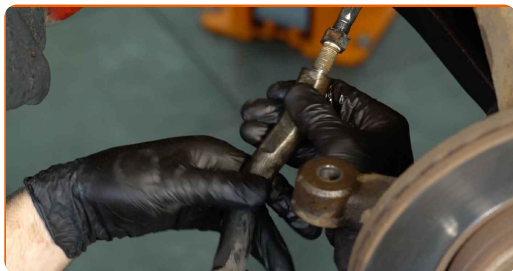

13 Rengör monteringsställen av styrstagetsände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

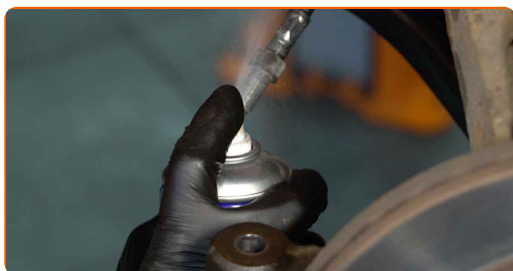


14 Skruva fast en ny parallellstagsände.

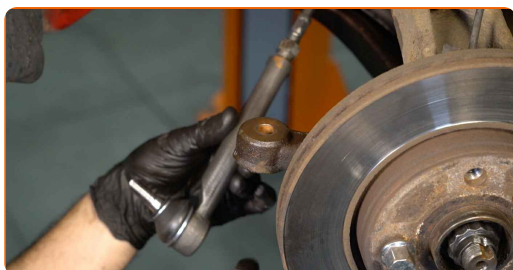

Utbyte: styrled – Peugeot 107 PM PN. Proffsen rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallellstagsändan så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.


15 Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspindeln.

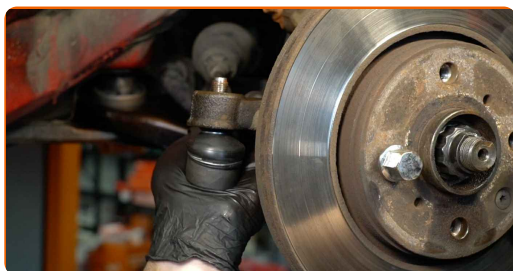

16 Skruva på fästmuttern som förbinder styrstagetsände med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.




17 Skruva på styrstagsände skruv. Använd kombinyckel Nr 17. Använd kombinyckel Nr 19.

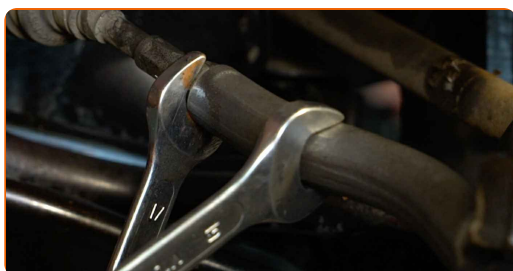

18 Dra åt parallellstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 17. Använd kombinyckel Nr 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 47 Nm vridmoment.




- 19** Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulletet på parallelstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

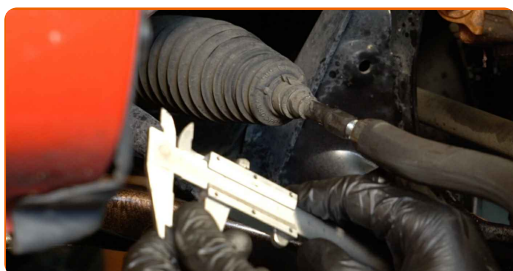

- 20** Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindel. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 33 Nm vridmoment.



- 21** Behandla fästningarna som kopplar styrstagsändan till styrspindel. Använd kopparpasta.

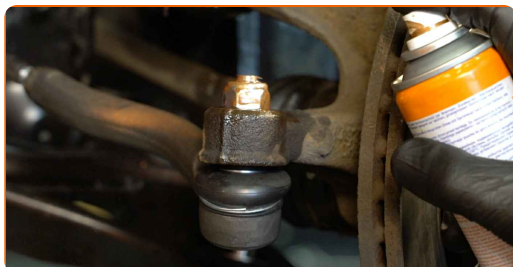

- 22** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



23

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled – Peugeot 107 PM PN. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

24

Installera hjulet.




Utbyte: styrled – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


25

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

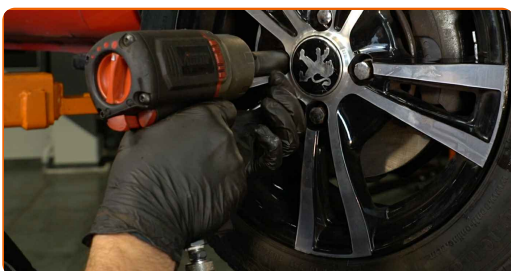

26

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

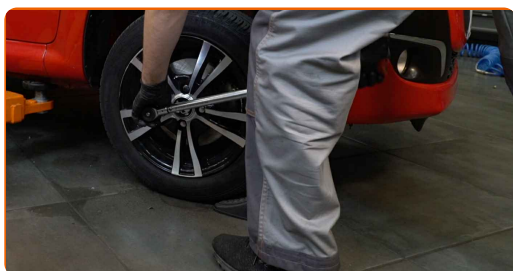


Utbyte: styrled – Peugeot 107 PM PN. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.

27

Ta bort domkrafter och kilarna.

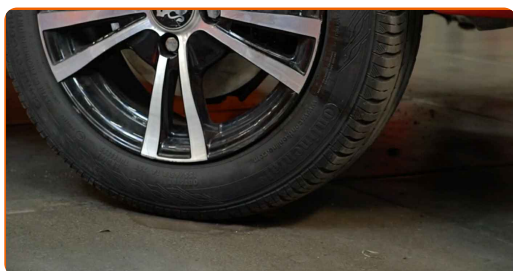

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 107 PM PN

STYRLED FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**STYRLED FÖR PEUGEOT 107 PM PN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.