



Byta bromsbelägg bak
på **Peugeot 206 CC 2D** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 205 II Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 205 Cabriolet 1.9 CTI, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.9 GTI Cat, PEUGEOT 309 I Hatchback 1.9, PEUGEOT 309 I Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9, PEUGEOT 309 II Hatchback 1.9 GTI, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 XSi, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 S16, PEUGEOT 306 Cabriolet 2.0, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 ST, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 S16, PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) 1.6 i, PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) 1.6 S16, PEUGEOT 205 I Hatchback 1.9 GTI, (+ 30)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – PEUGEOT 206 CC 2D.
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Anti gnissel pasta
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Momentnyckel
- Gummiklubba
- Rundtång
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 206 CC 2D. Använd följande procedur:

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

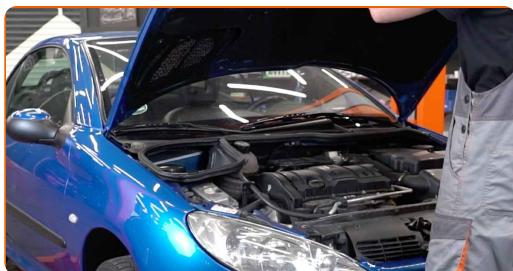

2

Säkra bilen med kilar.




3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

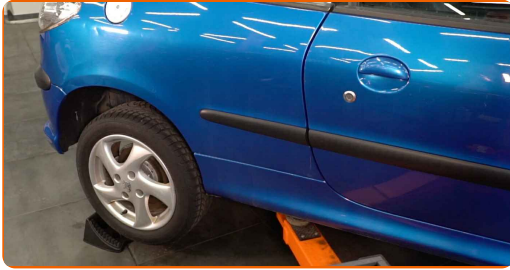

5

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 206 CC 2D. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.



7

Ta bort låsfjädrarna till bromsklossarna. Använd en kofot.




8 Ta bort bromsbeläggets hållstift. Använd en rundtång.



9 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



10 Ta bort hållarna för bromsklossarna. Använd en kofot. Använd en gummihammare.

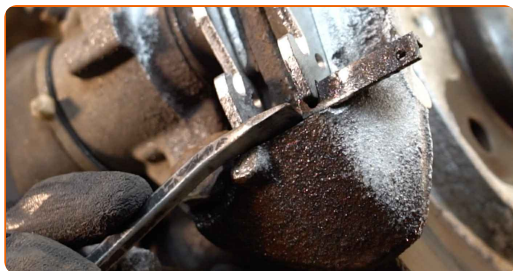

11 Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 206 CC 2D. Tips från AUTODOCs experter:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.




Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

13

Installera nya bromsbelägg.

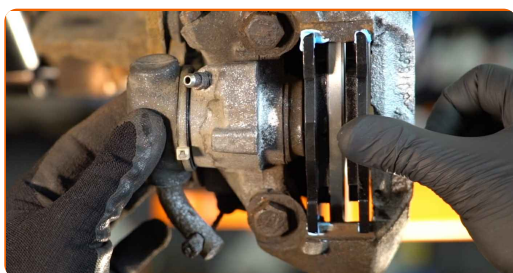


Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 206 CC 2D. Tips:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


14 Montera bromsklossarnas hållare. Använd en kofot.




15 Montera hållstiftet till bromsoket.

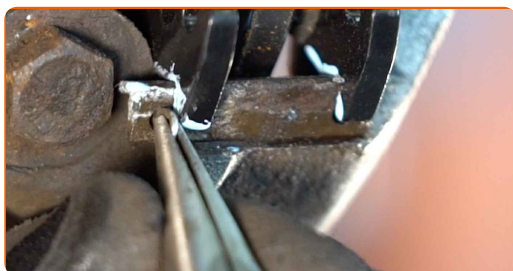


16 Montera låsfjädrarna för bromsklossarna.

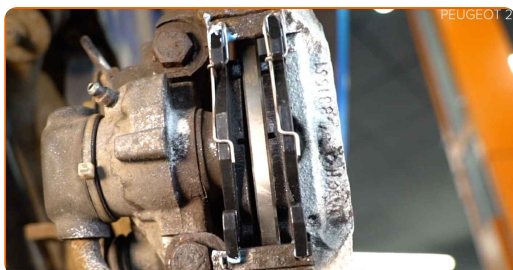

17 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

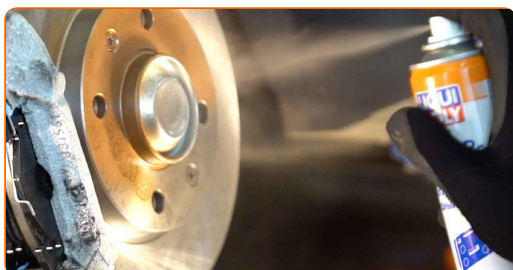

18 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

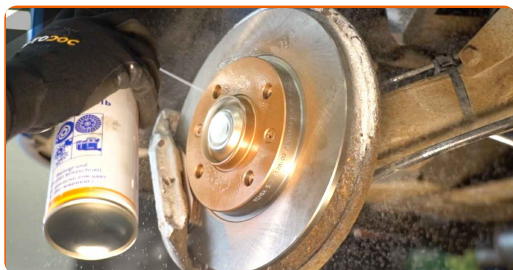

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 206 CC 2D. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

19

Installera hjulet.




Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

20

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

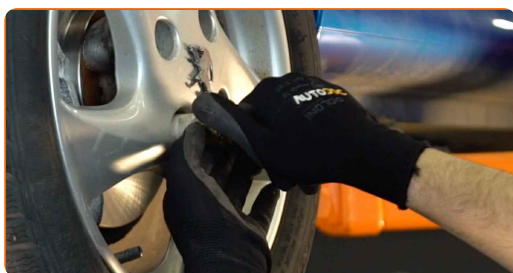

21

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 206 CC 2D. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

22

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuv.




AUTODOC rekommenderar:

- Peugeot 206 CC 2D – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

23

Ta bort domkrafter och kilarna.

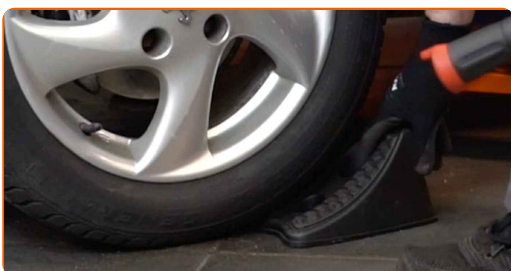

Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 206 CC 2D. Tips:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 206 CC 2D

BROMSBELÄGG FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR PEUGEOT 206 CC 2D: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.