



Byta multirem på  
**Peugeot 206 CC 2D** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 TD 4x4, PEUGEOT Boxer Skåpbil (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Skåpbil (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT Boxer Skåpbil (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Flak/Chassi (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Flak/Chassi (230) 2.5 TD, (+ 16)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – PEUGEOT 206 CC 2D. LISTA  
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Kvadratisk oljepluggs bitshylsa nummer 3/8"
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: multirem – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – PEUGEOT 206 CC 2D. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

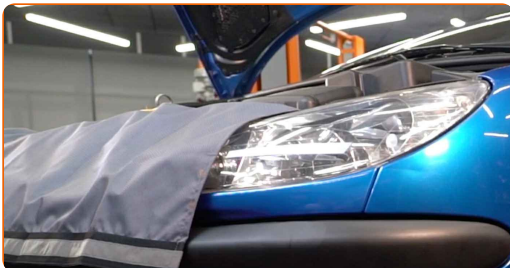


3

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


4

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Kvadratisk oljepluggs bitshylsa nummer 3/8".

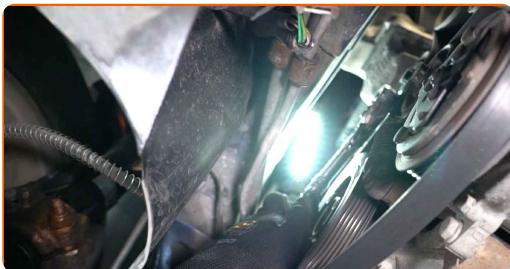

5

Ta bort poly-V-bältet. Returnera spännaren till dess originella position.

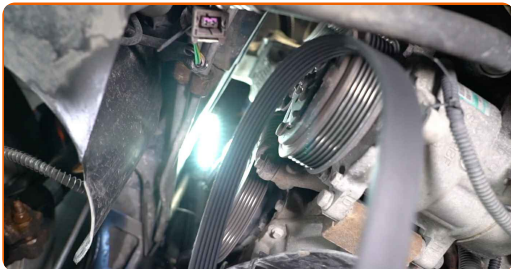


Utbyte: multirem – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

6

Montera Poly-V-bältet.

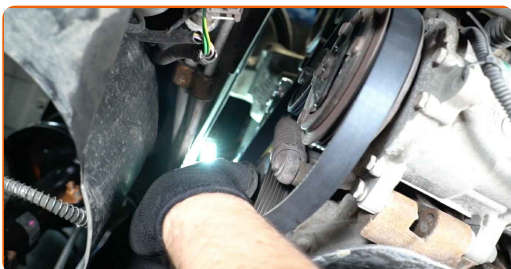


Utbyte: multirem – Peugeot 206 CC 2D. Tips:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

7

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Kvadratisk oljepluggs bitshylsa nummer 3/8".

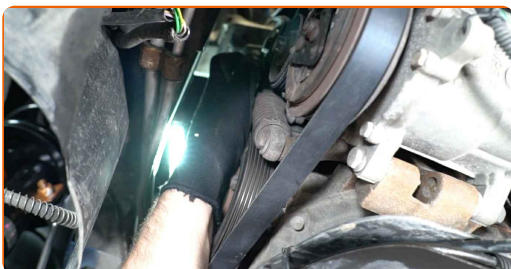

8

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.


9

Returnera spännaren till dess originella position.



10

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

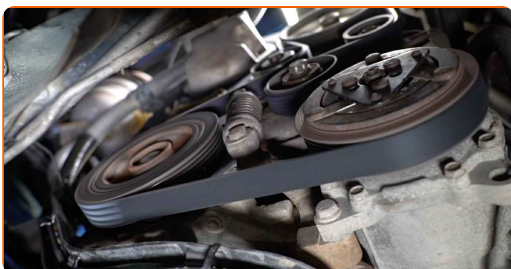

11

Sänk bilen.

12

Ta bort skärmskyddet.



13

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**  
APP

**Download**

 Google play

 App Store

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 206 CC 2D**

**MULTIREM FÖR PEUGEOT: KÖP NU**

**MULTIREM FÖR PEUGEOT 206 CC 2D: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.