



Byta stötdämpare bak på
PEUGEOT 208 Skåpbil
(CR_) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_) 1.5 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_) 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6), PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_) 1.6 Blue HDi 100

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – PEUGEOT 208 SKÅPBIL
(CR_). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.E16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Verktyg för panelclips
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: stötdämpare – PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_). AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

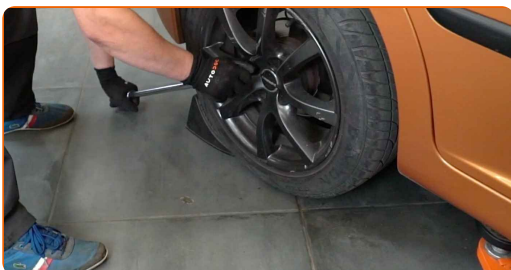

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_)


5

Ta bort hjulet.

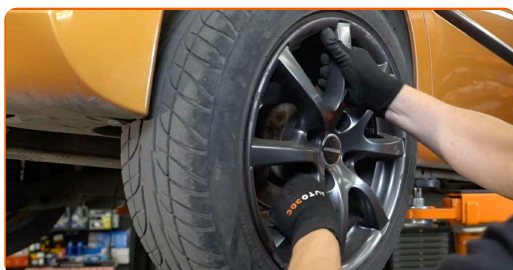

6

Ta bort hjulhusfodrets plastklämmor. Använd ett verktyg för panelclips.

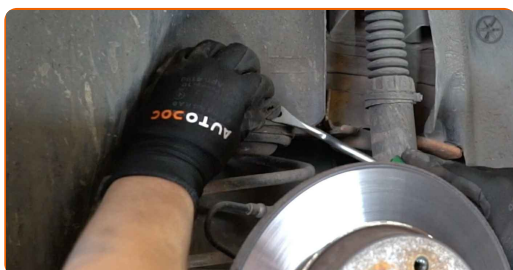

7

Ta bort hjulbågsskyddet.



8

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




9

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




10

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

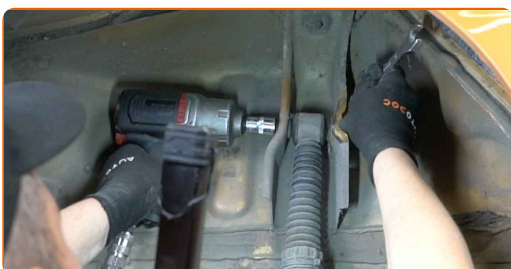

11

Ta bort fixdubben.

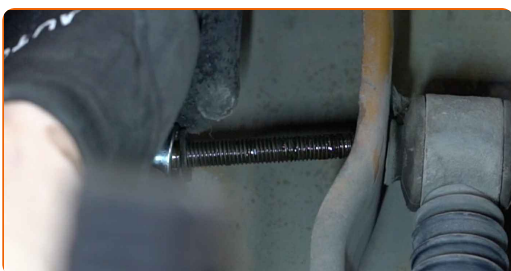

12

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



13 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en spärrnyckel.




14 Ta bort fixdubben.



Utbyte: stötdämpare – PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

15 Avlägsna stötdämparen.

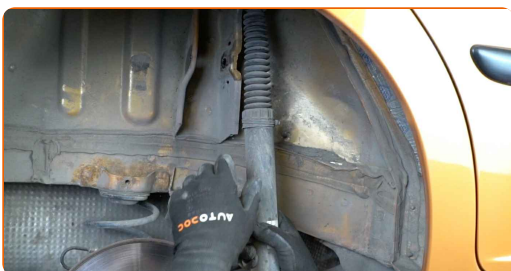

16

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




AUTODOC rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

17

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

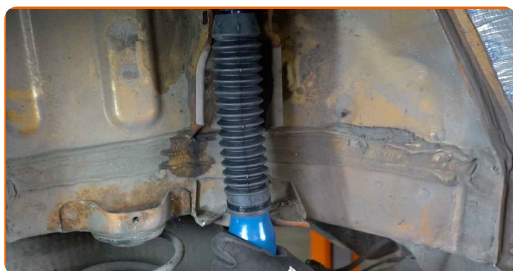

18

Installer fästningsbulten.

19

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en spärrnyckel.




AUTODOC rekommenderar:

- PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_) – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

20

Installer fästningsbulten.

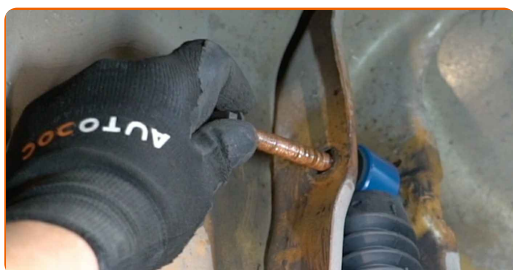

21

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




22

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.




23


Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

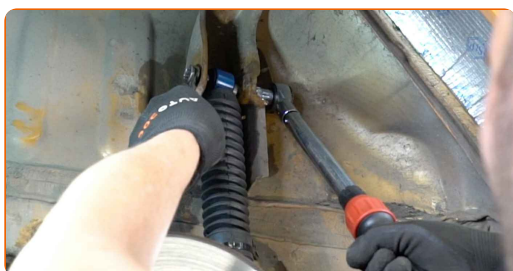


24 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

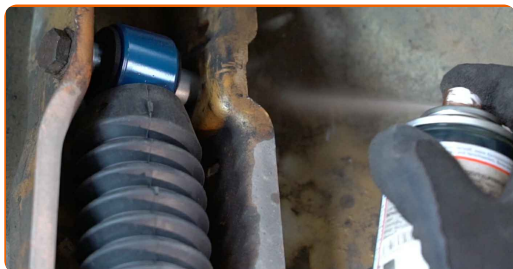

25 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

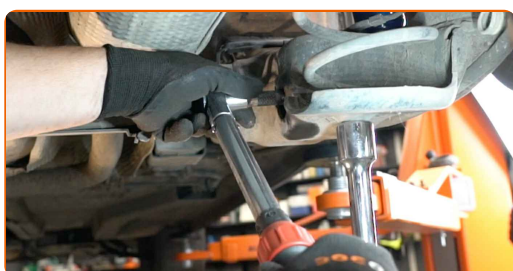

26 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

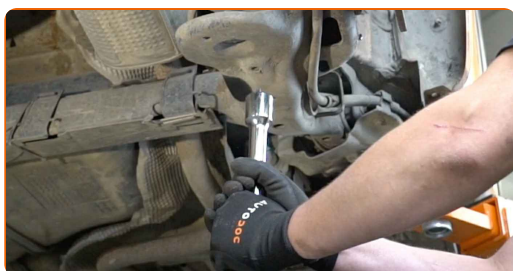

Utbyte: stötdämpare – PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_). Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


27 Montera hjulbågsskyddet.



28 Sätt tillbaka hjulhusfodrets plastklämmor.



29 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

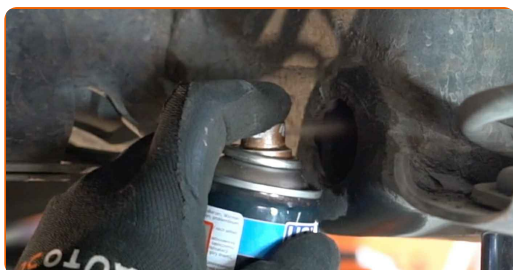

30 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



31 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd allrengöringsprej.



32 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. PEUGEOT 208 Skåpbil (CR_)

33 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



34 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

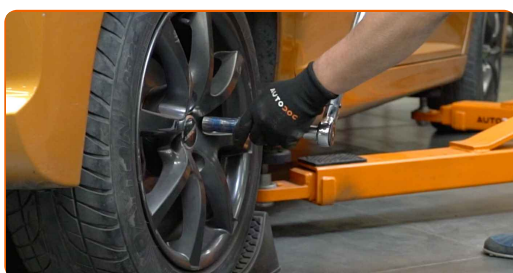

35

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.