



Byta bromsskivor bak på
PEUGEOT 306 Kombi –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 306 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 306 Kombi 1.8, PEUGEOT 306 Kombi 2.0,
PEUGEOT 306 Kombi 2.0 HDI 90, PEUGEOT 306 Kombi 2.0 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UTBYTE: BROMSSKIVOR – PEUGEOT 306 KOMBI. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

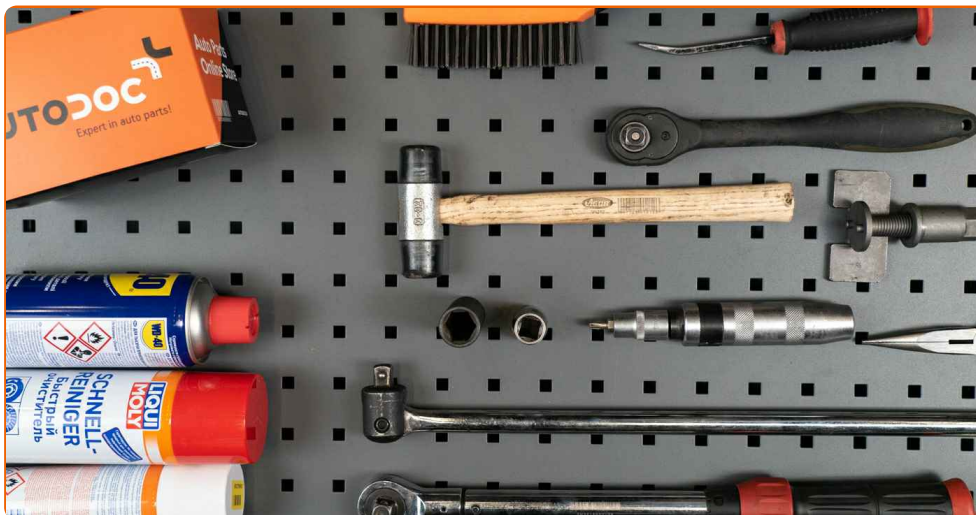

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr. 19
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Gummiklubba
- Rundtång
- Slagmejsel
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din PEUGEOT 306 Kombi bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – PEUGEOT 306 Kombi.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Kombi. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.




7

Ta bort låsfjädrarna till bromsklossarna. Använd en kofot.

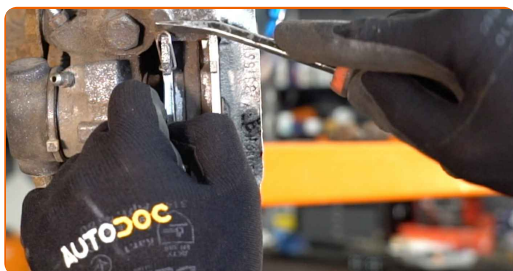


8

Ta bort bromsbeläggets hållstift. Använd en rundtång.

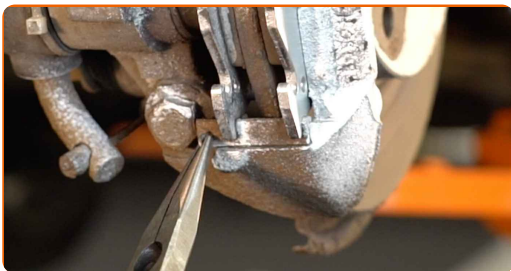


9

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

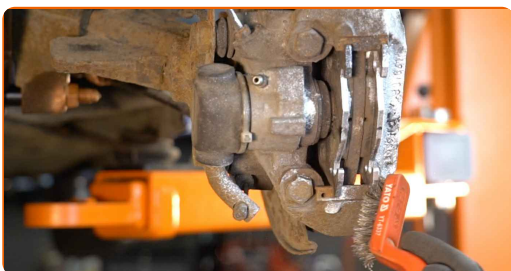


10

Ta bort hållarna för bromsklossarna. Använd en kofot. Använd en gummihammare.

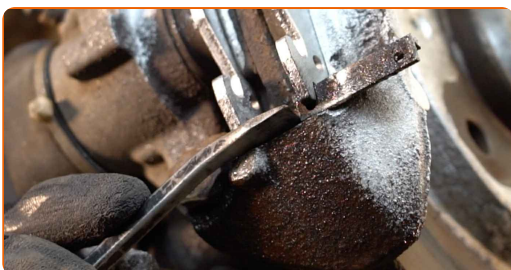

11

Ta bort bromsbelägen. Använd en kofot.

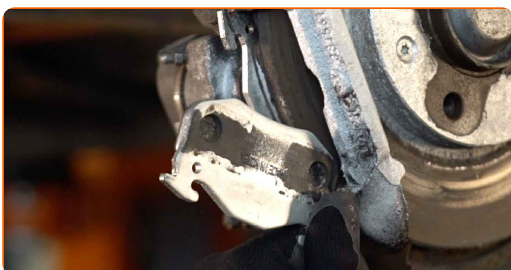

12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



14

Avlägsna bromsoket.

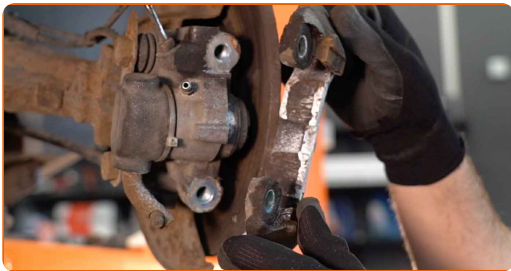


Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Tryck inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


15

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

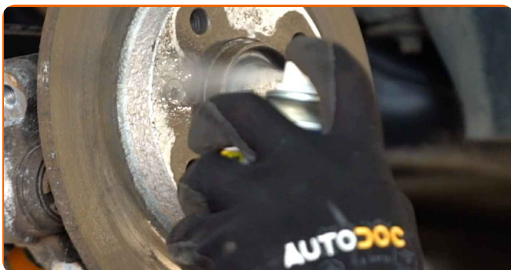


16

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.

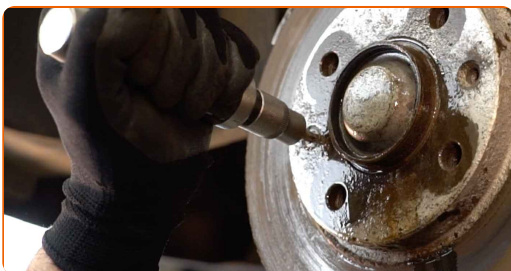

17

Avlägsna bromsskivan.

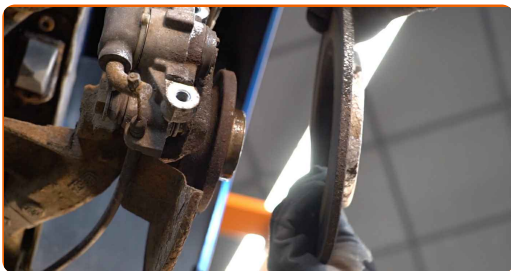


18

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



19

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

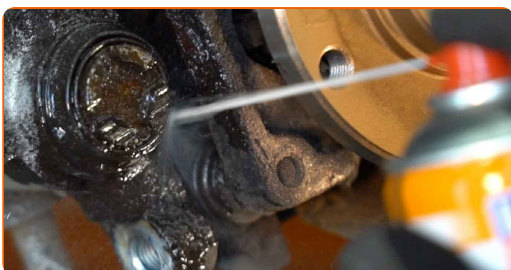


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Kombi. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


20 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.




21 Installera bromsskivan.

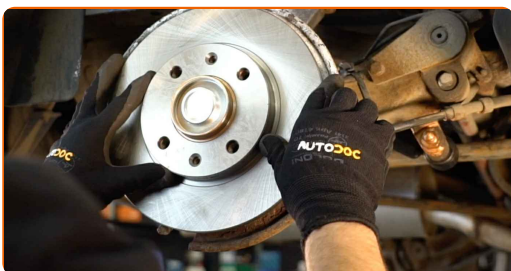


22 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

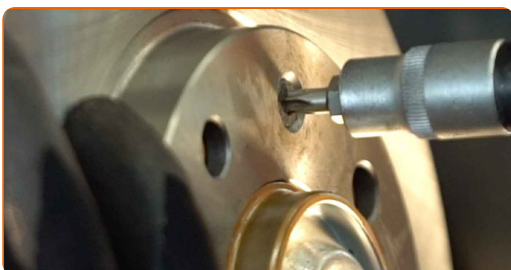

23 Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

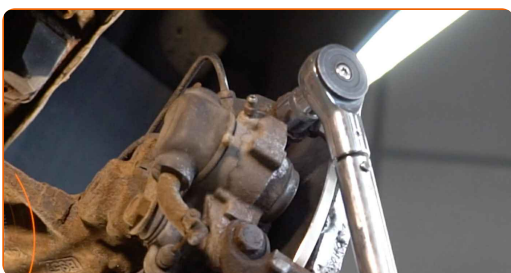


24 Installera bromsbeläggen.

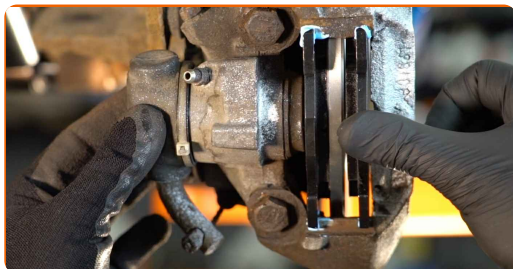

25 Montera bromsklossarnas hållare. Använd en kofot.




26 Montera hållstiftet till bromsoket.

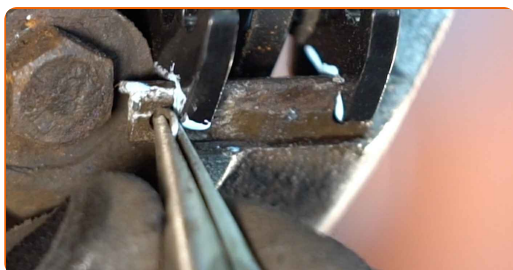

27 Montera låsfjädrarna för bromsklossarna.




28 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

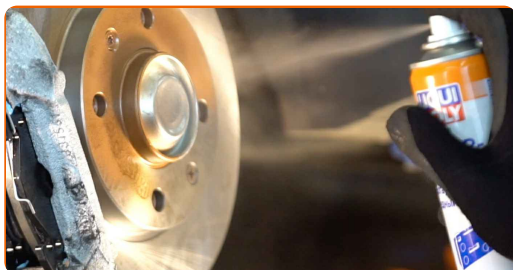

29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

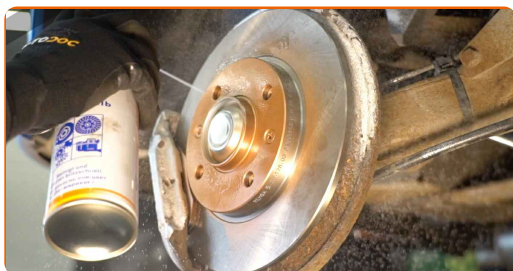

Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Kombi. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. PEUGEOT 306 Kombi

31

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

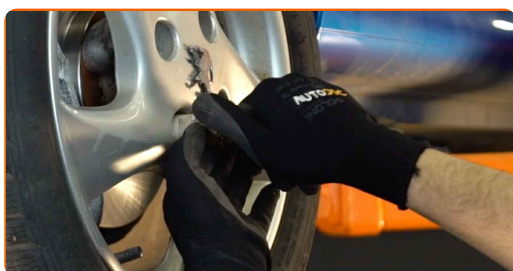

- 32** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



- 33** Ta bort domkrafter och kilarna.



AUTODOC rekommenderar:

- PEUGEOT 306 Kombi – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

- 34** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.