



Byta bromsskivor fram på  
**PEUGEOT 306 Sedan** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 306 Sedan 1.4 SL, PEUGEOT 306 Sedan 1.8 ST, PEUGEOT 306 Sedan 1.6 SR, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 ST, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 S16, PEUGEOT 306 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 306 Sedan 2.0, PEUGEOT 306 Sedan 1.9 D, PEUGEOT 306 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 306 Sedan 1.6, PEUGEOT 306 Sedan 1.9 STD, PEUGEOT 306 Sedan 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – PEUGEOT 306 SEDAN.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Torxbit T55
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Slagmejsel
- Gummiklubba
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulcross

**Köp verktyg**

**Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Sedan. AUTODOC rekommenderar:**


- Byt ut bromsskivorna på din PEUGEOT 306 Sedan bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – PEUGEOT 306 SEDAN. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:****1**

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2**

Säkra bilen med kilar.

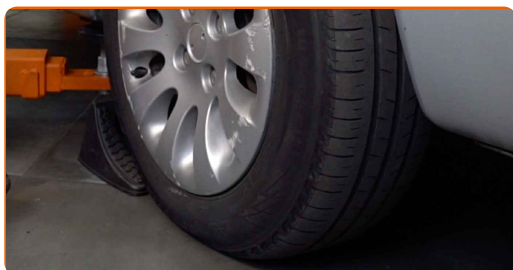

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.

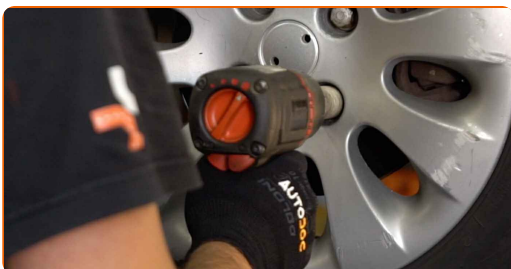


**Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Sedan. Tips från AUTODOC:**

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.

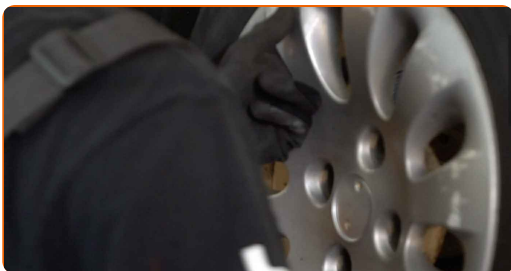


7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

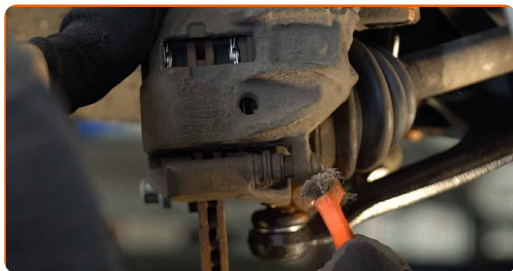

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.

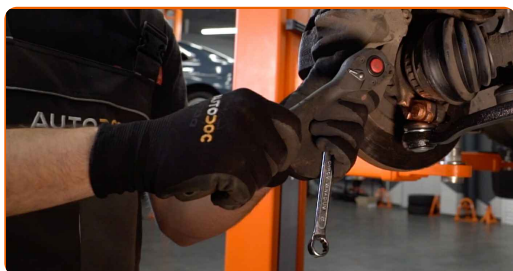


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



10

Avlägsna bromsoket.

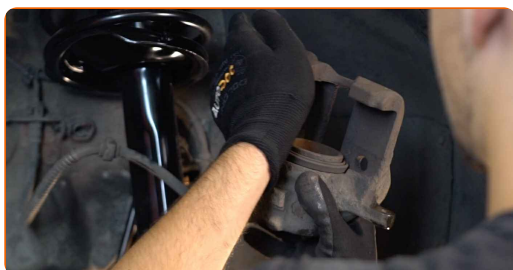

Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Sedan. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbelägg.




12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

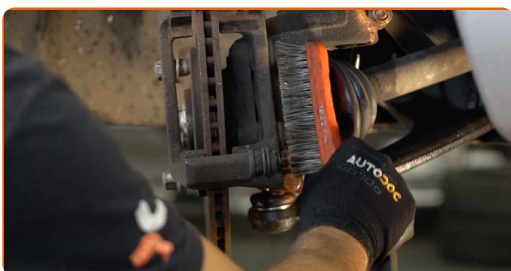


13

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd Torx T55. Använd en trycknyckel.

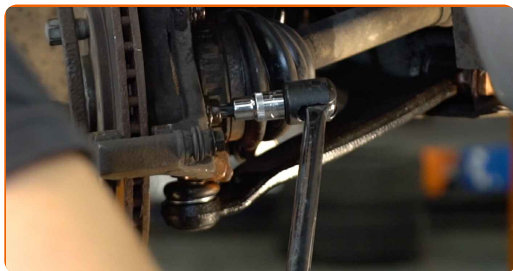

14

Avlägsna bromsokets anordning.

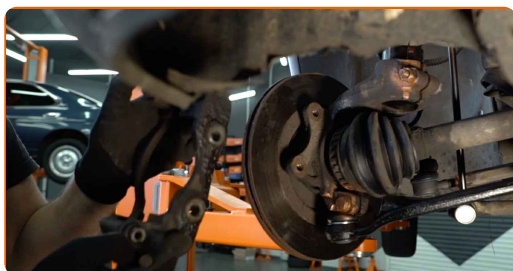

15


Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

16

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en slagskruvmejsel.


17

Avlägsna bromsskivan. Använd en gummihammare.

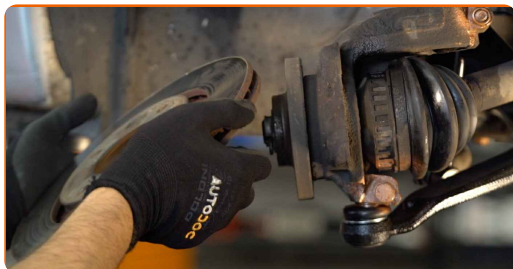


18

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

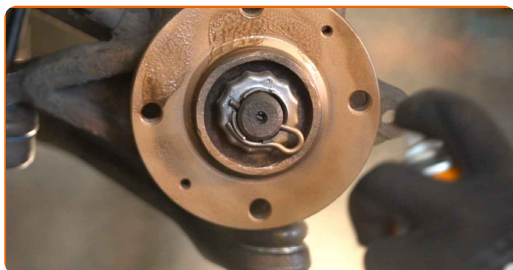





**19** Installera bromsskivan.

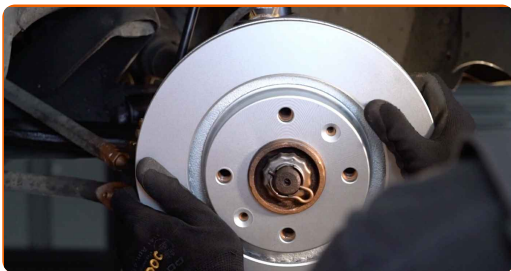

**20** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

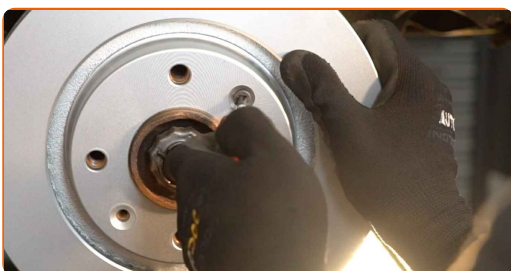


**21** Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

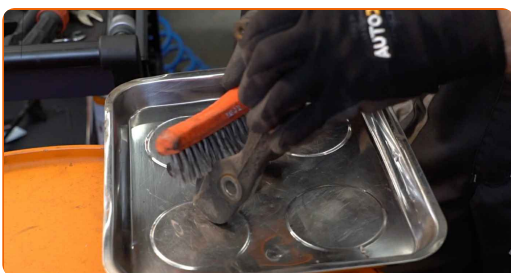

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**22** Installera bromsokets anordning.

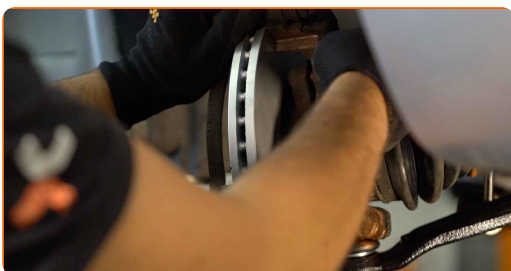

**23** Dra åt bromsokets anordning. Använd Torx T55. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.




**24** Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


**25** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

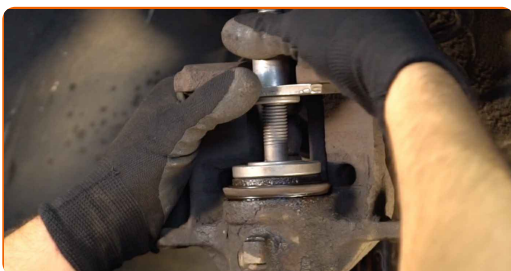


**26** Installera bromsbeläggen.

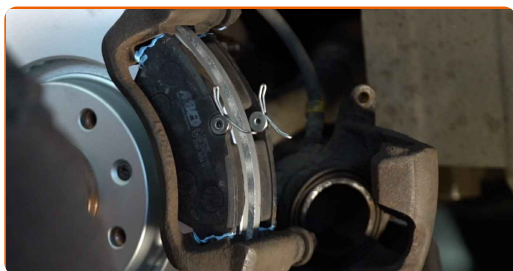


**27** Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

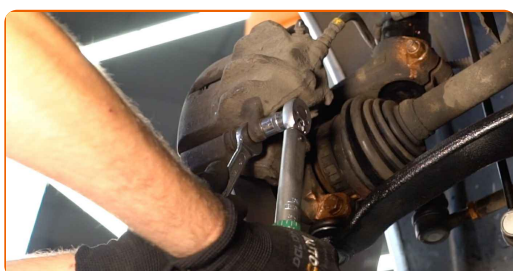

**28** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

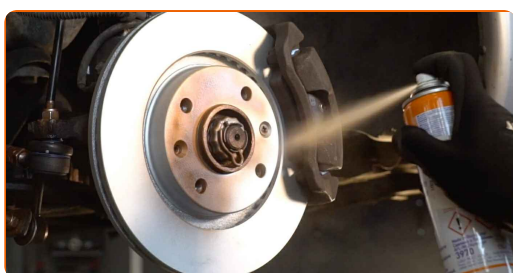


**29** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

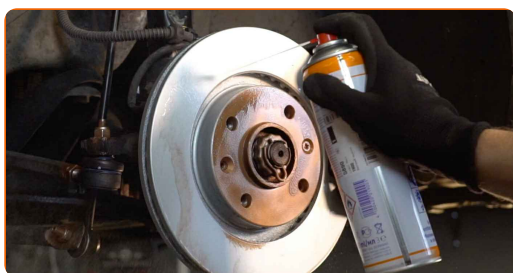

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**30** Installera hjulet.

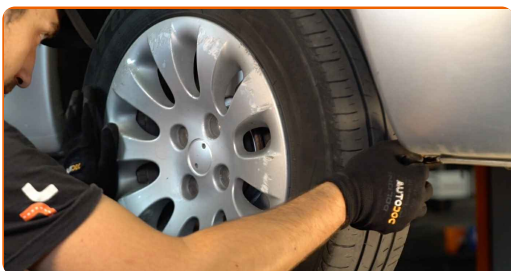


Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Sedan. Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


**31** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

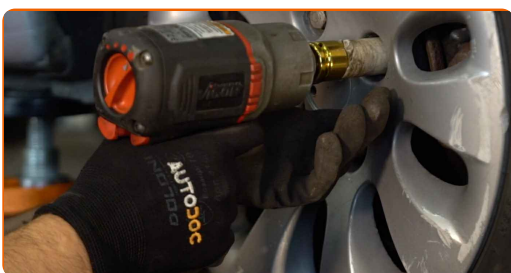

**32** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

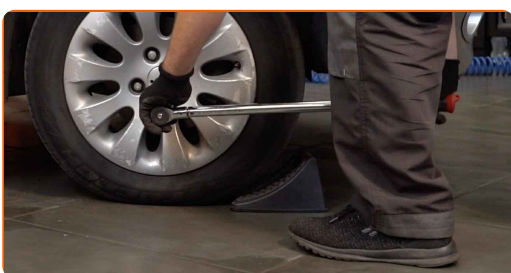

**33** Ta bort domkrafter och kilarna.

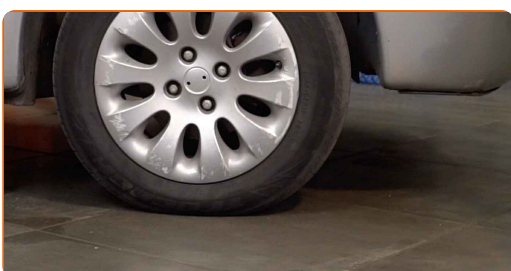

Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 306 Sedan. Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

34

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.