



Byta fjädrar bak på
PEUGEOT 307
Hatchback (3A/C) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 HDi, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTBYTE: FJÄDRAR – PEUGEOT 307 HATCHBACK
(3A/C). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

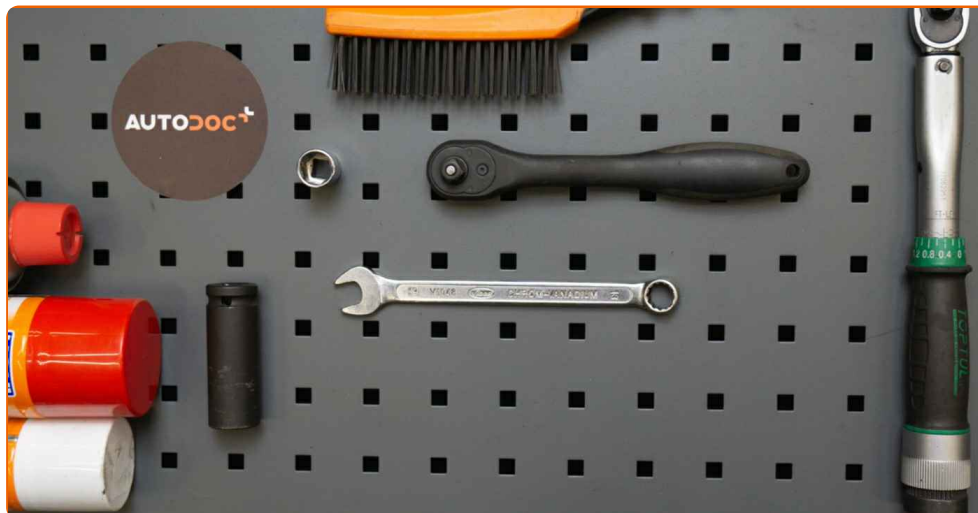

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: fjädrar – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Tips från AUTODOCs experter:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – PEUGEOT 307 HATCHBACK (3A/C). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C)


5

Ta bort hjulet.

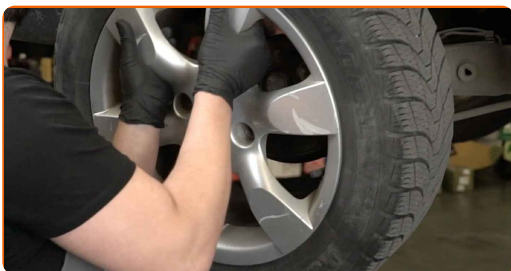


6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

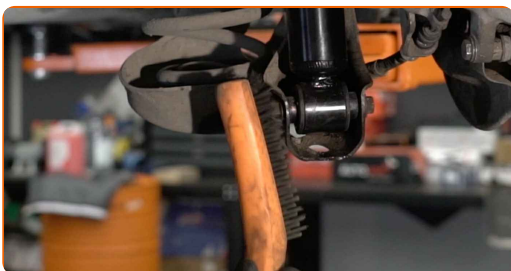

7


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

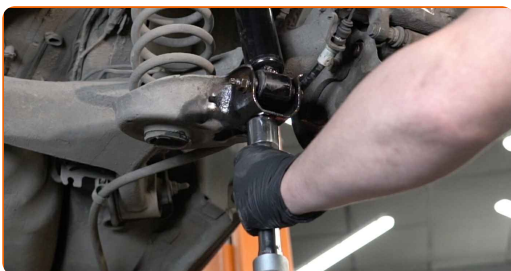


- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



- 9** Ta bort fixdubben.

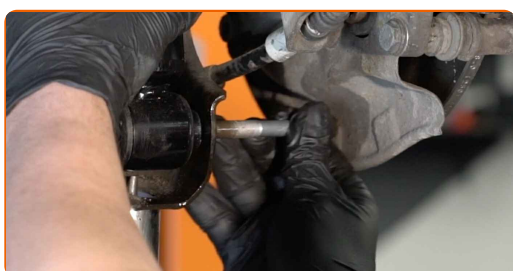

- 10** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

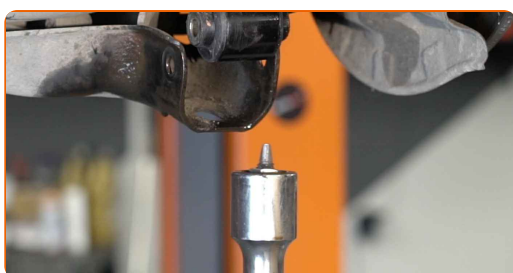


Utbyte: fjädrar – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

11 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




12 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

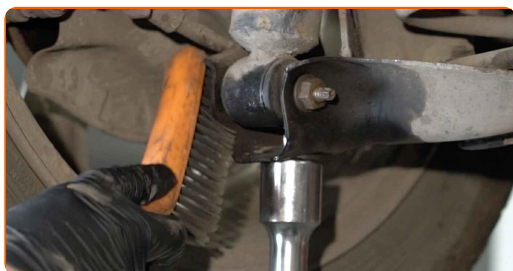


13 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



14 Ta bort fixdubben.

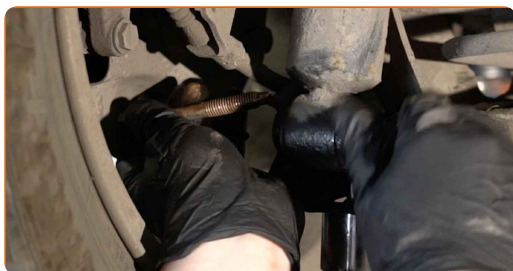

15 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

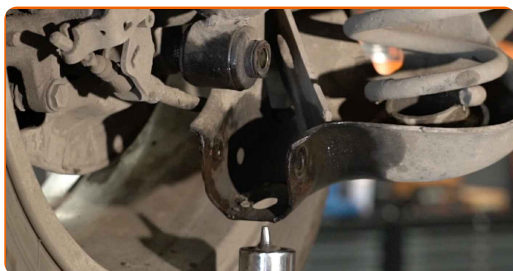


AUTODOC rekommenderar:

- PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

16

Ta ut fjädern.

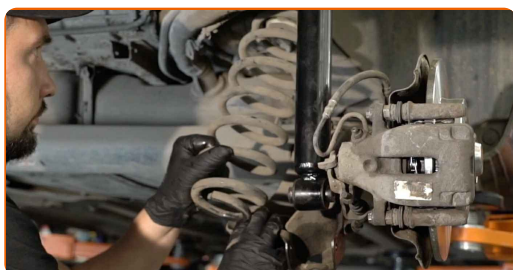


Utbyte: fjädrar – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Tips:

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


17

Rengör spiralfjäders monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

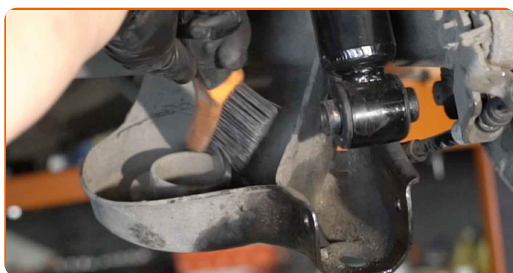


18

Montera spiralfjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

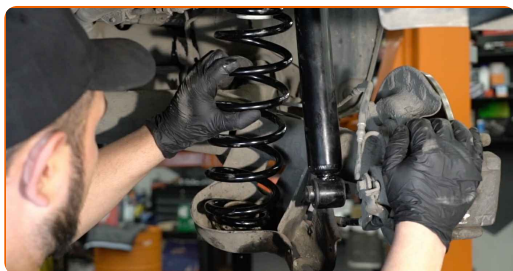

19

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

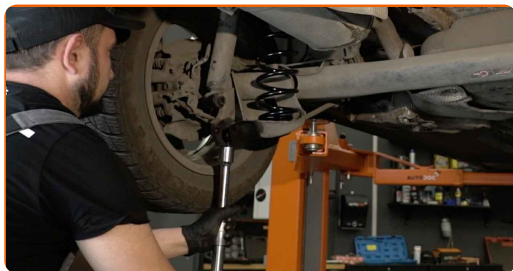


20

Installer fästningsbulten.




21

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 57 Nm vridmoment.

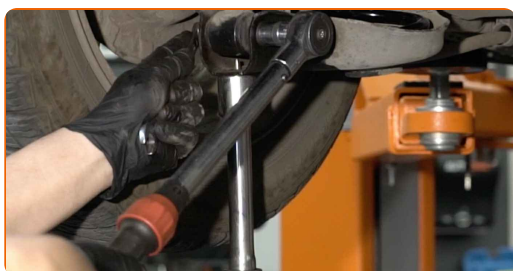

22


Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

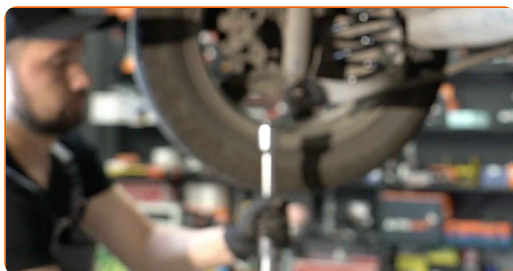


Utbyte: fjädrar – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


23 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

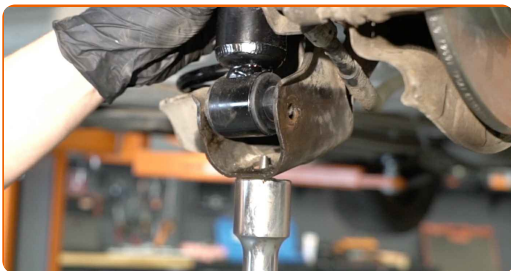


24 Installer fästningsbulten.

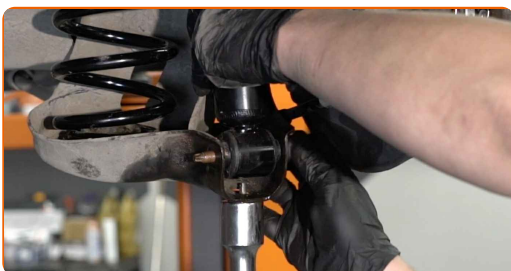


25 Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

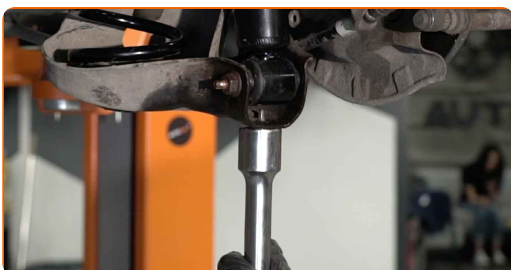

26 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 57 Nm vridmoment.

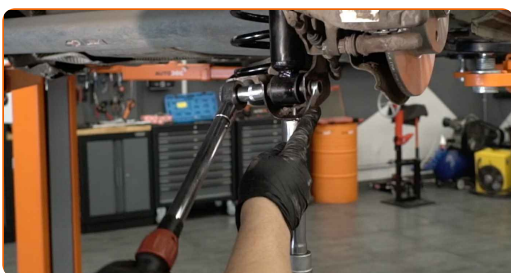

27 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

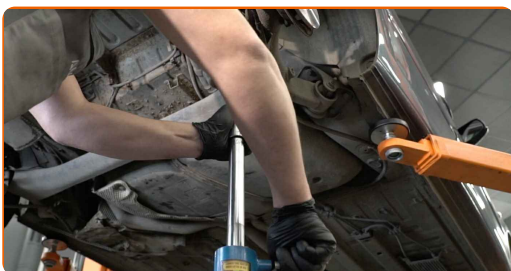


AUTODOC rekommenderar:

- PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

28

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

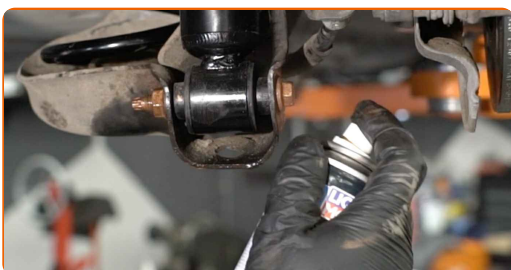

29

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



30

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: fjädrar – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

31

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


32

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

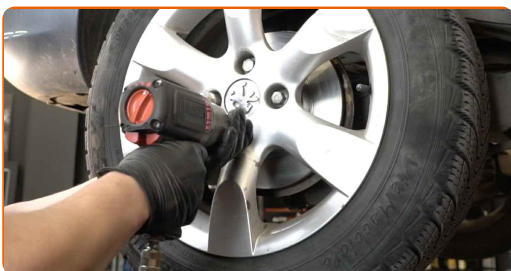


33

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

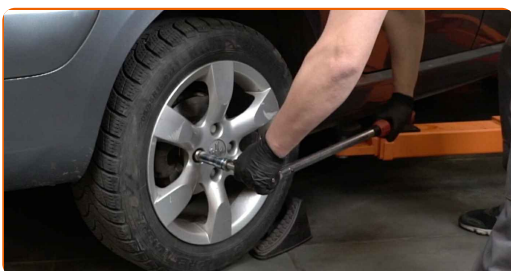

34

Ta bort domkrafter och kilarna.

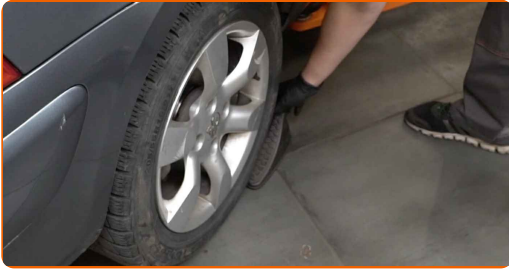

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.