



Byta bromsbelägg fram
på **PEUGEOT 307 SW**
Skåpbil / Kombi (3E_,
3H_) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_) 2.0 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D

UTBYTE: BROMSBELÄGG – PEUGEOT 307 SW SKÅPBIL / KOMBI (3E_, 3H_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Kraftthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulloss

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuv. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

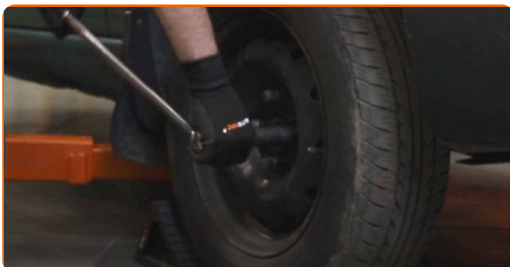

4 Hissa upp bilen.

Utbyte: bromsbelägg – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_). Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador. PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_)

6 Ta bort hjulet.




7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



9 Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.

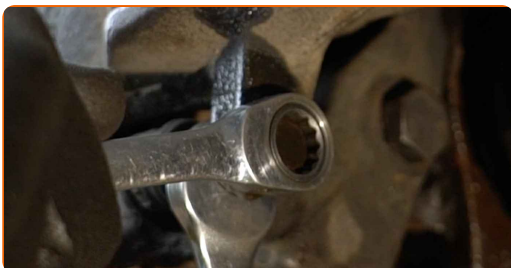


10 Ta bort fästbultarna.



11

Avlägsna bromsoket.

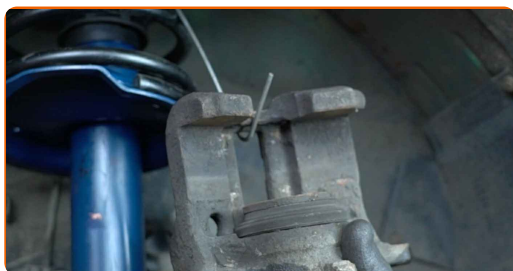


Utbyte: bromsbelägg – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Ta bort bromsbeläggen.

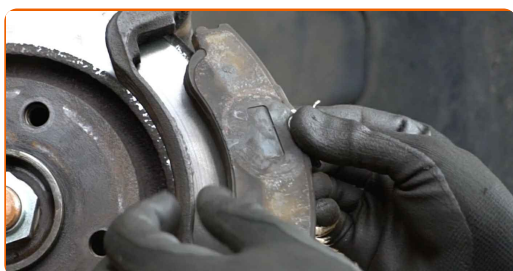

Utbyte: bromsbelägg – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_). Tips från
AUTODOC:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

13

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrypinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

14

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

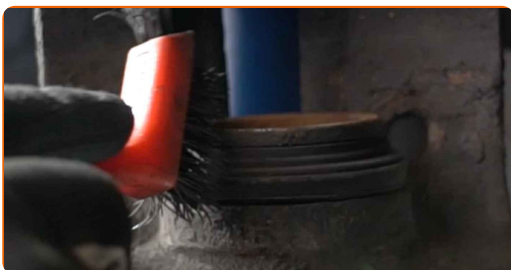


AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

15 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.




16 Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

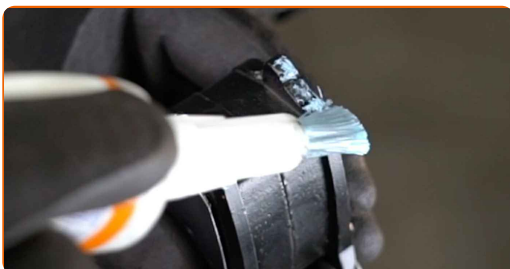

Utbyte: bromsbelägg – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

17 Installera nya bromsbelägg.

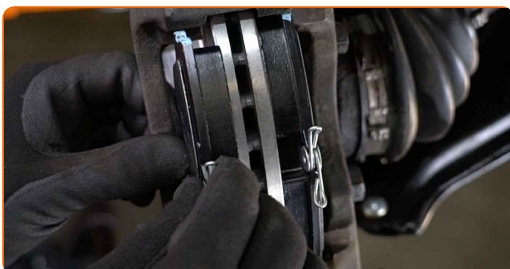

18 Installera bromsoket och justera den.



19 Montera fästningsbolten.



20 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.



21 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



22

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



23

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

24

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_)

25 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



26 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



27 Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_). Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

28

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_). Tips från AUTODOC:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.