



Byta höger motorfäste på

PEUGEOT 308 I

Hatchback (4A, 4C) –

utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**UTBYTE: MOTORFÄSTE – PEUGEOT 308 I HATCHBACK
(4A, 4C). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Tätningsmedel
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.E14
- Torxbit T50
- Spärnyckel
- Verktyg för panelclips
- Domkraft
- Skärmskydd
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: motorfäste – PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – PEUGEOT 308 I HATCHBACK (4A, 4C). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lösgör kylvätskebehållarens hållare. Använd ett verktyg för panelclips.



4 Ta bort kylvätskebehållarens lock.



5 Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: motorfäste – PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

6

Stöd motorn i oljeträgs området. Använd en donkraft.



7

Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8

Skruva loss fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel NrE14. Använd en spärrnyckel.




9

Lossa skruvarna på motorfästena. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.



10

Demontera motorfästena.

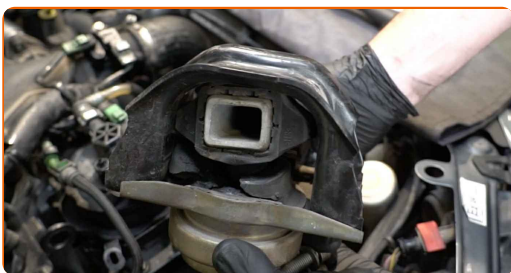

Utbyte: motorfäste – PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C). AUTODOC rekommenderar:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.


11

Ta bort fästbultarna.



12

Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

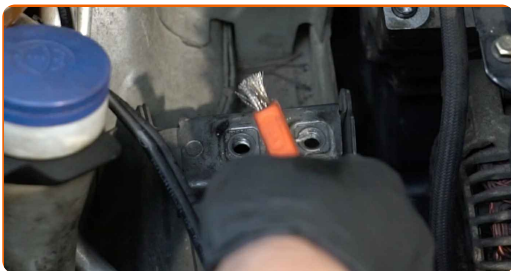


13

Behandla fästningarna för motorfästet. Använd ett tätningsmedel.




14

Montera motor fästet på sitt monterings säte.

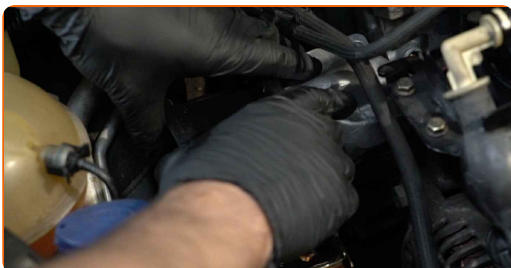


15

Montera fästningsbolten.

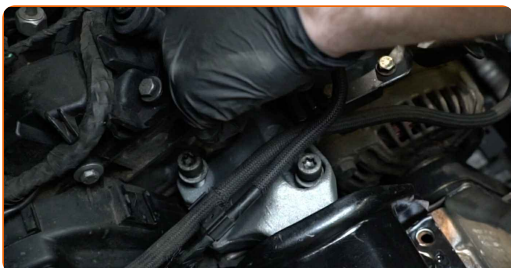


16

Skruva fast fästelementen i motor fästet. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.

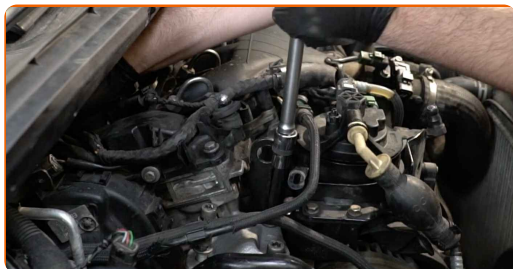


17

Skruva i fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel NrE14. Använd en spärrnyckel.

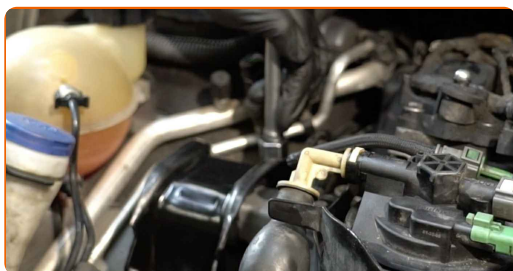


18

Dra åt fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel NrE14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

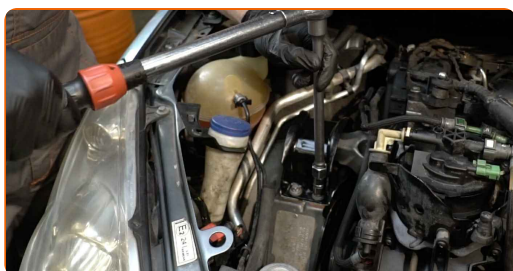

19

Dra åt motorfästets skruvar. Använd Torx T50. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

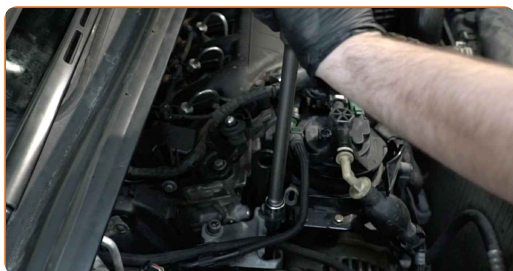

20 Avlägsna stödet underifrån motorn.



21 Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.



22 Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: motorfäste – PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C). Proffsen rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

23 Installera kylvätskebehållarens lock.



24

Fäst kylvätskebehållaren med hjälp av dess hållare.



25

Ta bort skärmskyddet.

26

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.