



Byta bromsskivor bak på
PEUGEOT 406 Coupe –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 24V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6, PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupe 2.2, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 24V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – PEUGEOT 406 COUPE.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Tätningsmedel
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Insex bit nr. H7
- Hylsa nr. 16
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Rundtång
- Hammare
- Drivdorn
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulklloss

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:


- Byt ut bromsskivorna på din PEUGEOT 406 Coupe bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – PEUGEOT 406 Coupe – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

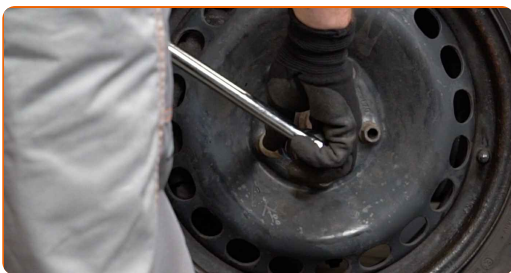

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
PEUGEOT 406 Coupe


6

Ta bort hjulet.

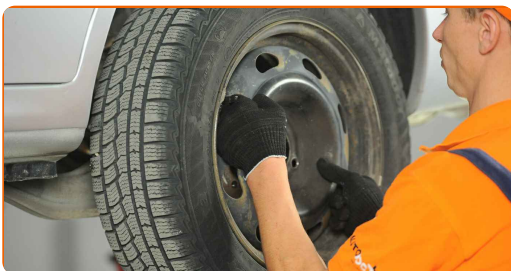


7

Ta bort låsfjädrarna till bromsklossarna. Använd en rundtång.

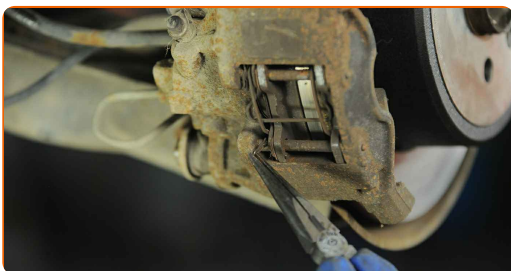

8

Ta bort bromsklossarnas låsklipp. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

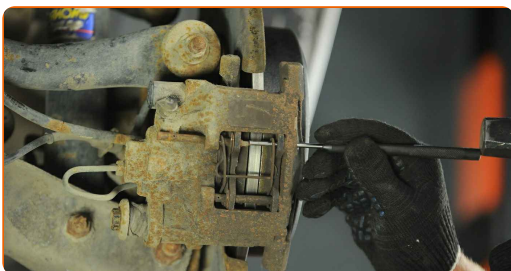


9 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.


10 Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.




11 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

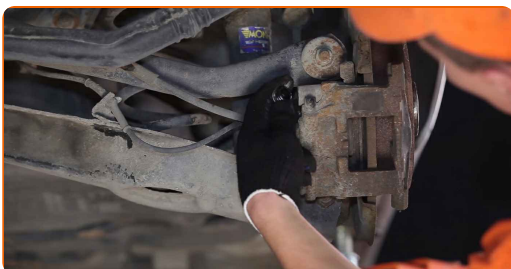

12 Skruva loss bromsokets fästen. Använd HEX Nr. H7. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

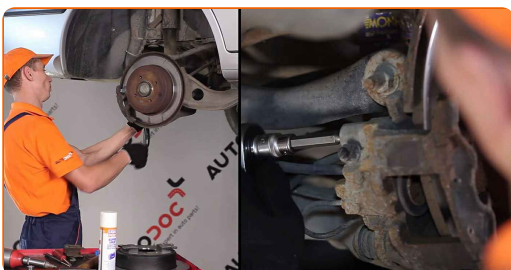

13 Ta bort fästbultarna.

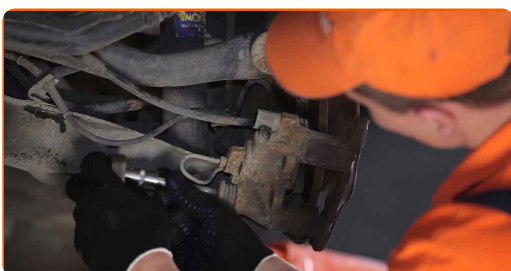

14

Avlägsna bromsocket.



Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 406 Coupe. Tips:


- Knyt fast bromsocket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsocket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsocket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

15


Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

16


Skruva loss bromsskivans fästen. Använd Torx T30. Använd en spärnyckel.

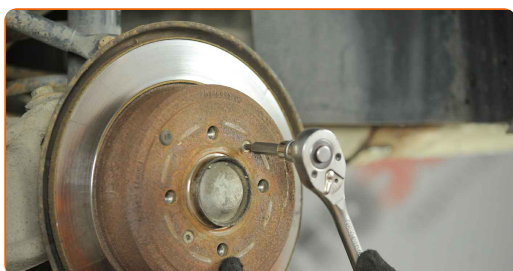

17 Avlägsna bromsskivan.

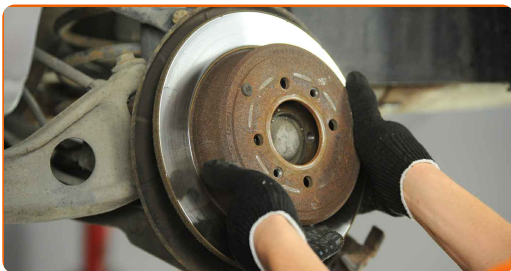

18 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

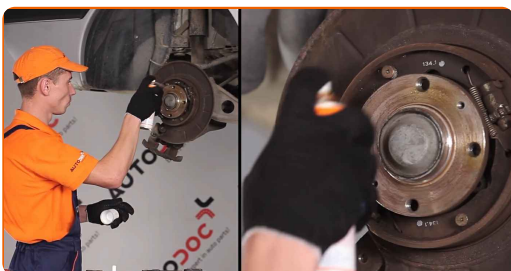

19 Installera bromsskivan.



20 Dra åt bromsskivans fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



21 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

22 Behandla fästbultarna. Använd ett tätningsmedel.



23 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

24 Installera bromsoket och justera den.




25 Montera fästningsbolten.


26 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Notera det åtdragningsmoment som rekommenderas.




27 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

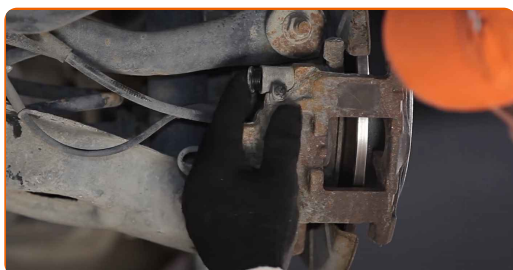


28 Installera bromsbelägg. Använd en kofot.

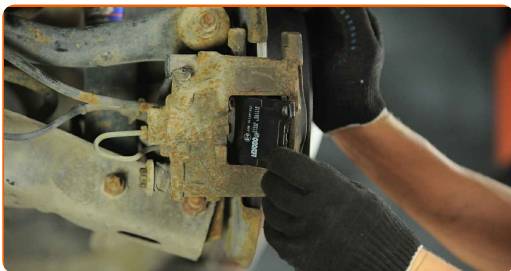


29 Montera bromsklossarnas låsklipp. Använd en kofot. Använd en hammare.

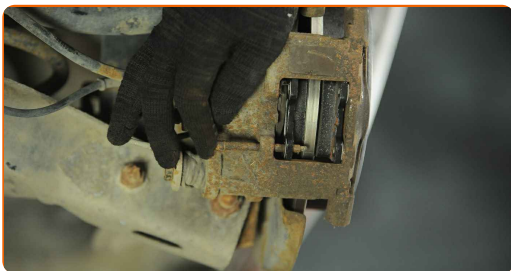

30 Montera låsfjädrarna för bromsklossarna. Använd en rundtång.

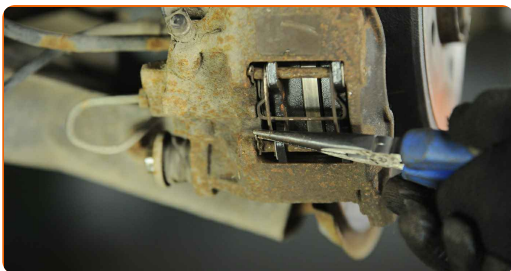

31 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

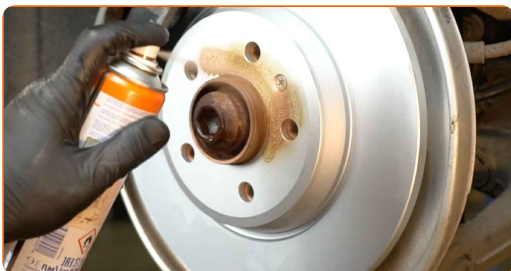

32

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 406 Coupe. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33

Installera hjulet.

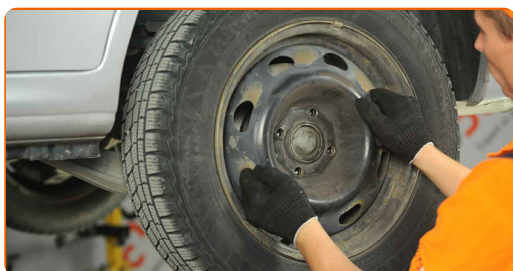


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. PEUGEOT 406 Coupe

34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

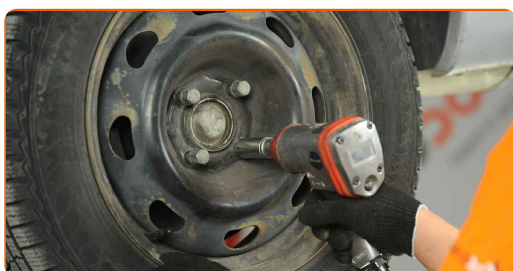


35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



36

Ta bort domkrafter och kilarna.

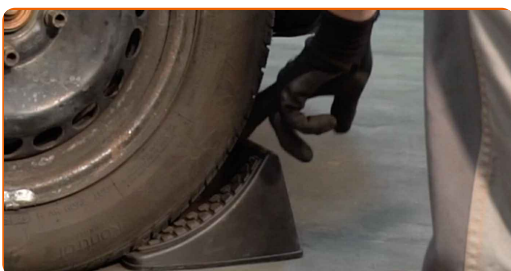

Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 406 Coupe. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

37

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT 406 Coupe. Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.