



Byta bränslefilter på  
**PEUGEOT 407 SW**  
**Skåpbil / Kombi (6E\_) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:  
PEUGEOT 407 SW Skåpbil / Kombi (6E\_) 2.0 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – PEUGEOT 407 SW SKÅPBIL  
/ KOMBI (6E\_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.27
- Spärnnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Verktug för panelclips
- Handdriven sugpump
- Vätske behållare
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 407 SW Skåpbil / Kombi (6E\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – PEUGEOT 407 SW SKÅPBIL / KOMBI (6E\_). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 407 SW Skåpbil / Kombi (6E\_). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

4

Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.



5

Koppla loss bränsletryckssensorn. Använd en plattmejsel.



6

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd en plattmejsel. Använd ett verktyg för panelclips.



Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 407 SW Skåpbil / Kombi (6E\_). Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

**7** Stäng bränsleledningarna med lock.



**8** Skruva loss fästena från bränslefilterhöljets skydd. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.



**9** Ta bort bränslefilterkåpan som är monterad med en gammal filterpatron.



**10** Förbered en vätskebehållare.

**11** Lägg bränslefilterkåpan som är monterad med en gammal filterpatron i en behållare.



**12** Pumpa ut bränslet ur bränslefilterets hölje. Använd en handdriven sugpump.



**13** Avlägsna den gamla oljetätningssringen. Använd en plattmejsel.



**14** Avlägsna bränslefiltret.



**15** Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.



**16** Installera den nya tätningssringen.



17

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 407 SW Skåpbil / Kombi (6E\_). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

18

Installera bränslefilterkåpan som är monterad med filterpatronen.



19


Skruva åt fästena på bränslefilterskyddet. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel. Ta bort locken från bränsleledningarna.





20

Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.

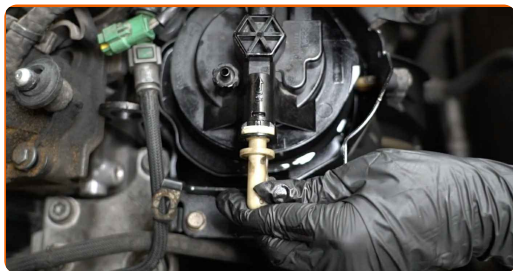


21

Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.




22

Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.

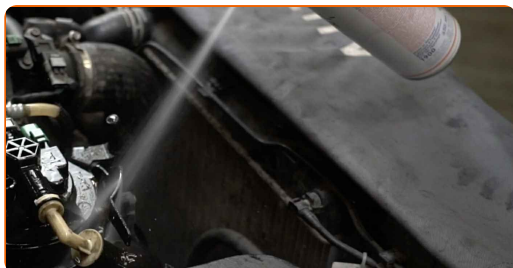

23

Tryck på primer pumpen för bränslet flera gånger tills den blir hård.

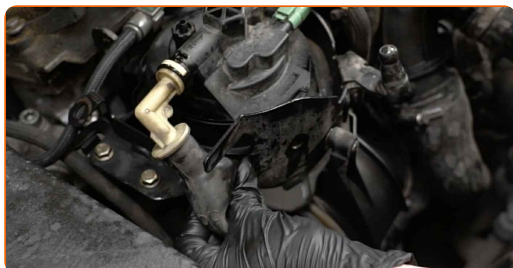

24

Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 407 SW Skåpbil / Kombi (6E\_). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

**25** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**26** Stäng av motorn.

**27** Ta bort skärmskyddet.

**28** Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 407 SW Skåpbil / Kombi (6E\_). Tips från AUTODOC:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.