



Byta multirem på
PEUGEOT BOXER Buss
(244, Z_) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_) 2.0 HDi, PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_) 2.2 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

UTBYTE: MULTIREM – PEUGEOT BOXER BUSS (244, Z_).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

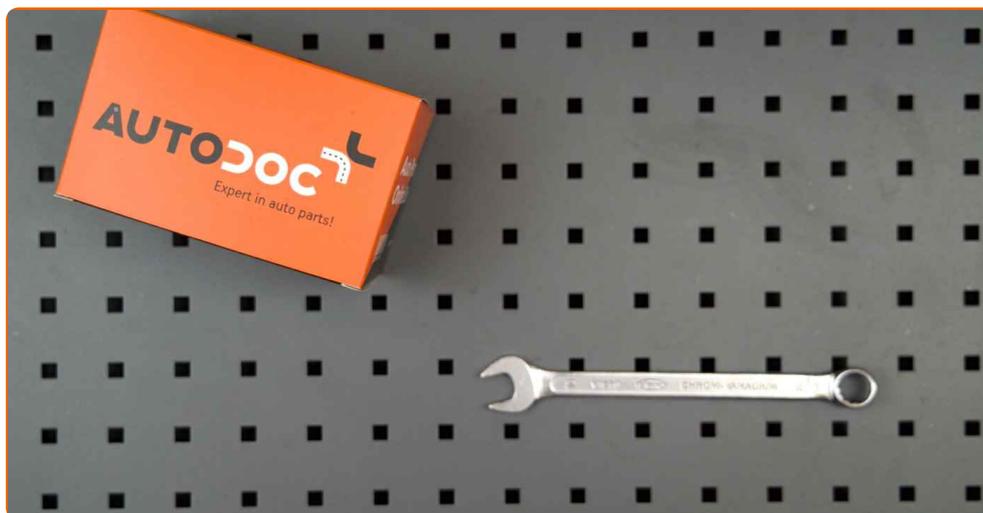

• Skiftnyckel Nr16

• Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: multirem – PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_). Proffsen rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – PEUGEOT BOXER BUSS (244, Z_). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.



5 Ta bort poly-V-bältet.



6 Returnera spännaren till dess originella position.



Utbyte: multirem – PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

7 Montera Poly-V-bältet.


Utbyte: multirem – PEUGEOT BOXER Buss (244, Z_). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

8 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.



9 Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

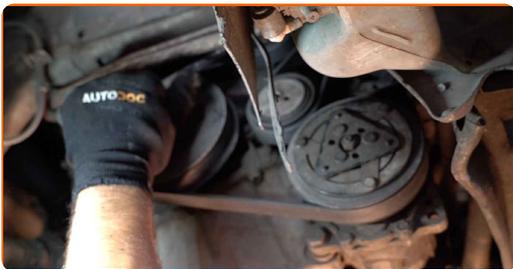

10 Returnera spännaren till dess originella position.



11 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



12 Stäng av motorn.



13 Sänk bilen.

14 Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.