




Byta multirem på
PEUGEOT Boxer
Minibuss (230) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

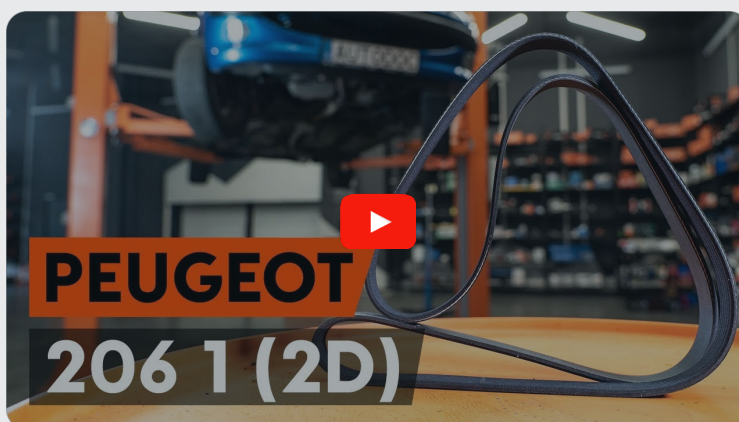

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 TD 4x4, PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Minibuss (230) 2.5 TDI 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UTBYTE: MULTIREM – PEUGEOT BOXER MINIBUSS
(230). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Kvadratisk oljepluggs bitshylsa nummer 3/8"
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: multirem – PEUGEOT Boxer Minibuss (230). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: MULTIREM – PEUGEOT BOXER MINIBUSS (230). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Kvadratisk oljepluggs bitshylsa nummer 3/8".

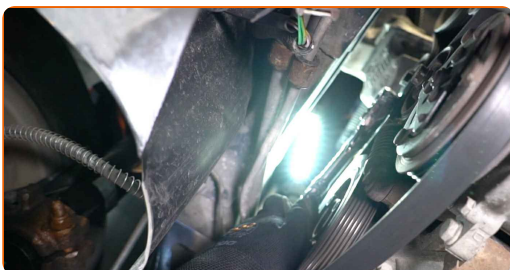

5 Ta bort poly-V-bältet. Returnera spännaren till dess orginella position.

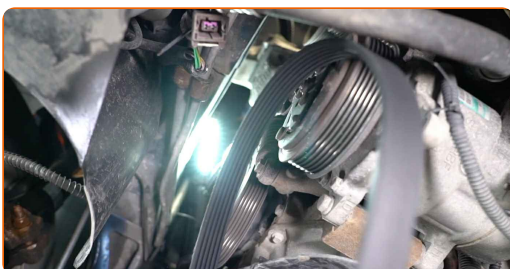


Utbyte: multirem – PEUGEOT Boxer Minibuss (230). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

6

Montera Poly-V-bältet.

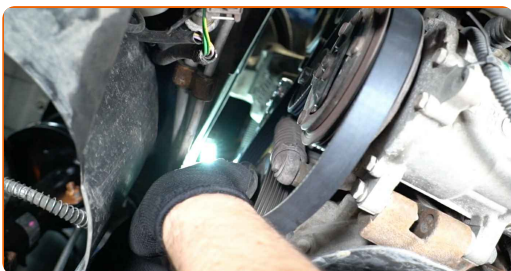


Utbyte: multirem – PEUGEOT Boxer Minibuss (230). Tips:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

7

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Kvadratisk oljepluggs bitshylsa nummer 3/8".

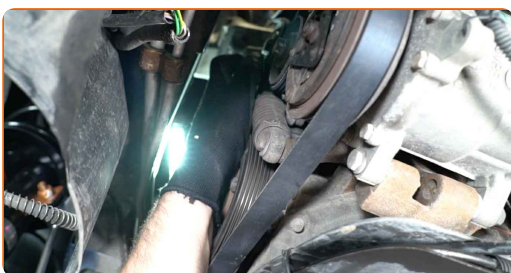

8

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

9

Returnera spännaren till dess originella position.



10

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

11

Sänk bilen.

12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.