



Byta torkarblad fram på  
**PEUGEOT EXPERT Skåp**  
**(VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 100, PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 130, PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 16V, PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 165, PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 130 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

Utbyte: torkarblad – PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). Tips från AUTODOC:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TORKARBLAD – PEUGEOT EXPERT SKÅP (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). TA FÖLJANDE STEG:


1

Förbered de nya vindrutetorkarna.



2

Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkarbladet från armen.

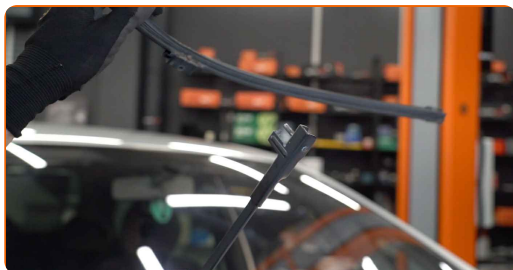


Utbyte: torkarblad – PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). Proffsen rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

3

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.

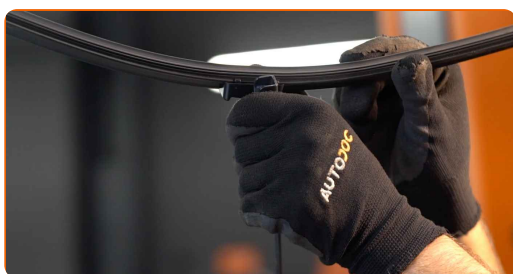

Utbyte: torkarblad – PEUGEOT EXPERT Skåp (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). AUTODOC rekommenderar:


- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

4

Sätt på tändningen.

5

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.

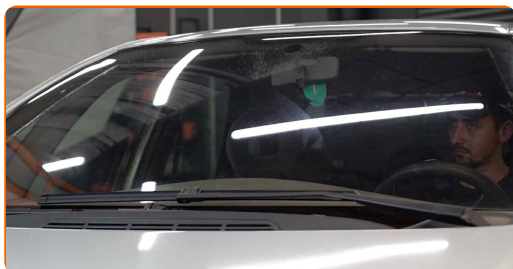

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.