



Byta bromsskivor fram på

PEUGEOT Partner III

Skåpbil (K9) –

utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9) 1.6 HDi 92

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – PEUGEOT PARTNER III
SKÅPBIL (K9). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:**

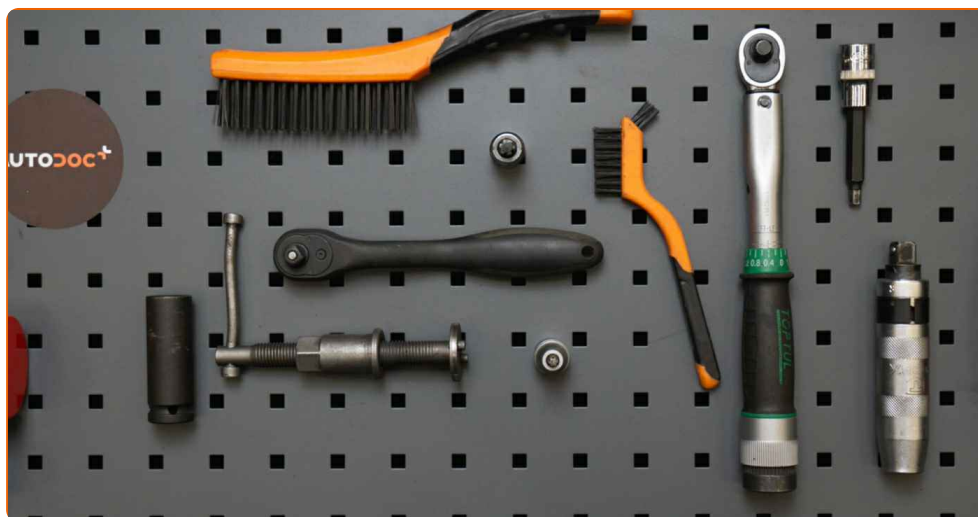

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H7.
- Torxbit T30
- Torxbit T50
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Slagmejsel
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9). Tips från AUTODOC:


- Byt ut bromsskivorna på din PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9)

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

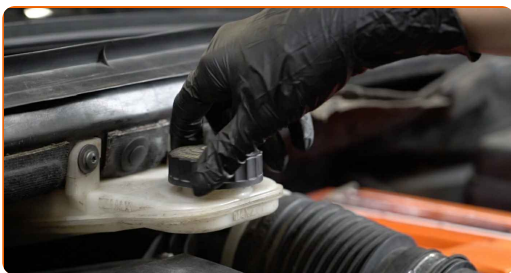

4 Säkra bilen med kilar.




5

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




6

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

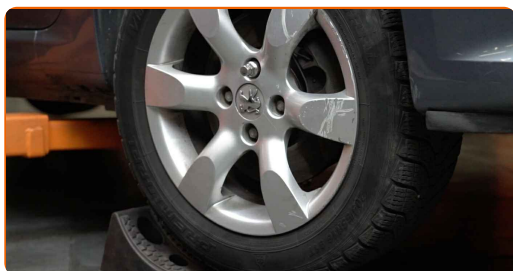

7

Skruva av hjulbultarna.

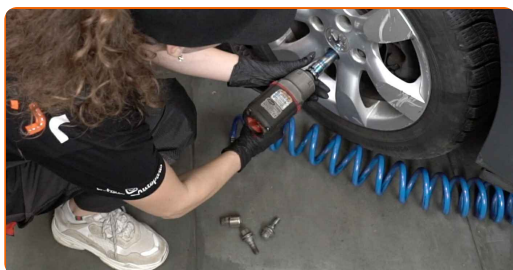

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9)

8

Ta bort hjulet.



9

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.




10

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.




11

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

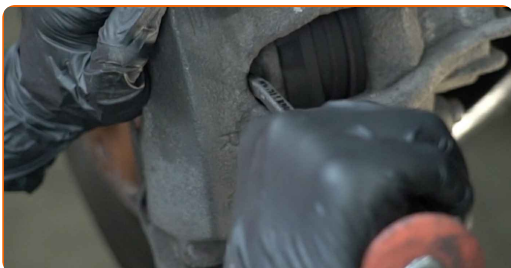

12

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

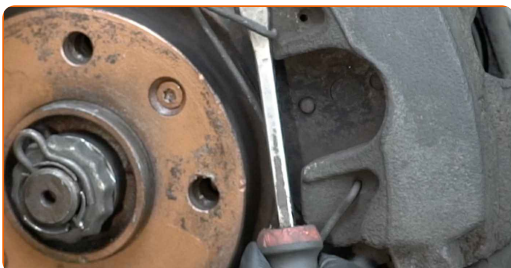

13

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9). Proffsen rekommenderar:


- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

14

Ta bort bromsbeläggen.

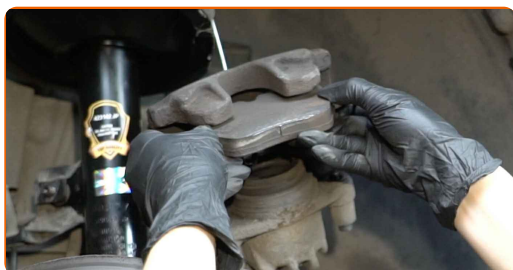


15 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

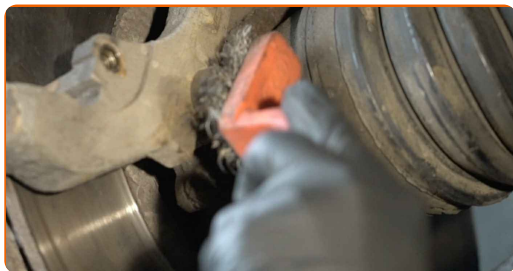

16 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd Torx T50. Använd en trycknyckel.




17 Avlägsna bromsokets anordning.

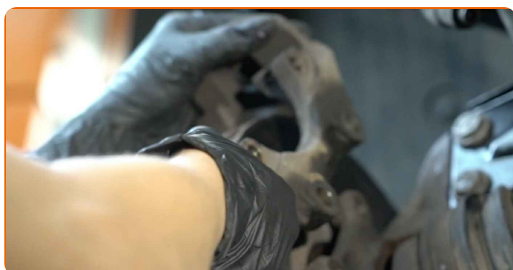

18 Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


19 Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.

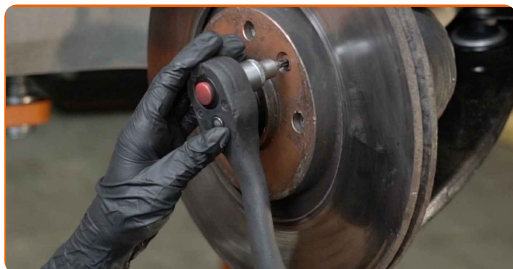

20 Avlägsna bromsskivan.



21 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

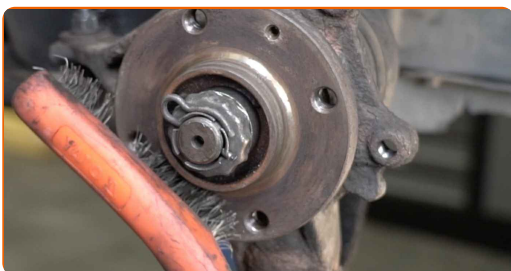

22 Installera bromsskivan.




23 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



24

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

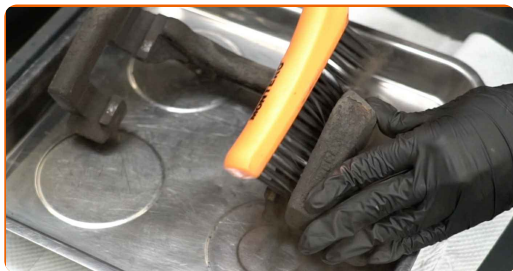


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


25

Installera bromsokets anordning.

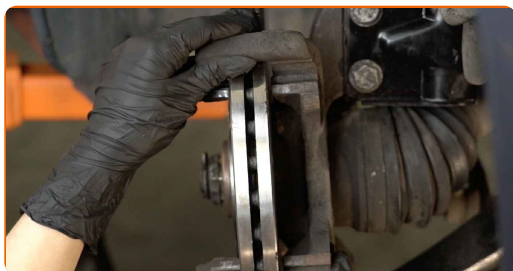


26

Dra åt bromsokets anordning. Använd Torx T50. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

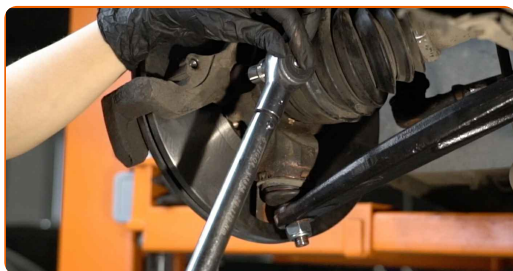

27

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

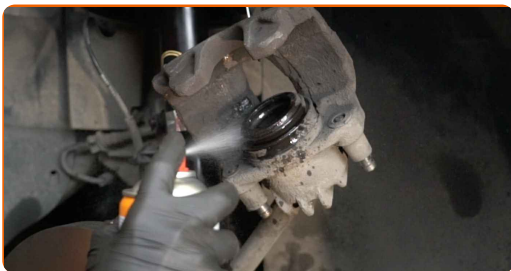


Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


28

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.

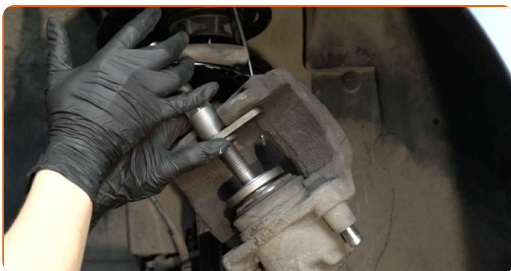

29

Installera bromsbeläggen.

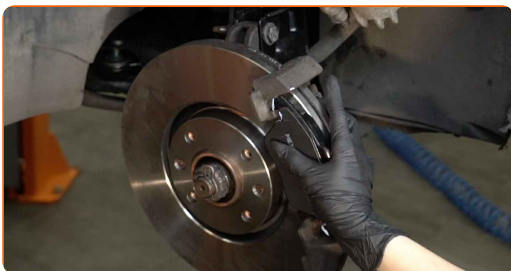

- 30** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.




- 31** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.



- 32** Installera bromsokets spärrfjäder.



- 33** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

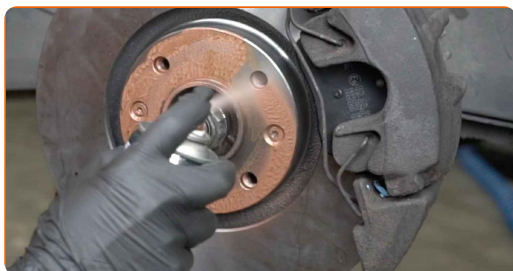

- 34** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

35

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


36

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



37

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

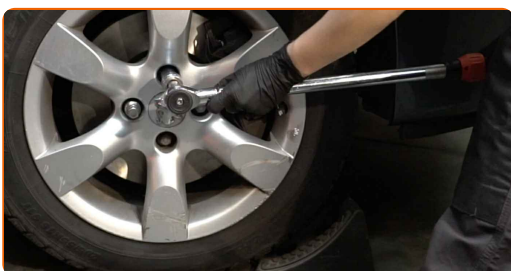

38

Ta bort domkrafter och kilarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

39

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

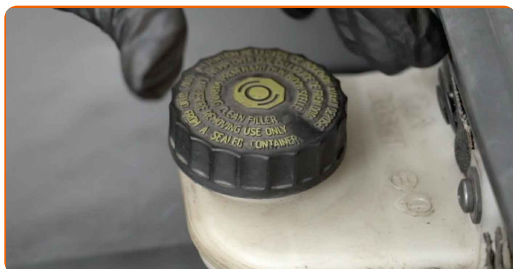

40

Ta bort skärmskyddet.

41

Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsskivor – PEUGEOT Partner III Skåpbil (K9). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.