



Byta stötdämpare bak på  
**VW Polo 5 –**  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW POLO (9N\_) 1.9 TDI, VW POLO (9N\_) 1.4 TDI, VW POLO (9N\_) 1.4 16V, VW POLO (9N\_) 1.2 12V, VW POLO (9N\_) 1.9 SDI, VW POLO (9N\_) 1.2, VW POLO (9N\_) 1.4 FSI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW POLO (9N\_) 1.8 GTI, (+ 11)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW POLO 5. VERKTYG DU BEHÖVER:

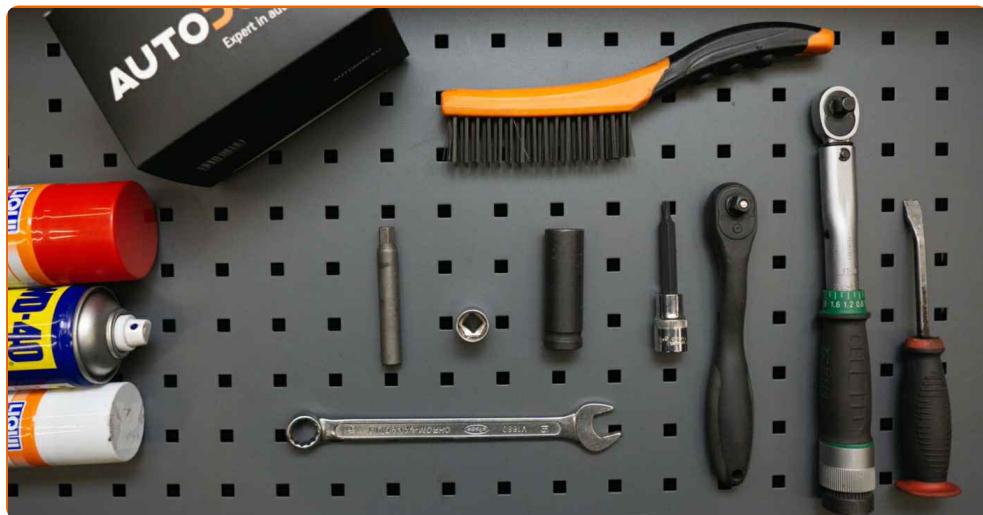

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Torxbit T27
- Kraftyhlsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Skravstäd
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: stötdämpare – VW Polo 5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW Polo 5.

## GENOMFÖR UΤBYΤET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



**4**

Skruta av hjulbultarna.

**Utbyte: stötdämpare – VW Polo 5. AUTODOC rekommenderar:**

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

**5**

Ta bort hjulet.

**6**

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



- 8 Skruva loss fästelementen på hjulhus bågen. Använd Torx T27.



- 9 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




- 10 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



11

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

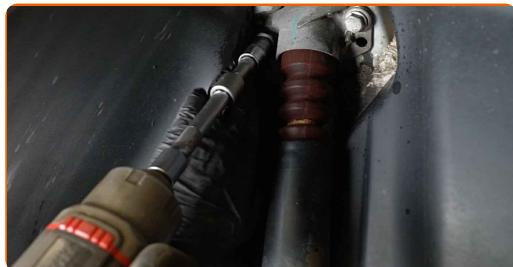

12

Ta bort fixdubben. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



#### AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. VW Polo 5

13

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.



#### Utbyte: stötdämpare – VW Polo 5. Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

**14**

Avlägsna stötdämparen.

**15**

Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.

**16**


Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet. Använd en kofot.

**17**

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**18**

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd en stötdämparhylsa DDNº6. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

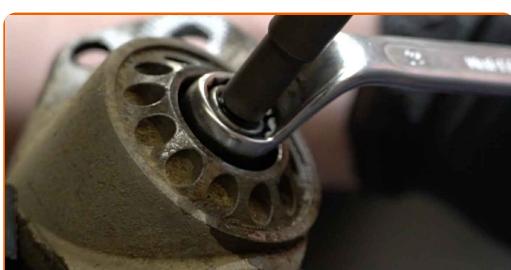

19

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – VW Polo 5. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

20

Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.



21

Skruta fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd en stötdämparhylsa DDNº6. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



**22**

Behandla stötdämparensstångfäste. Använd kopparpasta.

**23**


Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.

**24**

Släpp skruvstådet och ta ut stötdämparen.

**25**

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

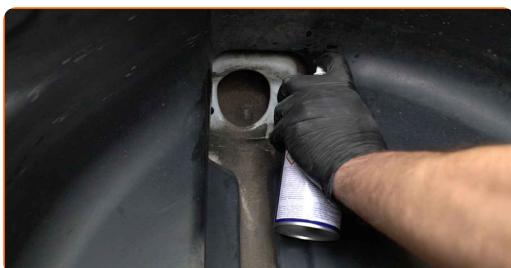**26**


Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.



## Utbyte: stötdämpare – VW Polo 5. Tips från AUTODOC:

- För att förhindra skada, håll upp stötfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

**27** Dra åt stötdämpparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.+90°

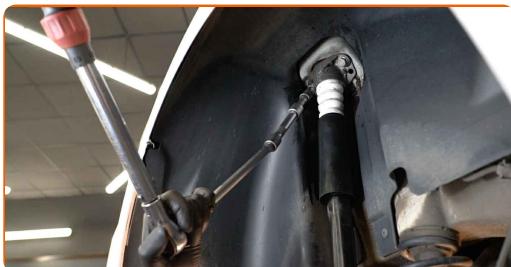

## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

**28** Behandla stötdämpparens fästningar. Använd kopparpasta.



**29** Skruva åt fästena. Använd Torx T27.



30

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm. Använd en hydraulisk domkraft.




31

Installer fästningsbulten. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




32

Höj den hydrauliska domkrafen 10-15 cm.

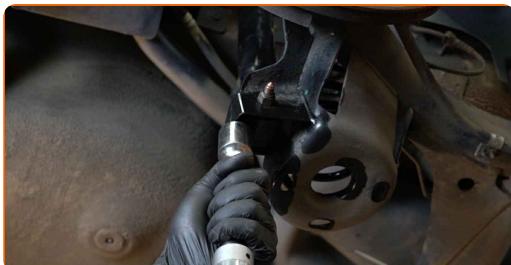

33

Dra åt stötdämpparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

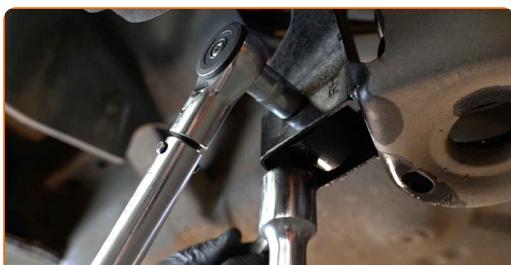


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

34

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

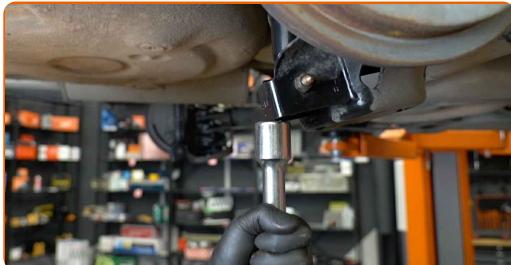


#### AUTODOC rekommenderar:

- VW Polo 5 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

35

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

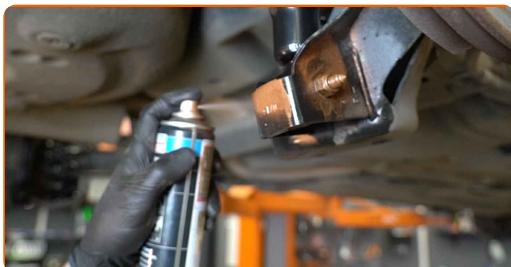

36

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.



37

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



38

Installera hjulet.



### Utbyte: stötdämpare – VW Polo 5. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

39

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



40

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



41

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

**VÄLJ DELAR FÖR VW POLO 5****STÖTDÄMPARE FÖR VW: KÖP NU****STÖTDÄMPARE FÖR VW POLO 5: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.