



Byta styrled på **VW Polo**  
**5** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW POLO (9N\_) 1.6 Flex, VW up! Hatchback (121, 122, BL1, BL2) 1.0, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2, VW POLO (9N\_) 1.9 TDI, VW POLO (9N\_) 1.4 TDI, VW POLO (9N\_) 1.4 16V, VW POLO (9N\_) 1.2 12V, VW POLO (9N\_) 1.9 SDI, VW POLO (9N\_) 1.2, VW POLO (9N\_) 1.4 FSI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, (+ 46)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STYRLED – VW POLO 5. LISTA ÖVER VERKTYG  
DU KOMMER BEHÖVA:

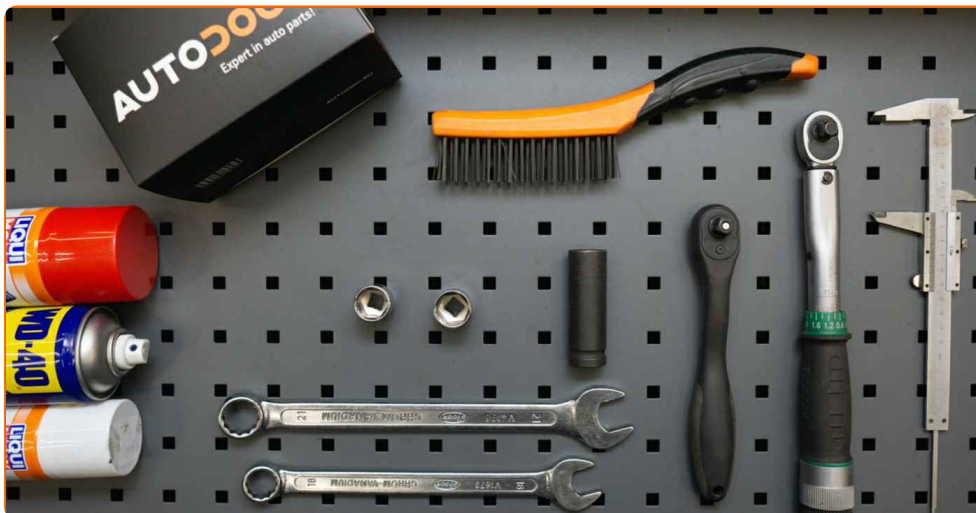

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr19
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Skjutmått
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


### Utbyte: styrled – VW Polo 5. Tips:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STYRLLED – VW POLO 5. TA FÖLJANDE STEG:


1

Säkra bilen med kilar.

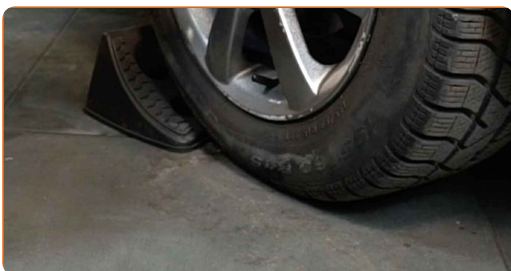

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

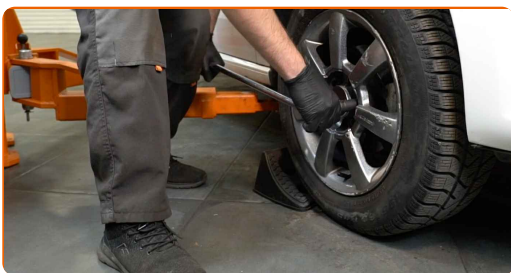

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: styrled – VW Polo 5. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

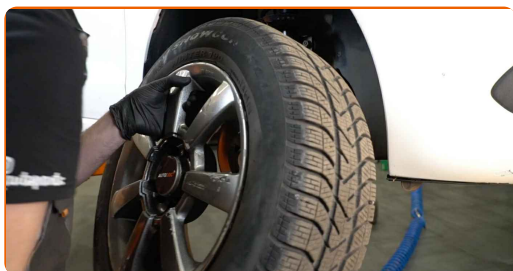

6


Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 7** Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulletet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.




- 8** Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsändan med parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 21.

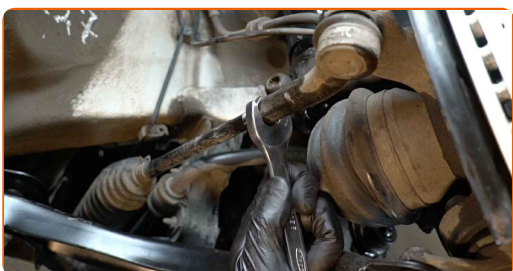


- 9** Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel.

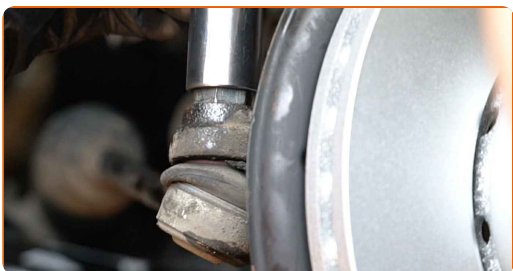

- 10** Koppla bort parallellstagsändan från styrspindeln. Använd en kullet avdragare.

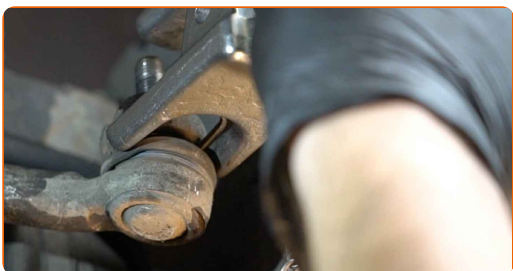


**11** Skruva loss änden från parallellstaget.

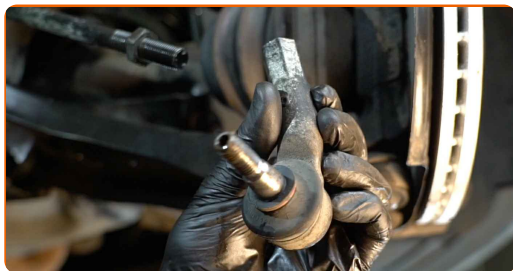

**12** Rengör monteringsställen av styrstagetsände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**13** Skruva fast en ny parallellstagsände.

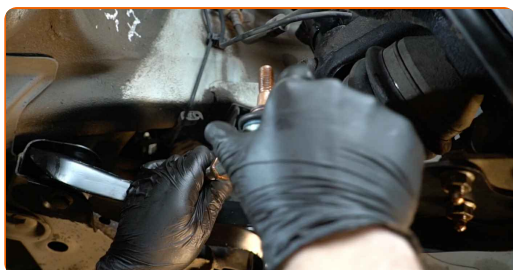

### Utbyte: styrled – VW Polo 5. Tips från AUTODOC:

- När du ska installera tillbaka parallellstagsändan så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.

**14** Koppla tillbaka parallellstagsändan till styrspindeln.

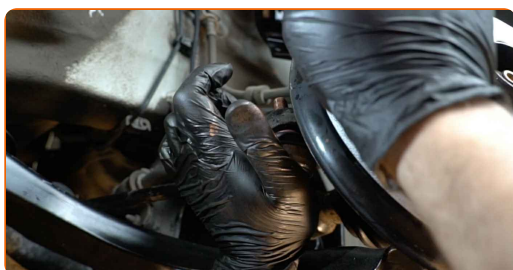




15

Skruva på fästmuttern som förbinder styrstagetsände med styrspindel. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




16

Skruva på styrstagsände skruv. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 21.

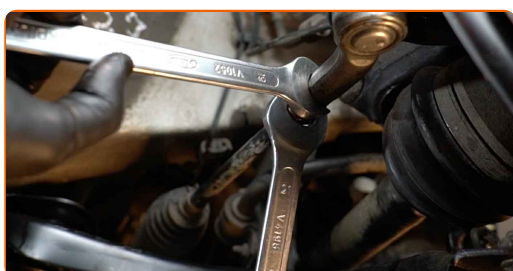


17

Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kullelet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

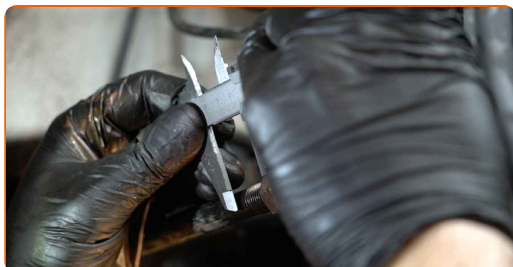


18

Dra åt parallellstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.

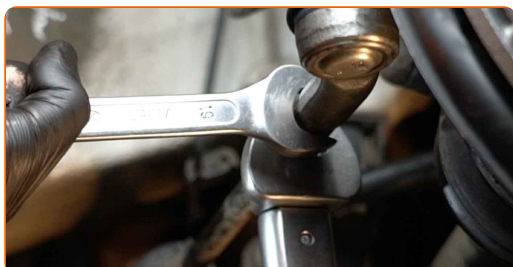




- 19** Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.+90°

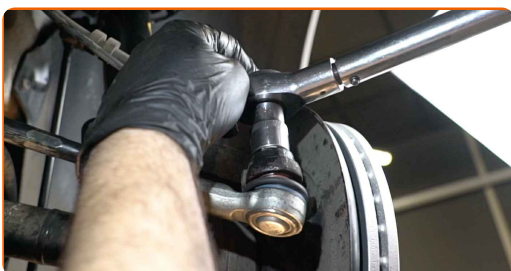


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 20** Behandla fästningarna som kopplar styrstagsändan till styrspindeln. Använd kopparpasta.

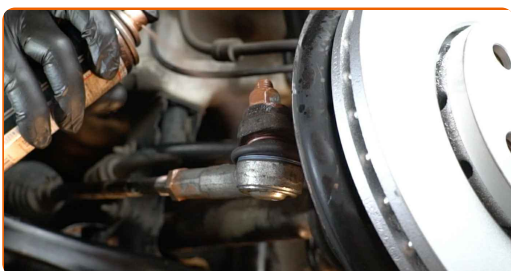


- 21** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

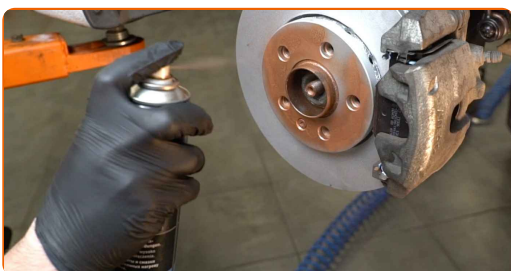

22

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

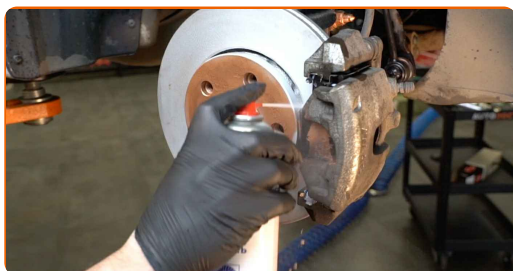


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled – VW Polo 5. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

23

Installera hjulet.

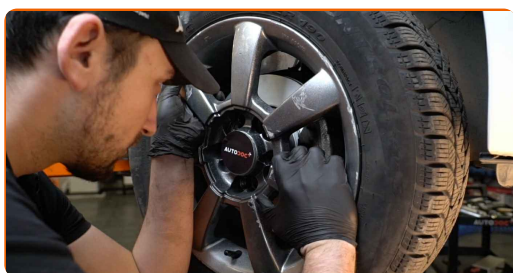


### Utbyte: styrled – VW Polo 5. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


24

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

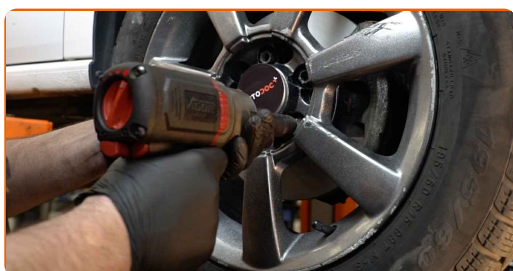

25

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

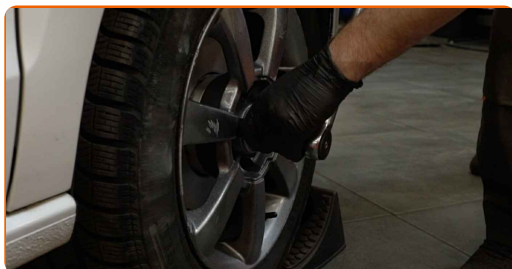


Utbyte: styrled – VW Polo 5. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.

26

Ta bort domkrafter och kilarna.

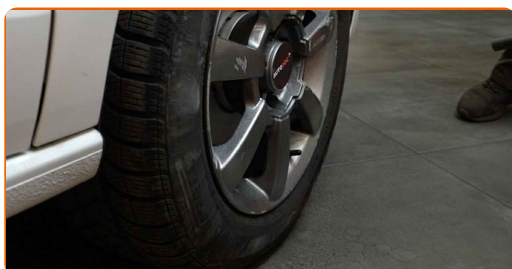

**BRA GJORT!** 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**STYRLED: ETT BRETT UTBUD**

[VÄLJ DELAR FÖR VW POLO 5](#)[STYRLED FÖR VW: KÖP NU](#)[STYRLED FÖR VW POLO 5: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.