



Byta tändspole på **VW**  
**Polo 6N1** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8 Syncro, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Vento (1H2) 2.0, (+ 74)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSPOLE – VW POLO 6N1. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

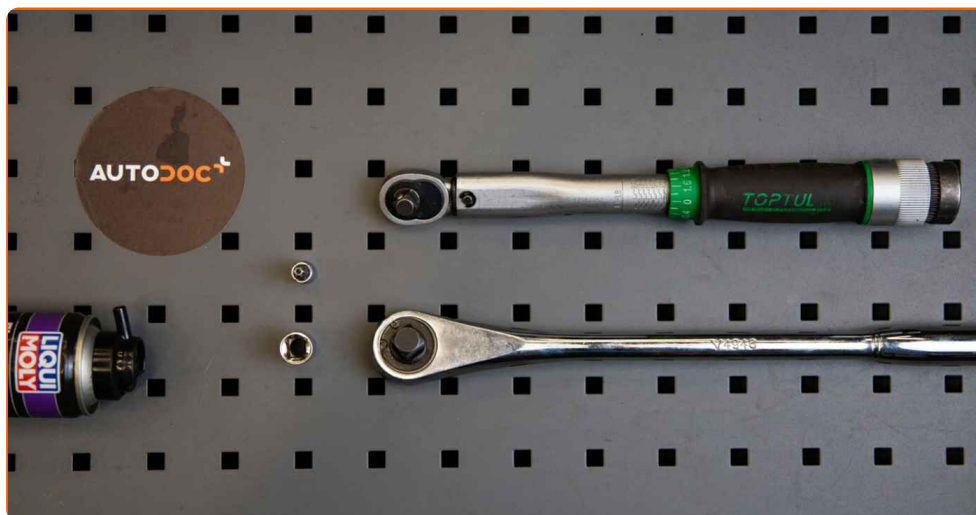

- Elektronikspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Torxbit T30
- Spärnyckel
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


### Utbyte: tändspole – VW Polo 6N1. Tips från AUTODOC:

- Ersättningsförfarandet är samma för tändspolar av alla cylindrar.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Polo 6N1 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

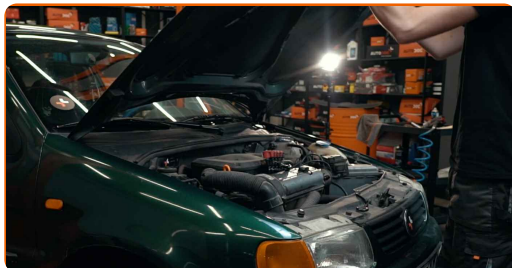

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Skruva loss tändspolens hållare. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



4

Ta bort tändspolen.



5

Koppla bort högspänningskabeln.




Utbyte: tändspole – VW Polo 6N1. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.


6

Lossa kontakten från tändspolen.

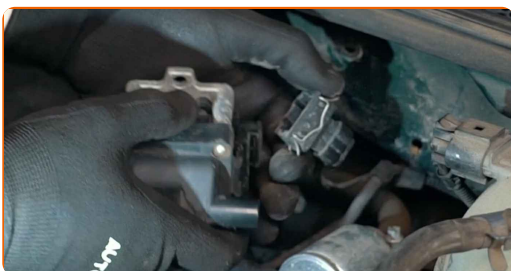

7

Avlägsna skyddet till torkardiket.

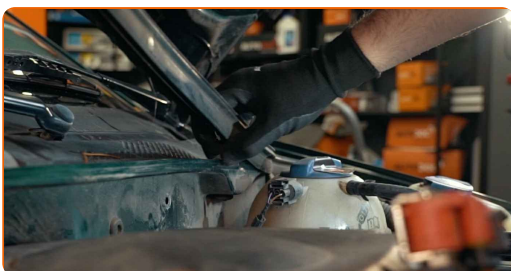

8

Lyft upp torkkardikets skydd.



9

Montera en ny tändspole.




10

Dra åt tändspolens fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.



11


Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

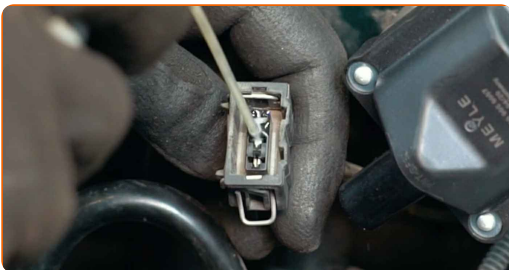


12 Anslut kontakten på tändspolen.




13 Koppla i högspänningskabeln.

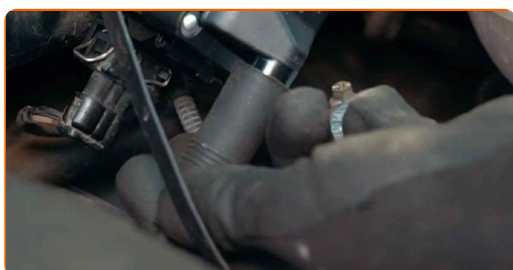

14 Montera och säkra torkardikets skydd.

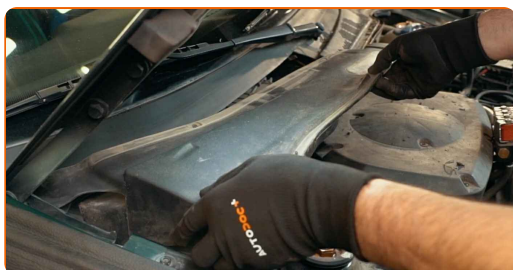

15 Montera skyddet på torkardiket.

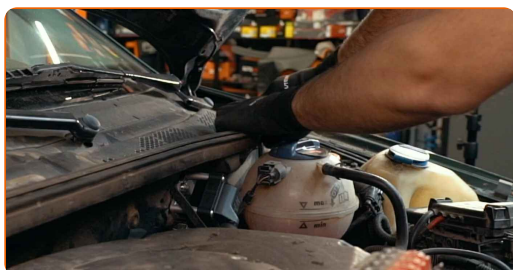

16

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



17

Stäng av motorn.

18

Ta bort skärmskyddet.



19

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**TÄNDSPOLE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW POLO 6N1**

**TÄNDSPOLE FÖR VW: KÖP NU**

**TÄNDSPOLE FÖR VW POLO 6N1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.