



Byta tändkablar på **VW**
Polo 6N1 – utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf I Cabriolet (155) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Cabriolet (155) 1.3, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDKABLAR – VW POLO 6N1. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

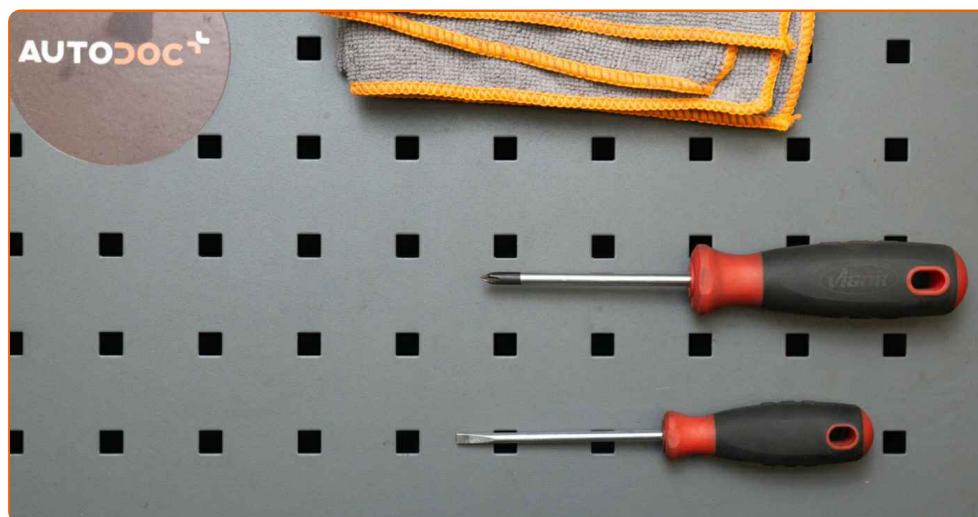

- Extra lång spetstång
- Platt skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: tändkablar – VW Polo 6N1. Tips från AUTODOC:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

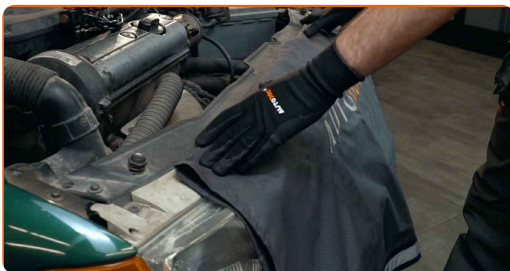

3

Skruva loss fästena till luftfiltrets hölje. Använd en Phillips skruvmejsel.

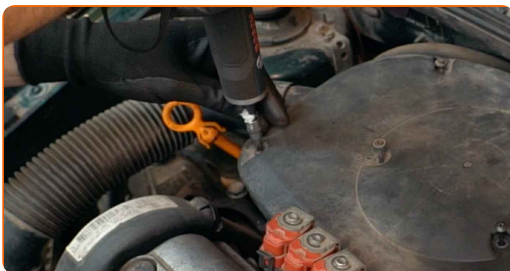


4

Ta bort luftfiltrets hölje.




5 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

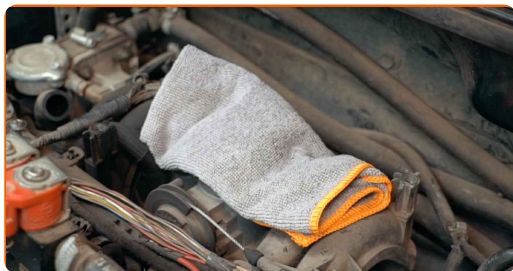


6 Koppla loss tändstiftskabelns konsol. Använd en plattmejsel.



7 Gör märken på fördelarlocket för att indikera installationsordningen på tändkablarna.

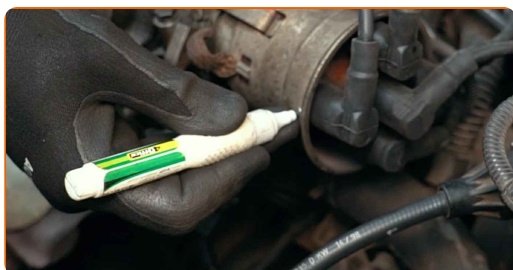

8 Koppla bort tändkablarna från fördelarlocket.

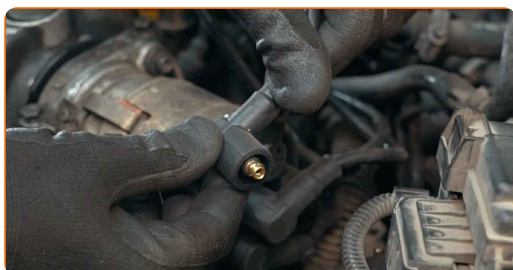


Utbyte: tändkablar – VW Polo 6N1. Tips:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

9

Koppla bort tändkablarna från tändstiften. Använd en extra lång spetstång.

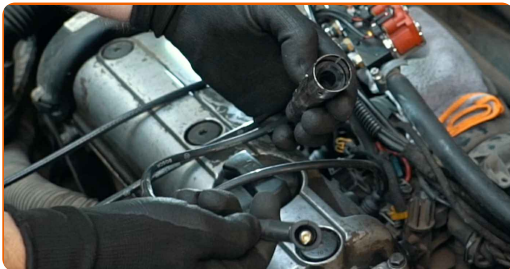


Utbyte: tändkablar – VW Polo 6N1. Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

10

Koppla bort högspänningskabeln.

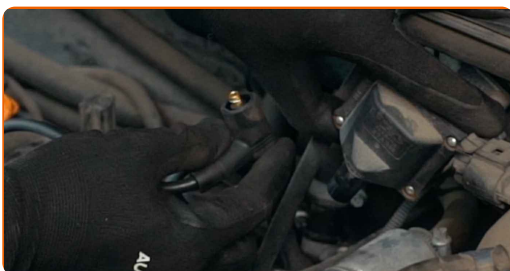

11

Koppla nya tändkablar till fördelarlocket.




Utbyte: tändkablar – VW Polo 6N1. AUTODOC rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

12

Koppla nya tändkablar till tändstiften. Använd en extra lång spetstång.

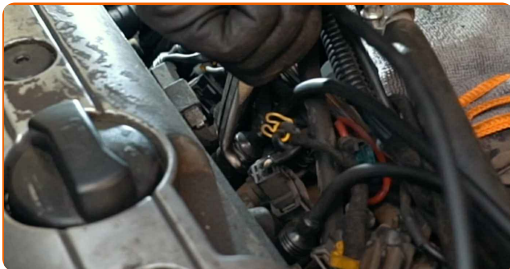


Utbyte: tändkablar – VW Polo 6N1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.


13

Koppla i högspänningskabeln.

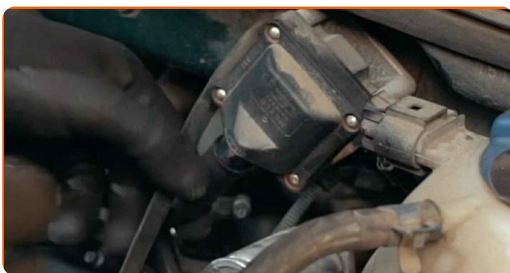


14


Fäst tändstiftskabelns konsol.

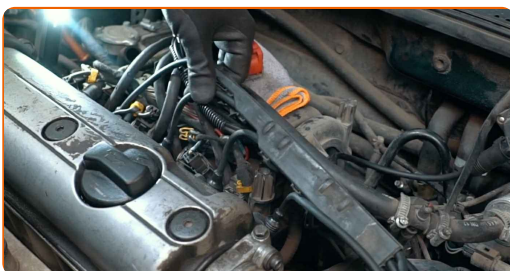

15 Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

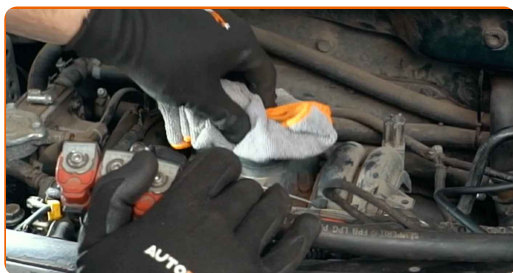

16 Montera luftfiltrets hölje och fäst det. Använd en Phillips skruvmejsel.

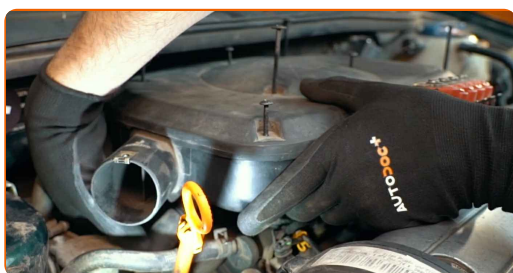


17 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




18 Stäng av motorn.

19 Ta bort skärmskyddet.

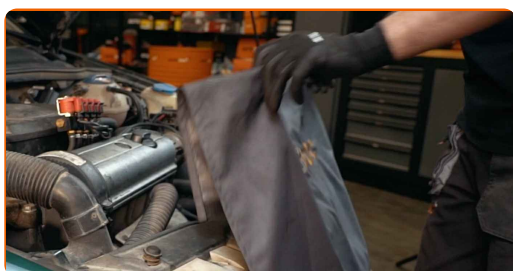

20

Stäng motorhuven.

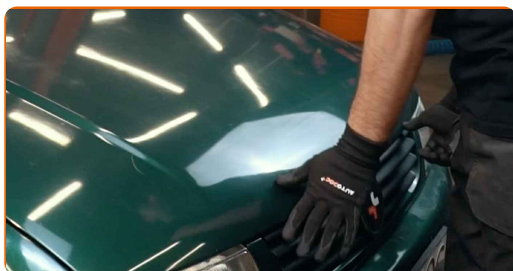**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

TÄNDKABLAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW POLO 6N1

TÄNDKABLAR FÖR VW: KÖP NU

**TÄNDKABLAR FÖR VW POLO 6N1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.