



Byta tändstift på **VW**  
**Polo 6N1** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW POLO 6N1. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.21
- Spärnyckel
- Extra lång spetstång
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: tändstift – VW Polo 6N1. Tips från AUTODOC:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW POLO 6N1. TA FÖLJANDE STEG:


1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3 Skruva loss fästena till luftfiltrets hölje. Använd en Phillips skruvmejsel.

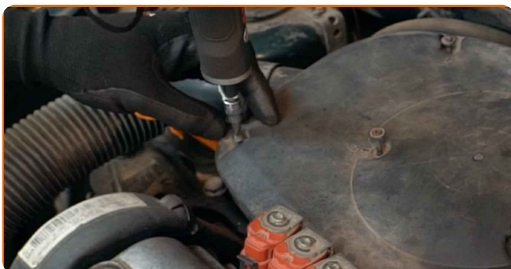


4

Ta bort luftfiltrets hölje.

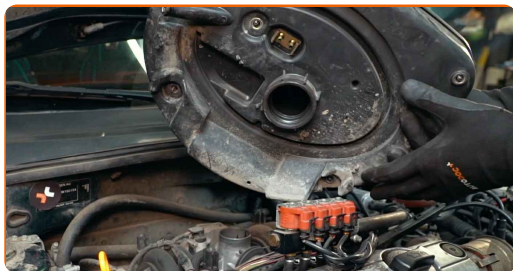


5

Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

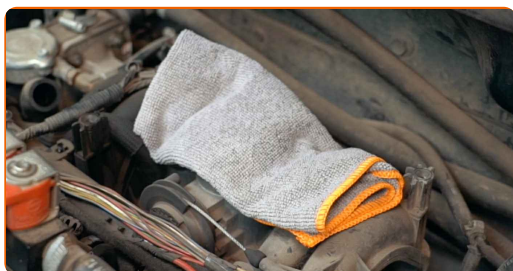

6


Koppla bort tändkablarna från tändstiften. Använd en extra lång spetstång.

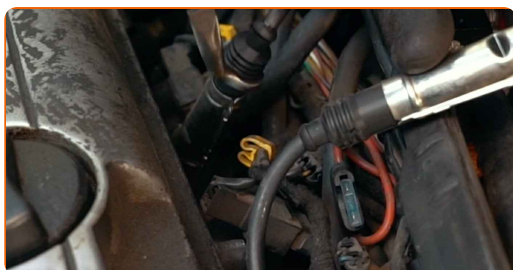


### Utbyte: tändstift – VW Polo 6N1. Tips från AUTODOC:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Kom ihåg tändkablarnas lägen.


7 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

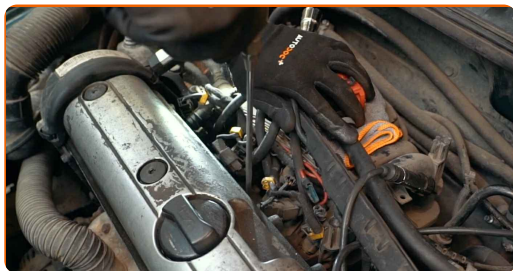


8 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 21. Använd en spärrnyckel.

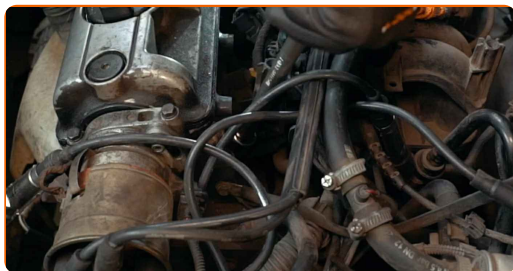


9 Ta ut tändstiften.

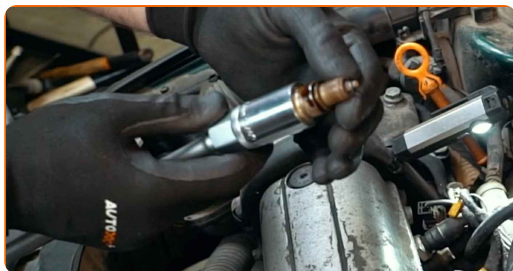


10 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

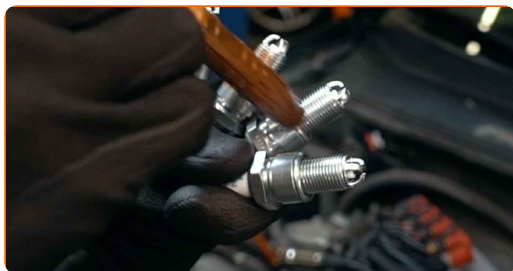

**11** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

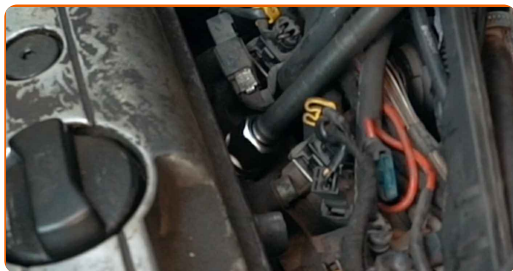


**12** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

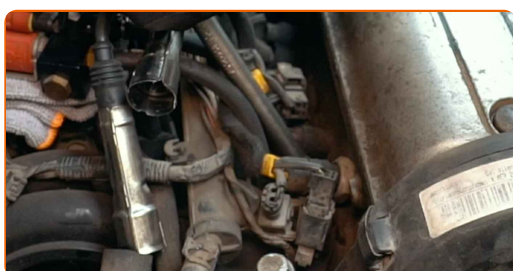

**Utbyte: tändstift – VW Polo 6N1. Tips från AUTODOCs experter:**

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

**13** Koppla tändkablarna till tändstiften. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats. Använd en extra lång spetstång.

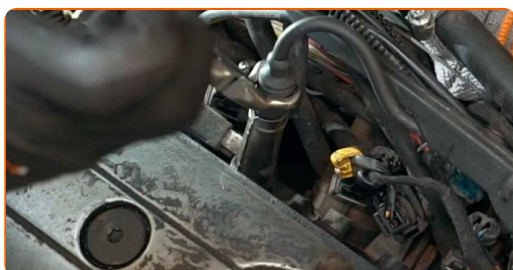


Utbyte: tändstift – VW Polo 6N1. Proffsen rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.


14

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

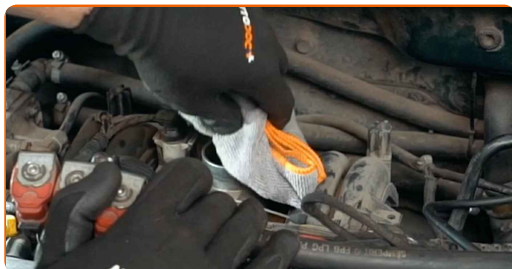

15

Montera luftfiltrets hölje och fäst det. Använd en Phillips skruvmejsel.

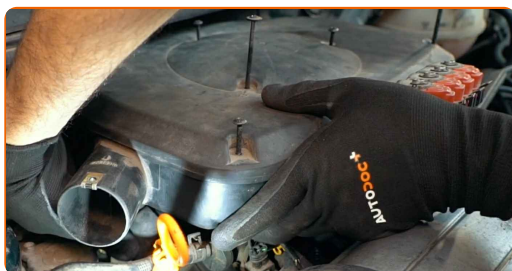

16

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




17

Stäng av motorn.

18

Ta bort skärmskyddet.

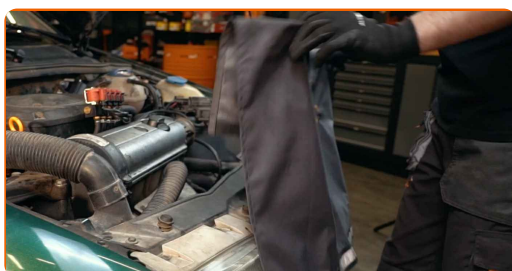



19

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

VÄLJ DELAR FÖR VW POLO 6N1

TÄNDSTIFT FÖR VW: KÖP NU

TÄNDSTIFT FÖR VW POLO 6N1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.