



Byta luftfilter på  
**PORSCHE 911 Cabriolet**  
**(991)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera S

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

## UTBYTE: LUFTFILTER – PORSCHE 911 CABRIOLET (991). VERKTYG DU BEHÖVER:

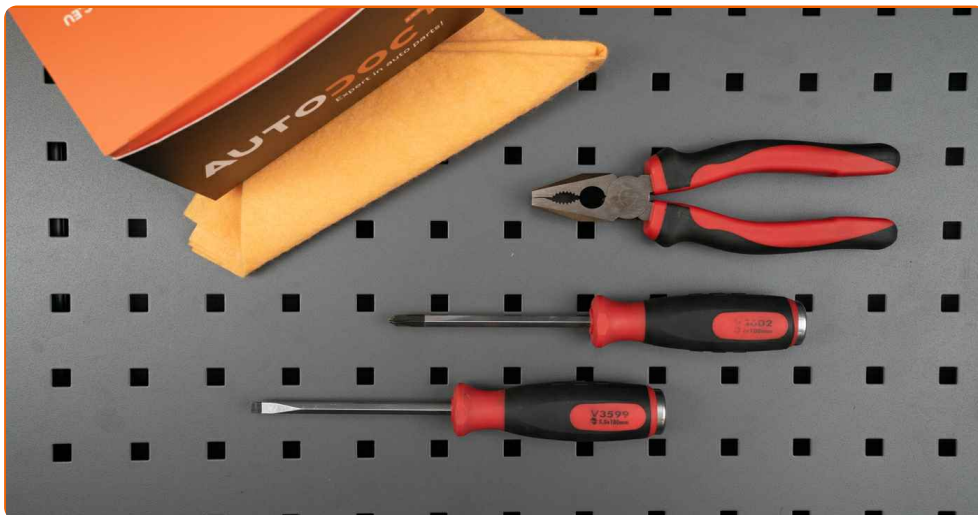

- Stjärnskruvmejsel
- Platt skruvmejsel
- Kombinationstånger
- Microfiberduk
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

**AUTODOC rekommenderar:**


- Utbyte: luftfilter – PORSCHE 911 Cabriolet (991). Följ tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – PORSCHE 911 CABRIOLET (991). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren (4 stycken). Använd en Phillips skruvmejsel.

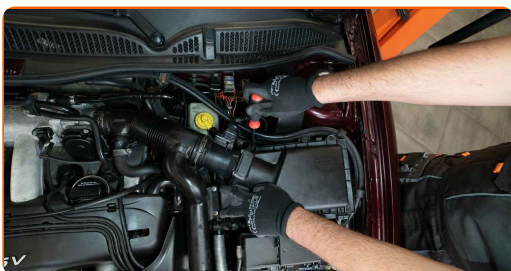

**4** Plugga ur luftflödesgivaren. Lossa på klämmorna och avlägsna luftinsugningsslangen från filterhuset. Använd kombinationstång.




**5** Ta av filterlocket.




Utbyte: luftfilter – PORSCHE 911 Cabriolet (991). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Avlägsna delen vertikalt med tanke på motorkåpan.

**6** Avlägsna filterdelen från filterhuset.

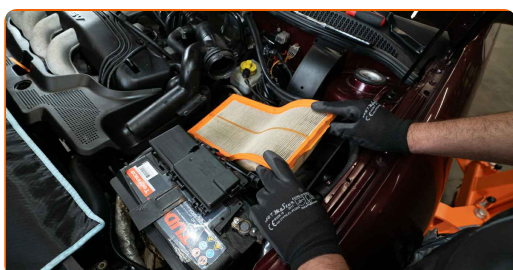

**7** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

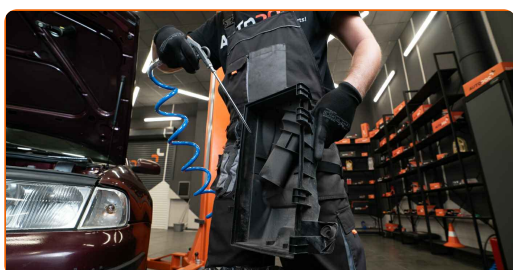

Utbyte: luftfilter – PORSCHE 911 Cabriolet (991). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



Utbyte: luftfilter – PORSCHE 911 Cabriolet (991). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – PORSCHE 911 Cabriolet (991).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

9

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

10

Sätt fast luftintagsslangen till luftfiltret. Dra åt bränslefilterets rörklämma. Plugga in luftflödesgivaren.



11

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren (4 stycken). Använd en Phillips skruvmejsel.



12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.