




Byta bränslefilter på  
**PORSCHE 911 Cabriolet**  
**(996)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

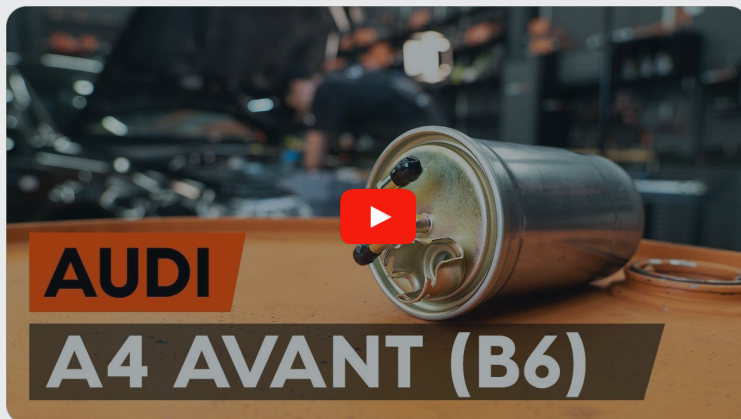

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
PORSCHE 911 Cabriolet (996) 3.6 Carrera 4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – PORSCHE 911 CABRIOLET  
(996). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Slangklämstänger
- Stjärnskruvmejsel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – PORSCHE 911 Cabriolet (996). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – PORSCHE 911 Cabriolet (996) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.


**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Ta bort motorskyddslocken. Använd en plattmejsel.

**4** Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10.



**5** Avlägsna motorkåpan.

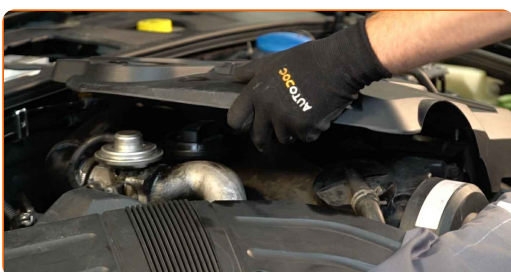

Utbyte: bränslefilter – PORSCHE 911 Cabriolet (996). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.

6

Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringsprej.



7

Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd slangklammertång med låsmekanism.



8

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – PORSCHE 911 Cabriolet (996). Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

9

Lossa på bränslefilterets montering. Använd en Phillips skruvmejsel.



10

Ta bort snabbkopplingen till bränsleslangen.



11

Koppla loss röret ifrån bränslefilteret.



12

Avlägsna bränslefilteret. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.



13

Installera det nya bränslefilteret.




Utbyte: bränslefilter – PORSCHE 911 Cabriolet (996). Tips från AUTODOC:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- PORSCHE 911 Cabriolet (996) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


14

Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.

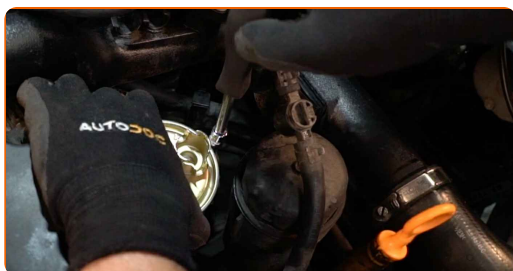


15

Ta bort o-ringarna. Använd en plattmejsel.

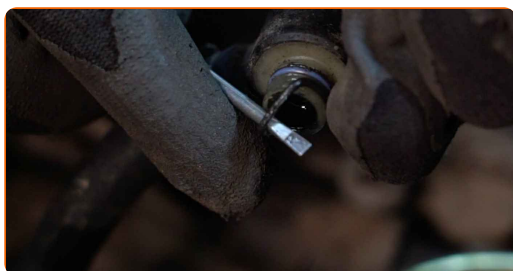

16

Montera nya o-ringar.

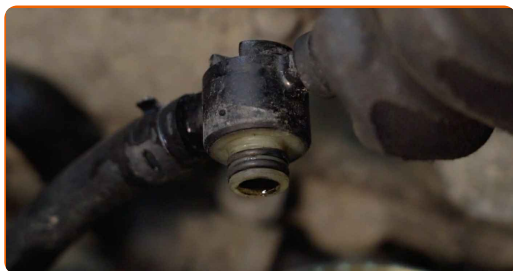



**17** Koppla in röret till bränslefiltret.



**18** Montera snabbkopplingen till bränsleslangen.



**19** Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.



**20** Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd slangklammertång med låsmekanism.



**21** Installera motorkåpan och säkra den.





Utbyte: bränslefilter – PORSCHE 911 Cabriolet (996). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

22

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10.



23

Installera motorskyddslocken.

Utbyte: bränslefilter – PORSCHE 911 Cabriolet (996). Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

24

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

25

Stäng av motorn.

26

Ta bort skärmskyddet.

27

Stäng motorhuven.

**Utbyte: bränslefilter – PORSCHE 911 Cabriolet (996). Tips:**

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.