



Byta transmissionsolja till  
manuell växellåda på  
**PORSCHE BOXSTER**  
**(987)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PORSCHE BOXSTER (987) 2.7, PORSCHE BOXSTER (987) S 3.2, PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UTBYTE: TRANSMISSIONSOLJA TILL MANUELL  
VÄXELLÅDA – PORSCHE BOXSTER (987). VERKTYG DU  
BEHÖVER:**

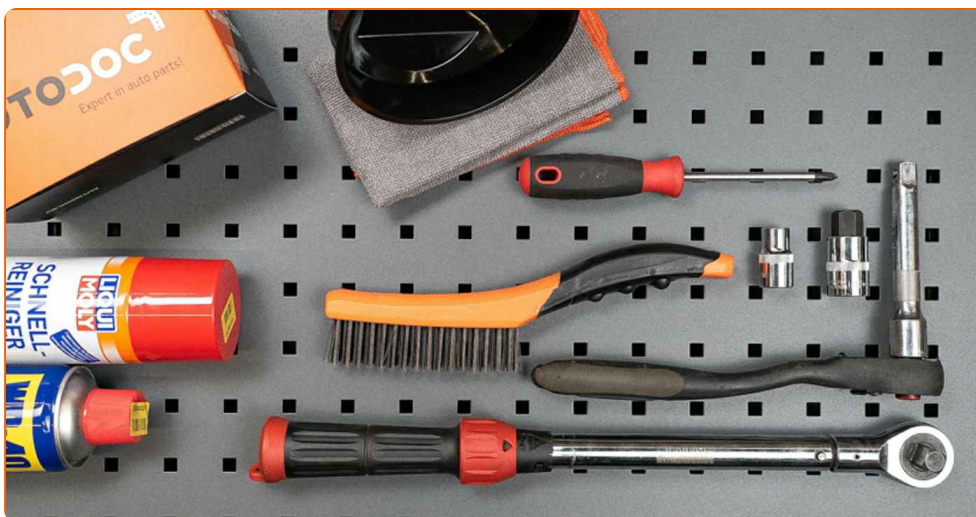

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Insex bit Nr. H17.
- Krafthylsor №12
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Tratt
- Spillojedunk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: transmissionsolja till manuell växellåda – PORSCHE BOXSTER (987).  
 Tips från AUTODOCs experter:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TRANSMISSIONSOLJA TILL MANUELL VÄXELLÅDA – PORSCHE BOXSTER (987). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

### AUTODOC rekommenderar:


- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

- 4 Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel.



5

Ta bort locket till oljeträget.

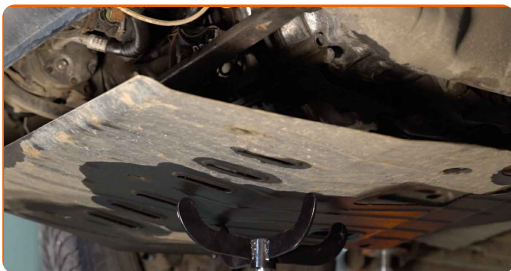


6.1

Rengör ytan runt växellådshusets fyllningshål.




6.2

Rengör området kring oljeträgets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

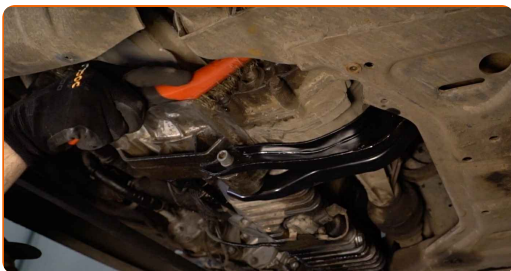


7

Sätta en spillolja behållare med minst 3 l kapacitet under dränering hålet.

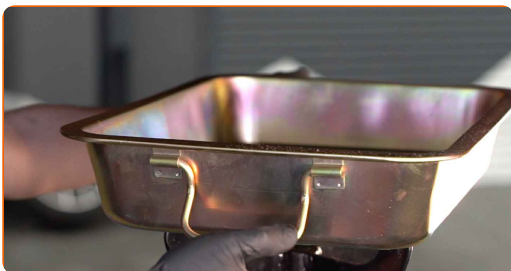


8

Skruva loss dräneringspluggen. Använd HEX Nr. H17.

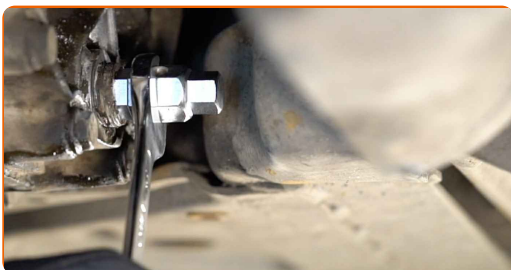


**9** Dränera den använda oljan.

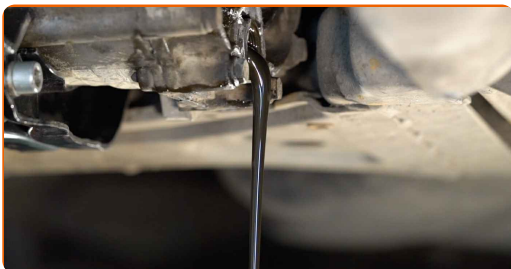


Utbyte: transmissionsolja till manuell växellåda – PORSCHE BOXSTER (987).  
Proffsen rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.


**10** Skruva loss korken för fyllningshålet på växellådshuset. Använd HEX Nr. H17.

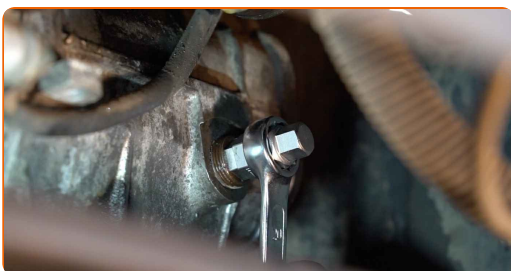


**11** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd HEX Nr. H17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 29 Nm vridmoment.

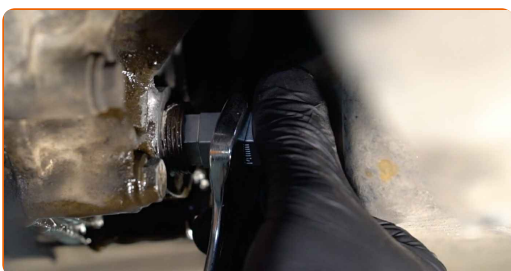

**12** Sätt i tratten.

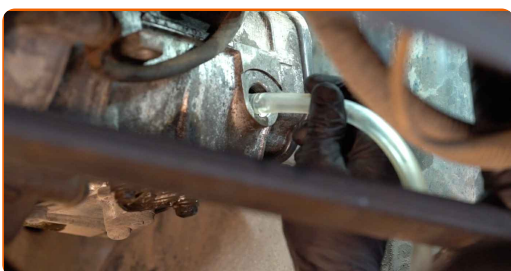


**13** Håll in oljan i växellådan genom hålet.

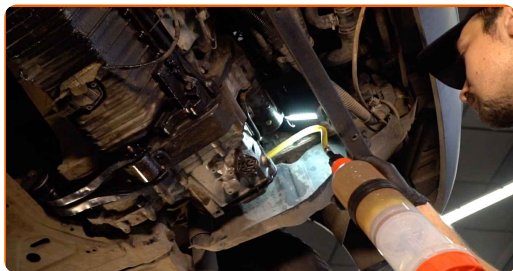

**AUTODOC rekommenderar:**

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.


**14** Skruva in locket på fyllningshålet för växellådshuset. Använd HEX Nr. H17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 29 Nm vridmoment.

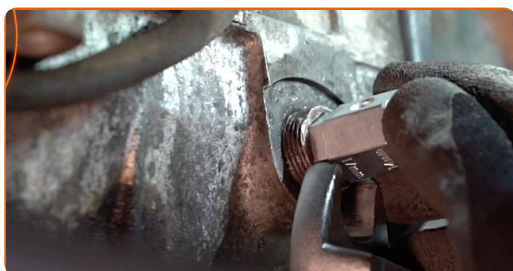

**15** Rengör ytan runt växellådshusets fyllningshål. Använd allrengöringsprej.



**16** Installera om oljeträgets nedre lucka.

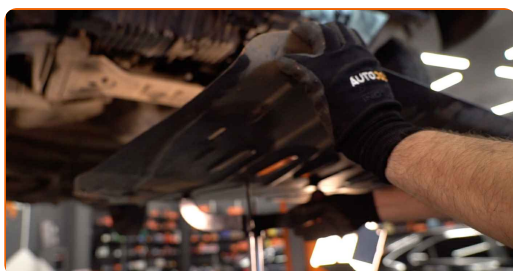

- 17 Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en Phillips skruvmejsel. Sänk bilen.



- 18 Ta bort skärmskyddet.

- 19 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TRANSMISSIONSOLJA TILL MANUELL VÄXELLÅDA: ETT BRETT UTBUD**

## **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.