



Byta bränslefilter på
PORSCHE Cayenne
(92A) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PORSCHE Cayenne (92A) 4.8 Turbo S

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – PORSCHE CAYENNE (92A).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Platt Skruvmejsel
- Avbitartänger
- Vätske behållare

[Köp verktyg](#)

Utbyte: bränslefilter – PORSCHE Cayenne (92A). AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – PORSCHE CAYENNE (92A). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna bränsleluckan.




2 Öppna tanklocket.

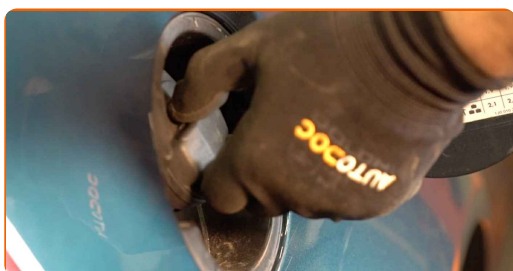


3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4 Lösgör fästen från bränslefiltret. Använd avbitartänger.

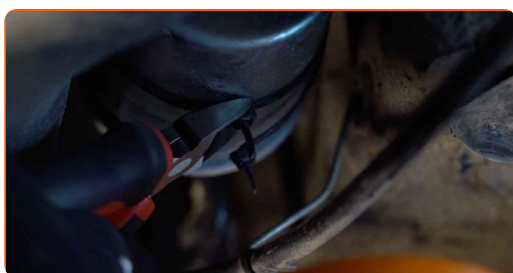

5 Förbered en vätskebehållare.

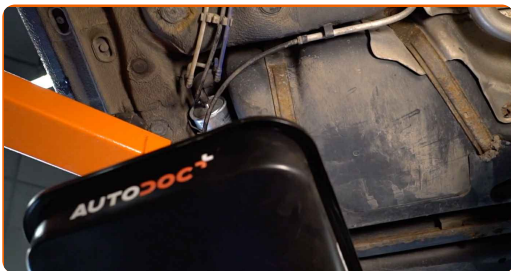

6 Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd en plattmejsel.



Utbyte: bränslefilter – PORSCHE Cayenne (92A). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

7 Avlägsna bränslefiltret.



8 Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

9

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – PORSCHE Cayenne (92A). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- PORSCHE Cayenne (92A) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

10

Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.



11

Fäst fästelementen till bränslefiltret. Använd avbitartänger.



12 Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.



13 Sänk bilen.

14 Skruva fast tanklocket.



15 Stäng tankluckan.



Utbyte: bränslefilter – PORSCHE Cayenne (92A). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

16 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

17

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – PORSCHE Cayenne (92A). Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.