


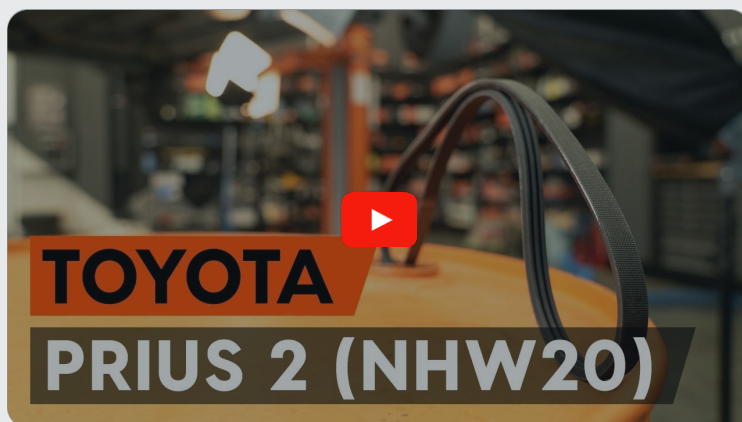

Byta multirem på **Toyota**
Prius 2 – utbytesguide


VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
TOYOTA PRIUS Halvkombi (NHW20_) 1.5 (NHW2_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – TOYOTA PRIUS 2. VERKTYG DU BEHÖVER:

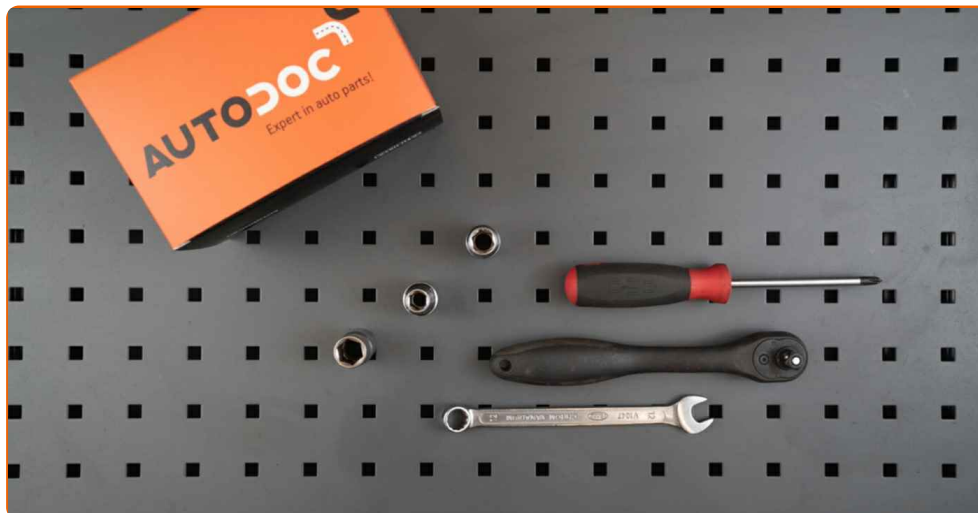

- Skiftnyckel Nr12
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.14
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Toyota Prius 2. AUTODOC rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – TOYOTA PRIUS 2. TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.




2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

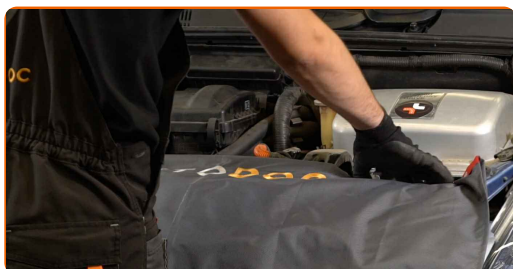


3 Säkra bilen med kilar.


4 Skruva av klammer och fästelement på luftfiltrets insugsrör. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

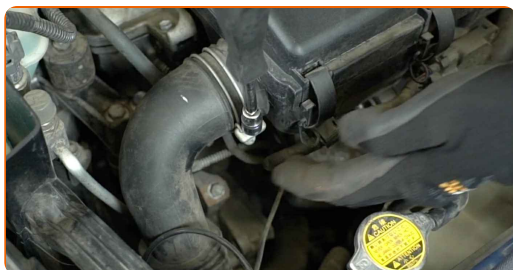


5 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

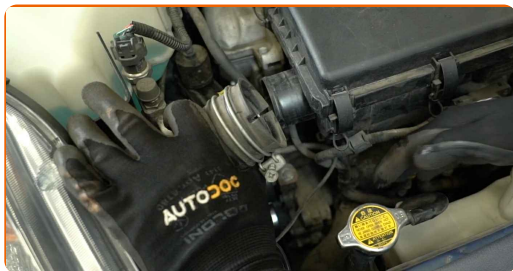


6.1 Lossa spännarmen på den v-ribbade kilremmen.

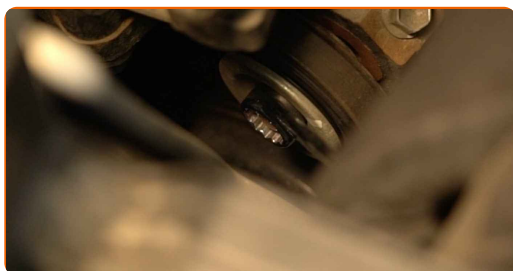

6.2 Använd kombinyckel Nr 12. Använd hylsnyckel Nr12. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

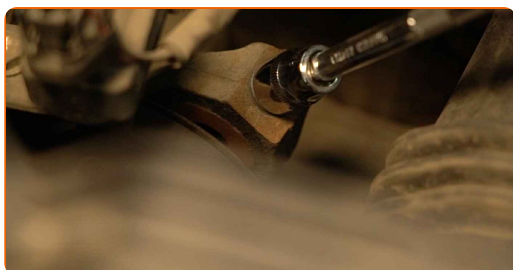


7 Skruva loss fästet på motorns sidoplastlock. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

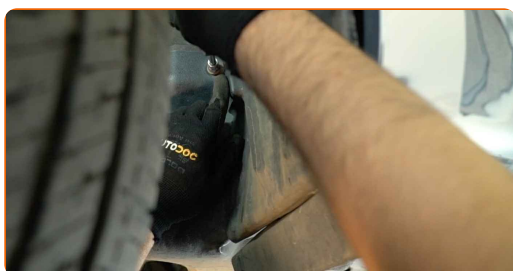

8

Ta bort plastpanelen på sidan.

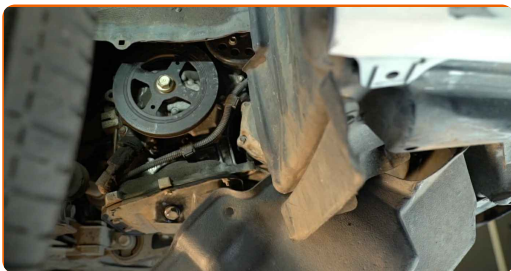

9

Ta bort poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – Toyota Prius 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

10

Montera Poly-V-bältet.




Utbyte: multirem – Toyota Prius 2. Tips:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

11

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

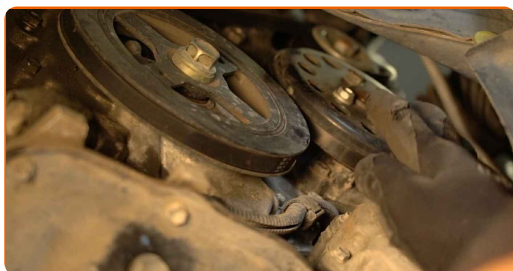


Utbyte: multirem – Toyota Prius 2. Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.


12

Montera plastpanelen på sidan.

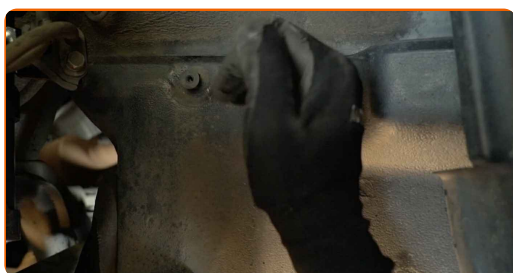


13


Skruva in fästena på motorns sidoplastlock. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

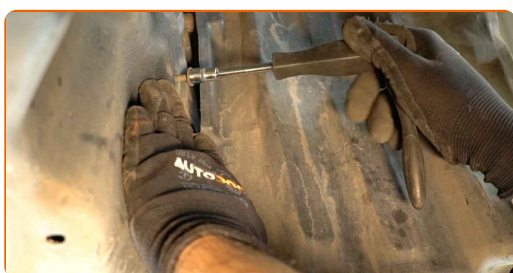


- 14** Dra åt spännarmen på den v-ribbade kilremmen. Använd kombinyckel Nr 12. Använd hylsnyckel Nr12. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

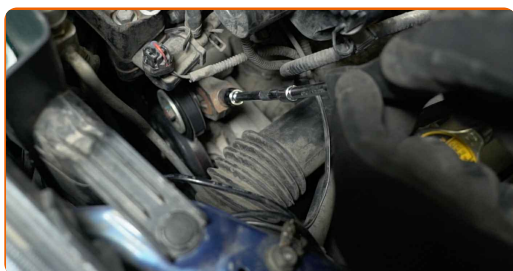

- 15** Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

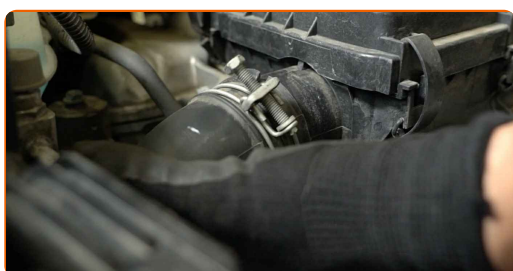

- 16** Dra åt klämman och fästelementet på luftfiltrets insugsrör. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

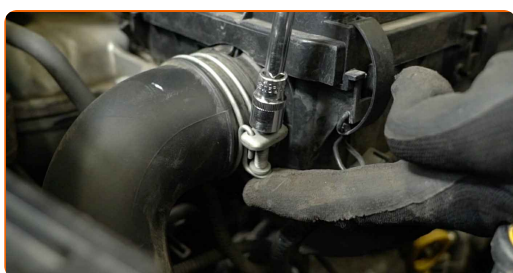

- 17** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

- 18** Stäng av motorn.

- 19** Ta bort skärmskyddet.



20

Stäng motorhuven.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA PRIUS 2

MULTIREM FÖR TOYOTA: KÖP NU

**MULTIREM FÖR TOYOTA PRIUS 2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.