



Byta bromsok fram på
Toyota Prius 2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
TOYOTA PRIUS Halvkombi (NHW20_) 1.5 Hybrid (NHW2_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSOK – TOYOTA PRIUS 2. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr9
- Öppen ringnyckel nr. 17
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromsslang klämma
- Kofot
- Bromsluftare set
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsok – Toyota Prius 2. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota Prius 2 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



- 2** Säkra bilen med kilar.

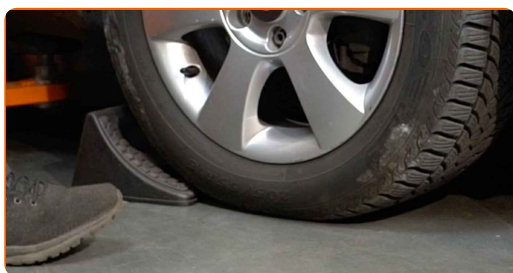

- 3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Toyota Prius 2


6

Ta bort hjulet.

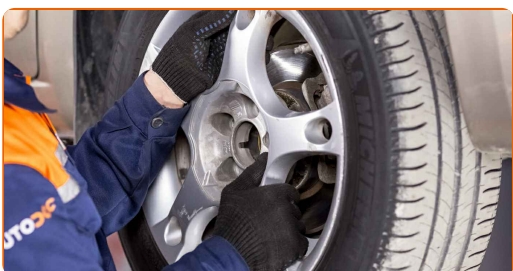

7

Rengör området där bromsslagen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

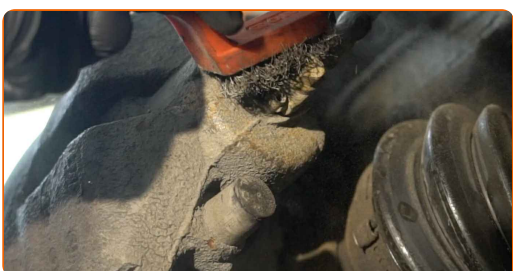

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


8

Klamma fast bromsslängen genom att använda en bromsslängklämma.




9

Skruva loss bromsslängen från bromsoket. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

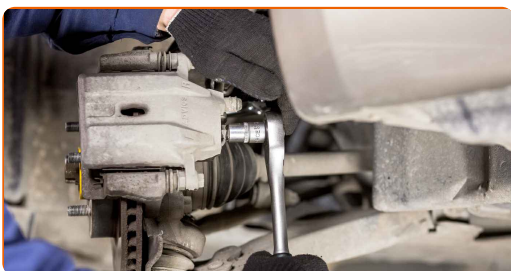

10

Koppla bort bromsslängen.

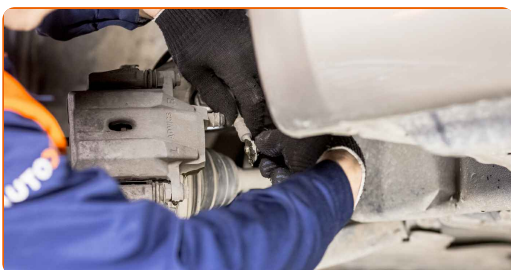

11

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

12

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.



13

Avlägsna styrstiften från bromsoket.


14

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



15

Avlägsna bromsoket.

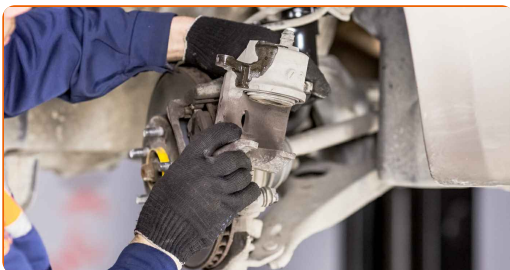

Utbyte: bromsok – Toyota Prius 2. AUTODOC rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslagen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrypinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

16

Installera bromsoket och justera den.



17

Skriva in glidpinnarna.

Utbyte: bromsok – Toyota Prius 2. Proffsen rekommenderar:

- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.


18

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 34 Nm vridmoment.



19

Behandla bromsslagen. Använd brake cleaner.

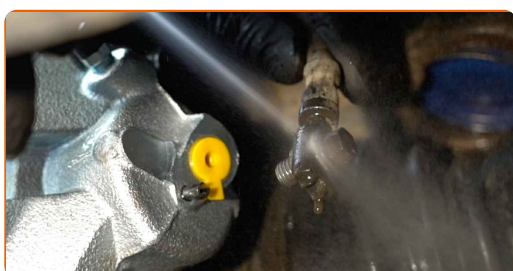

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Toyota Prius 2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


20

Installera och fixa bromsslagen i det nya bromsoket.




21

Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 33 Nm vridmoment.

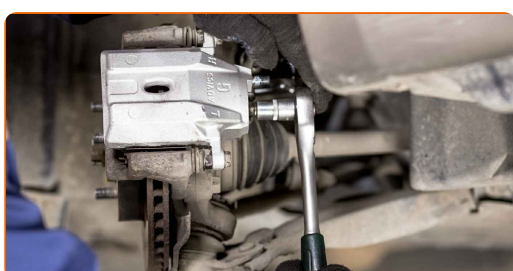

22 Ta bort klämman på bromsslangen.

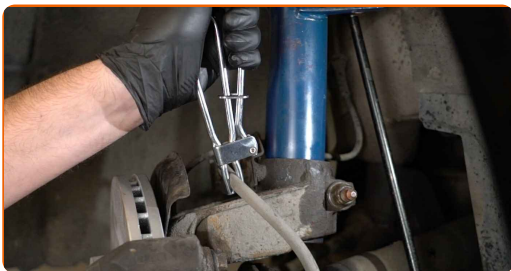

23 Gör rent ytan på bromsoken.

24 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskraven.


25 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 9.



26 Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.



27 Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd kombinyckel Nr 9. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

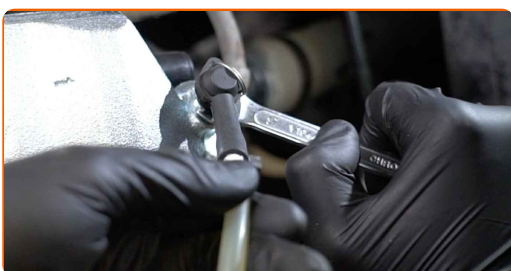

28 Koppla loss bromsluftaren.



29 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.


AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



31 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

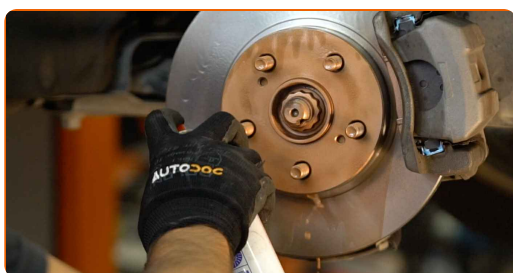

Utbyte: bromsok – Toyota Prius 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


32 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Toyota Prius 2


33 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

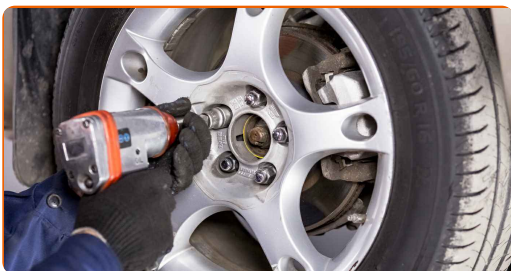

34 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



35 Ta bort domkrafter och kilarna.

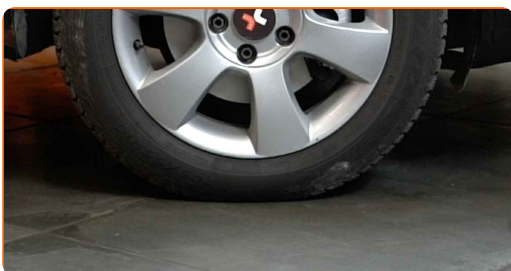

Utbyte: bromsok – Toyota Prius 2. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

36

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsok – Toyota Prius 2. AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA PRIUS 2

BROMSOK FÖR TOYOTA: KÖP NU

**BROMSOK FÖR TOYOTA PRIUS 2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.