



Byta bromsbelägg fram
på **Toyota Prius 2** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (P2) 1.3, TOYOTA Celica VII Coupe (T230) 1.8 16V VT-i, TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (NCP10_, SCP12_), TOYOTA MR2 III Cabriolet (W30) 1.8 16V VT-i, TOYOTA Yaris Verso (P2) 1.5, TOYOTA Prius I Sedan (XW10) 1.5 Hybrid (NHW1_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (P2) 1.4 D-4D, TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA Corolla IX Station Wagon (E120) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA Corolla IX Station Wagon (E120) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA Corolla IX Sedan (E120) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA Corolla IX Sedan (E120) 1.6 VVT-i (ZZE121_), (+ 25)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – TOYOTA PRIUS 2. VERKTYG
DU BEHÖVER:**



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Bromskolvsverktyg
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsbelägg – Toyota Prius 2. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – TOYOTA PRIUS 2. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

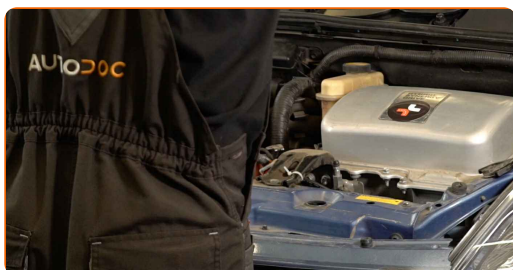


2

Säkra bilen med kilar.

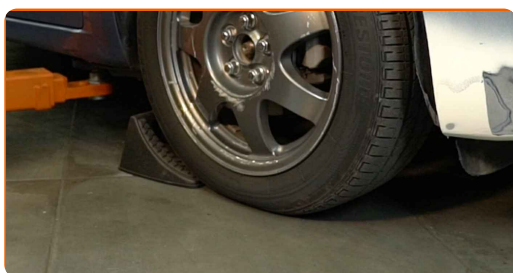


3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

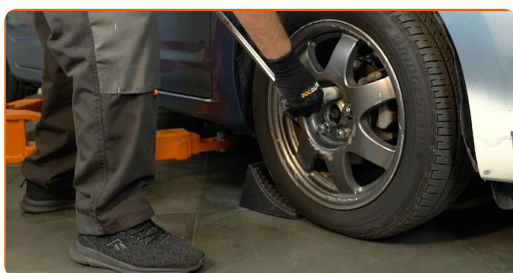

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

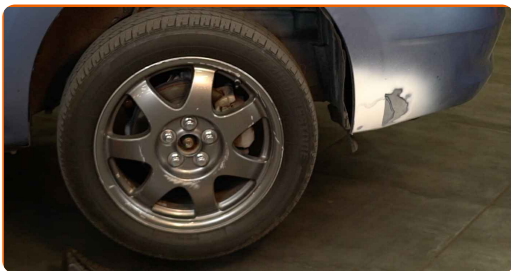

5

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsbelägg – Toyota Prius 2. Tips från AUTODOC:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.

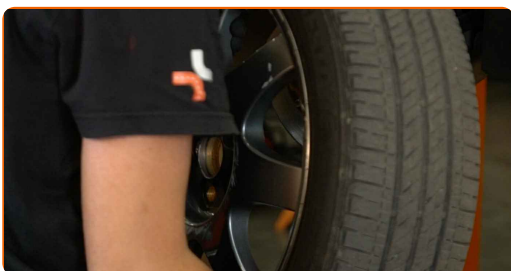

7

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

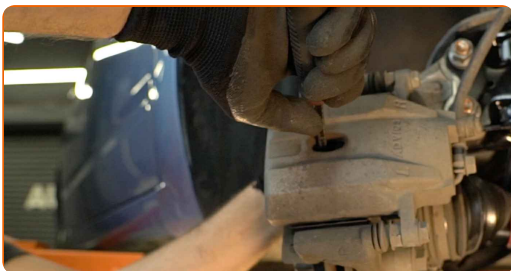

8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 17.



10

Avlägsna bromsoket.

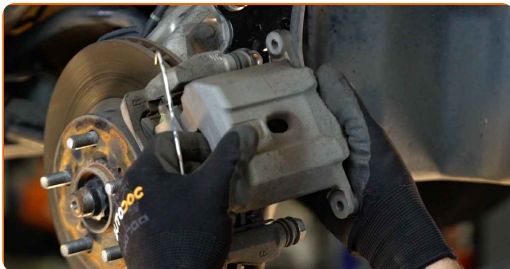


Utbyte: bromsbelägg – Toyota Prius 2. Tips:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

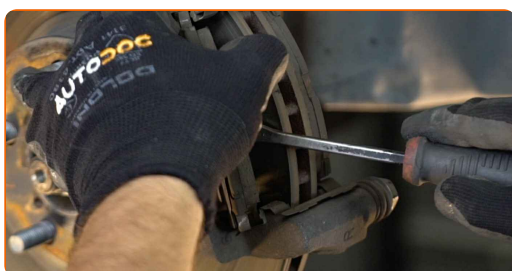

Utbyte: bromsbelägg – Toyota Prius 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.


12

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



13

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

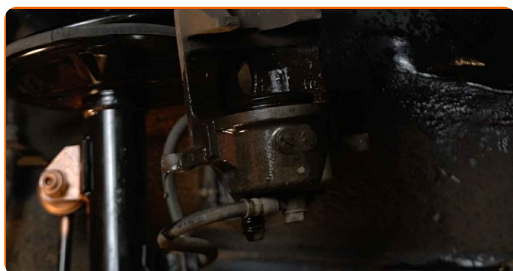


AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsbelägg – Toyota Prius 2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

14

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

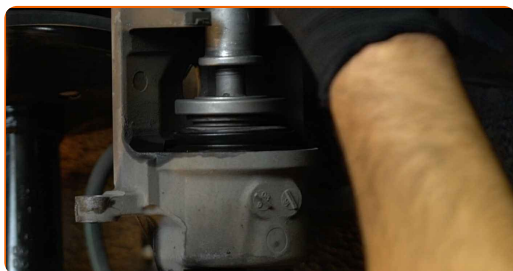


- 15** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

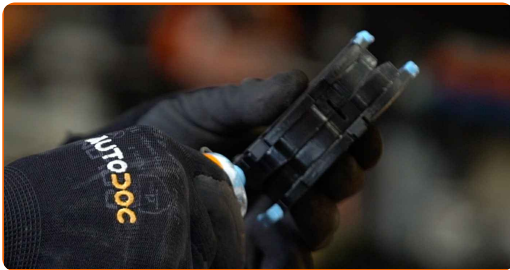

Utbyte: bromsbelägg – Toyota Prius 2. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

- 16** Installera nya bromsbelägg.

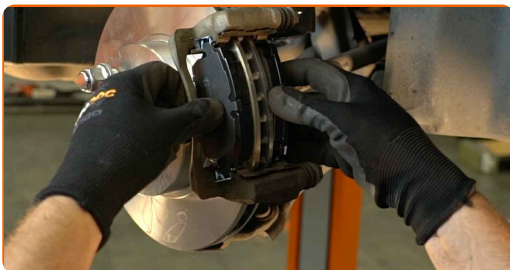


Utbyte: bromsbelägg – Toyota Prius 2. Tips från AUTODOC:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


- 17** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



- 18** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

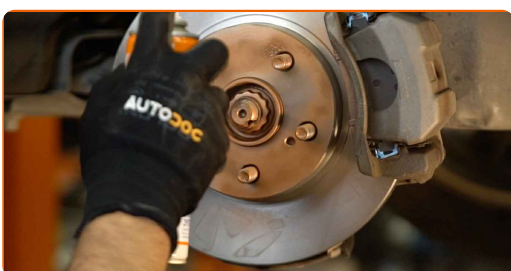


- 19** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

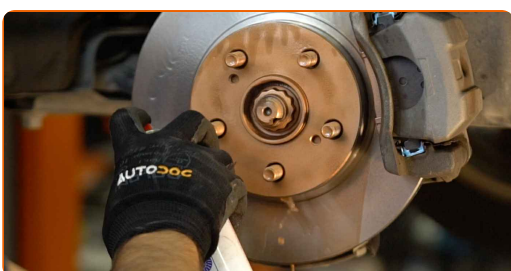

Utbyte: bromsbelägg – Toyota Prius 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 20** Installera hjulet.

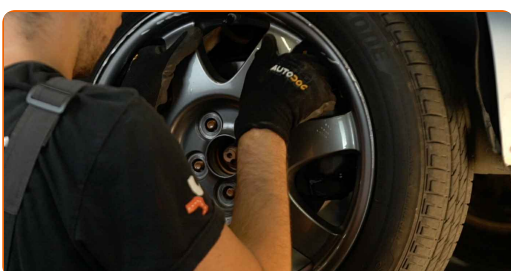


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Toyota Prius 2


21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

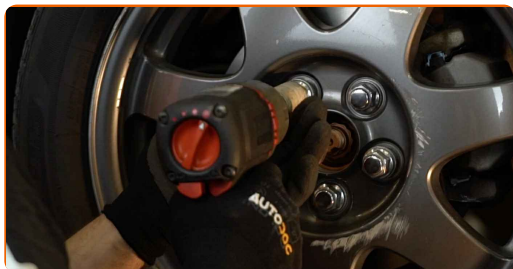


22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

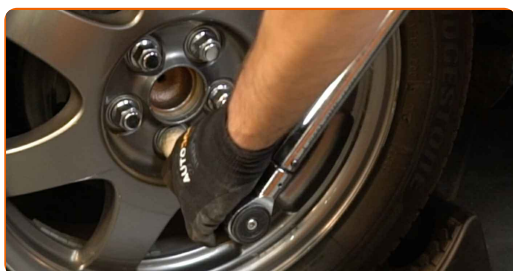

23

Ta bort domkrafter och kilarna.

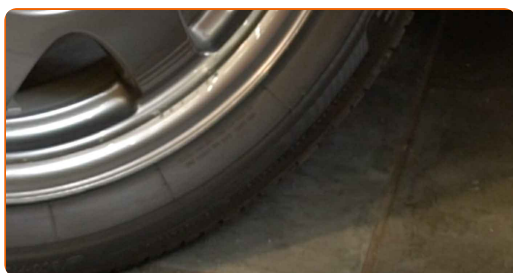

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – Toyota Prius 2. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

24

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:

- Toyota Prius 2 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

25

Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – Toyota Prius 2. AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

BROMSELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA PRIUS 2

BROMSBELÄGG FÖR TOYOTA: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR TOYOTA PRIUS 2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.