



Byta hjullager bak på
Toyota Prius 2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 VVTi (AZT250_), TOYOTA Celica VII Coupe (T230) 1.8 16V VT-i, TOYOTA Celica VII Coupe (T230) 1.8 16V TS, TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 1.8 (ZZT251_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.0 (AZT250_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.0 D-4D (CDT250_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 1.8 (ZZT251_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 (AZT250_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 D-4D (CDT250_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.4 (AZT251_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.4 (AZT251_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 1.8 (ZZT251_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.0 (AZT250_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.4 (AZT251_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.0 D-4D (CDT250_), (+ 15)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: HJULLAGER – TOYOTA PRIUS 2. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

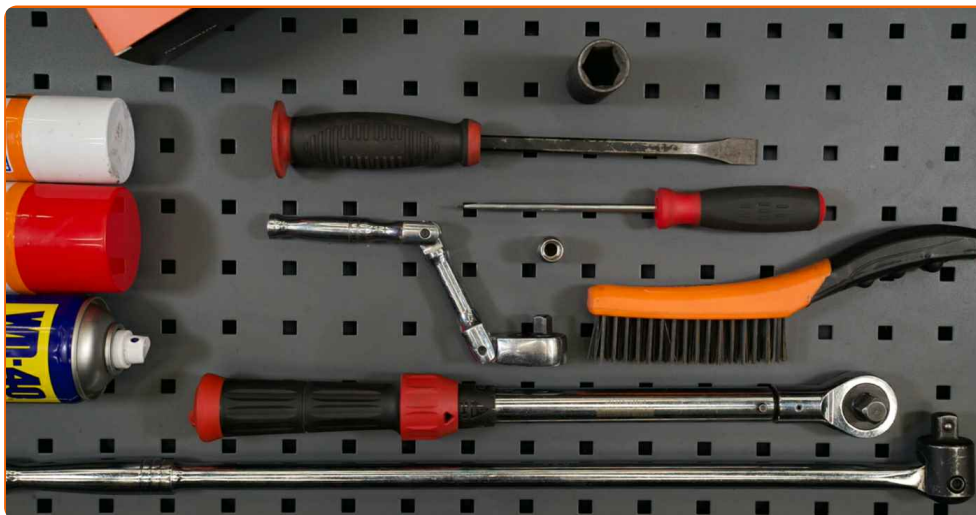

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.10
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Platt Skruvmejsel
- Hjulklöss


KÖP VERKTYG

Utbyte: hjullager – Toyota Prius 2. AUTODOC rekommenderar:


- Använd aldrig ett lager igen på en Toyota Prius 2 bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: HJULLAGER – TOYOTA PRIUS 2. TA FÖLJANDE STEG:


1 Säkra bilen med kilar.

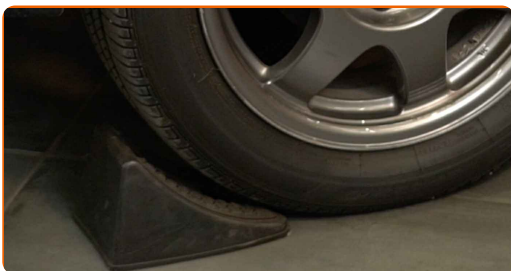

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

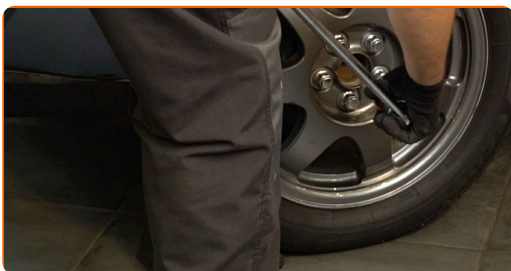


3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

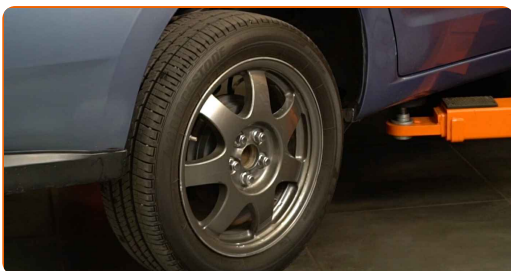

4

Skruva av hjulbultarna.

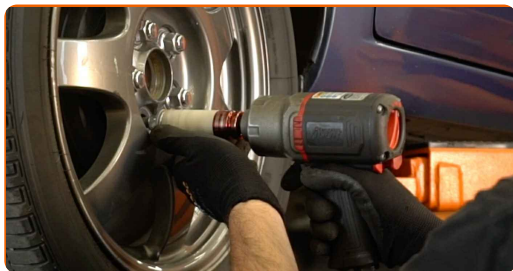

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Toyota Prius 2


5

Ta bort hjulet.



6

Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

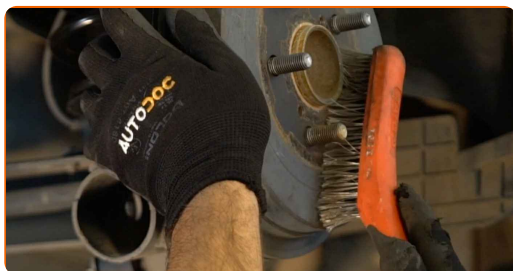

7

Avlägsna bromstrumman.



Utbyte: hjullager – Toyota Prius 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.


8

Rengör hjulnavets fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




9

Koppla isär kontakten till ABS-sensorn. Använd en plattmejsel.

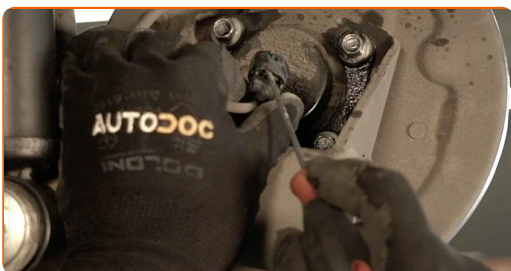


10

Koppla loss ABS sensorns kablage.

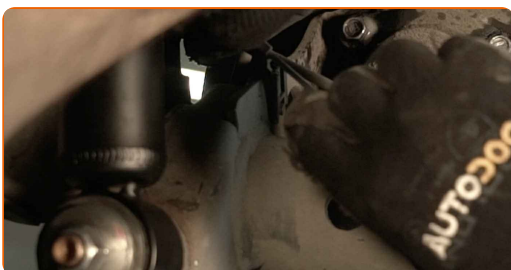


11


Skruva loss navlagrets fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

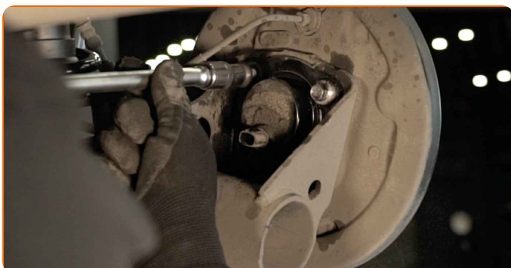

12 Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.

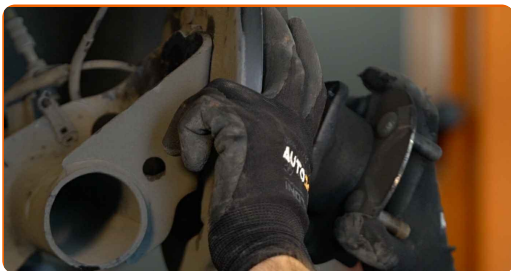


13 Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd en stålborste.

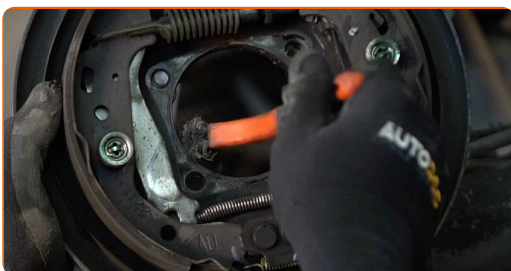

14 Installera det nya hjulnavet med ett lager.




15 Dra åt hjulnavlagrets fästbulten. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 61 Nm vridmoment.

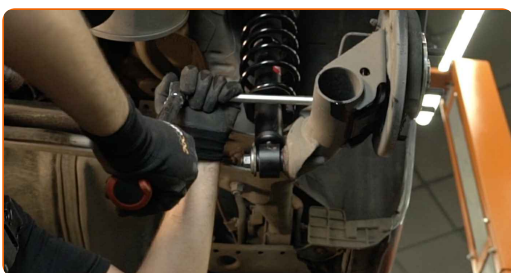


Utbyte: hjullager – Toyota Prius 2. Proffsen rekommenderar:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.


16 Behandla hjulnavlagrets fästen med ett speciellt medel. Använd kopparpasta.

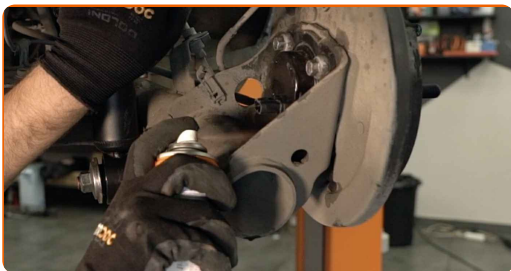

17 Koppla in ABS-sensorns kablage.

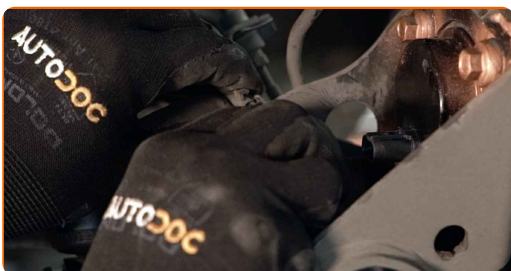

18 Fästa kontakten till ABS-sensorn.

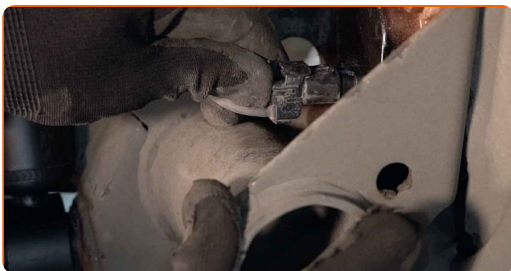

19 Behandla området på hjulnavet där det kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.




20 Installera bromstrumman och dra åt den.



21

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

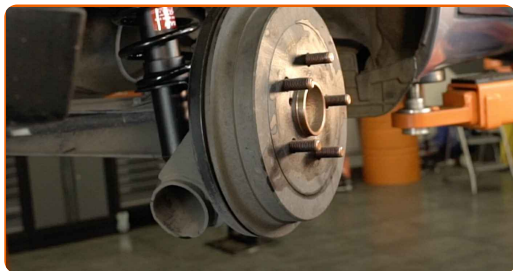

22

Installera hjulet.




Utbyte: hjullager – Toyota Prius 2. Tips från AUTODOC's experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

23


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

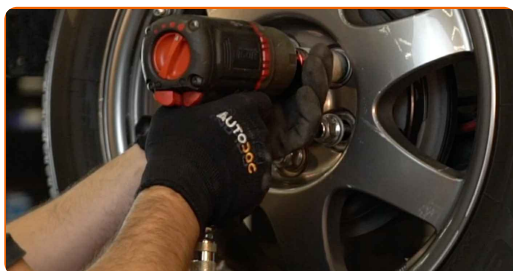

- 24 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



- 25 Ta bort domkrafter och kilarna.

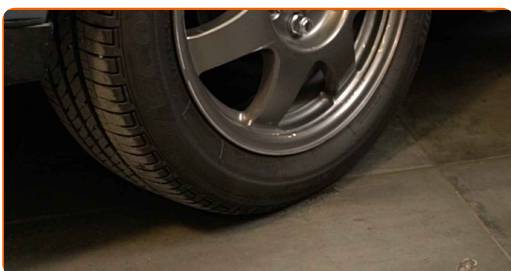

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA PRIUS 2

HJULLAGER FÖR TOYOTA: KÖP NU

**HJULLAGER FÖR TOYOTA PRIUS 2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.