



Byta bromsskivor fram på
Nissan Qashqai J10 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Allhjulsdrift, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Allhjulsdrift, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Allhjulsdrift, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, (+ 2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – NISSAN QASHQAI J10.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Bromskolvsvärktyg
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Nissan Qashqai J10. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Nissan Qashqai J10 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromobeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Nissan Qashqai J10.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2**

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

**5**

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – Nissan Qashqai J10. Tips från AUTODOC:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

**7**

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**9**

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

**10**

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsskivor – Nissan Qashqai J10. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslagen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslagen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13

Skruta loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel.

**14**


Avlägsna bromsokets anordning.

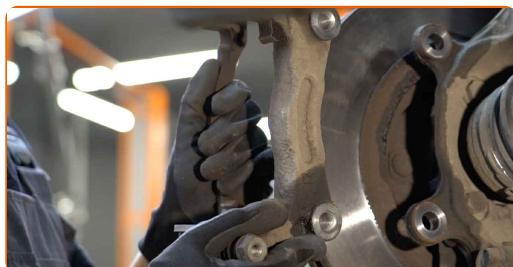**15**

Avlägsna bromsskivan.

**16**

Rengör navet. Använd en stålbørste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

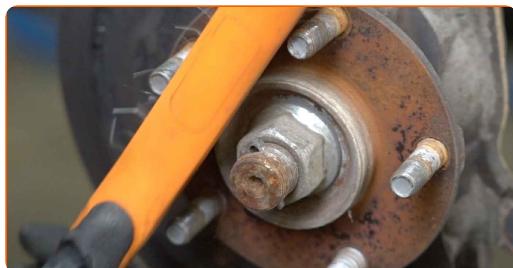

17

Installera bromsskivan.



18

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Nissan Qashqai J10. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

19

Installera bromsokets anordning.




20

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 152 Nm vridmoment.



21

Installera bromsbeläggen.

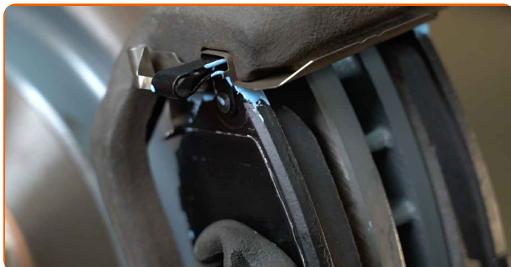

22

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Nissan Qashqai J10. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

23

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.




24

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 34 Nm vridmoment.



25

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

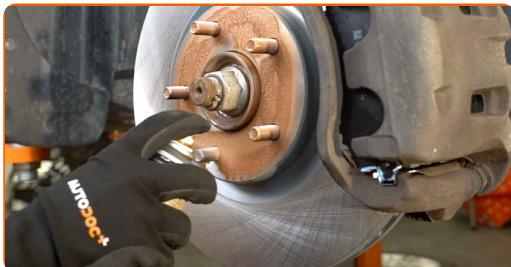

26

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Nissan Qashqai J10. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

27

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Nissan Qashqai J10

28

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



29

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 112 Nm vridmoment.



30

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsskivor – Nissan Qashqai J10. Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

31

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:

- Nissan Qashqai J10 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

32

Stäng motorhuven.




BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

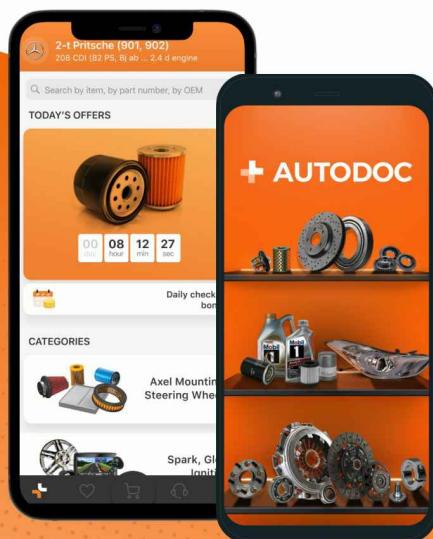

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR NISSAN QASHQAI J10**BROMSSKIVOR FÖR NISSAN: KÖP NU****BROMSSKIVOR FÖR NISSAN QASHQAI J10: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.