



Byta främre undre arm
på **Nissan Qashqai J10** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Allhjulsdraft, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Allhjulsdraft, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Allhjulsdraft, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG, (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – NISSAN QASHQAI
J10. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr. 18
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Plattmejsel
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: främre undre arm – Nissan Qashqai J10. AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Notera: allt arbete med bilen – Nissan Qashqai J10 – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.


2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

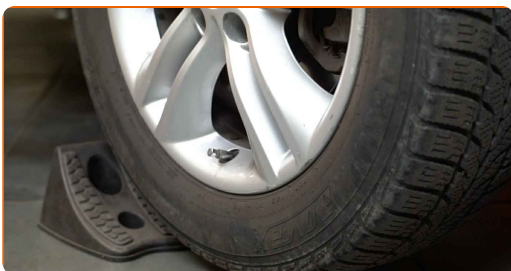

4 Skruva av hjulbultarna.

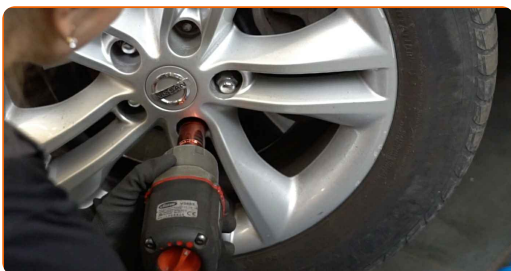


Utbyte: främre undre arm – Nissan Qashqai J10. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

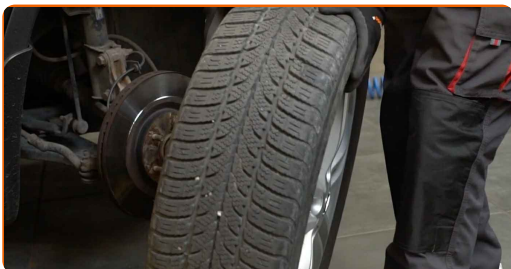

6

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

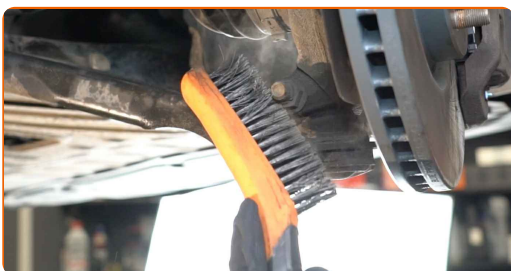

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: främre undre arm – Nissan Qashqai J10. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Använd skyddsglasögon.

- 7** Skruva loss kullelets fästelement från styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.



- 8** Ta bort fixdubben.



- 9** Skruva loss fästningarna som koppla länkarmen till underredet. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




- 10** Avmontera de bakre fästningarna på länkarmen.




11 Ta loss fästena som kopplar ihop kullaget med styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.




12 Koppla loss kulleket från styrspindeln. Använd en kofot.

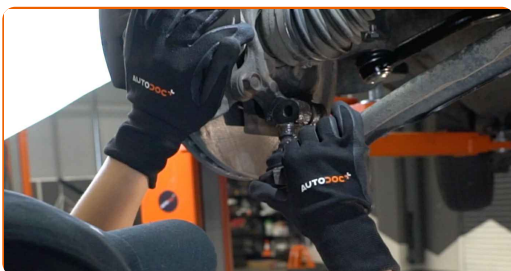

13 Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

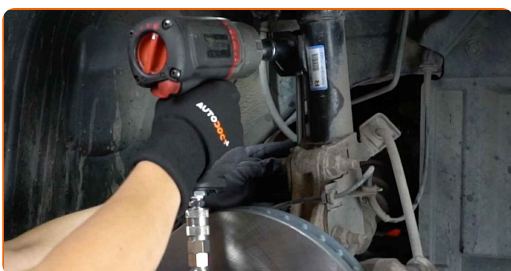


14 Avlägsna krängningshämmlänken.

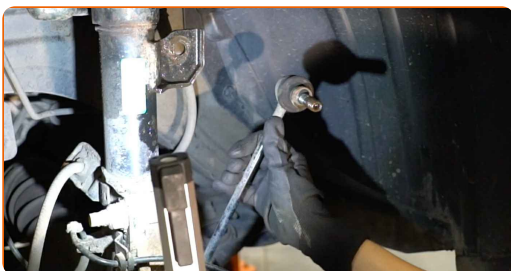


15

Skruva loss främre stångens fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en trycknyckel.

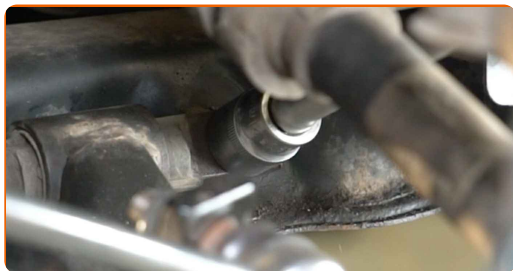

16

Ta bort de främre fästningarna på länkarman.

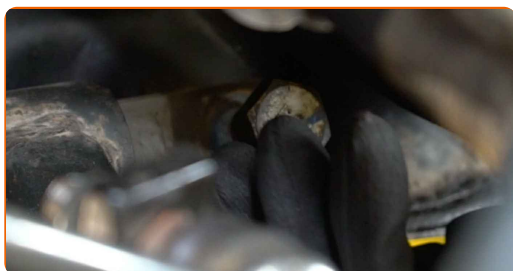


17

Avlägsna spaken.



18

Rengör monteringsätena och gängorna på länkarman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

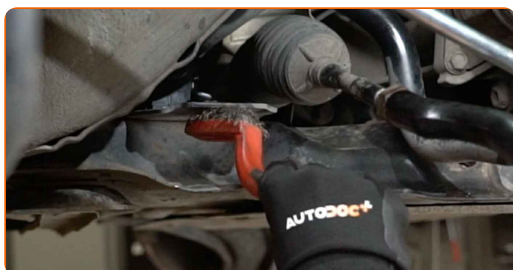

19

Installera den nya spaken.




Utbyte: främre undre arm – Nissan Qashqai J10. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Skada inte kullelets hölje.


20

Montera länkkarmens fästningar.

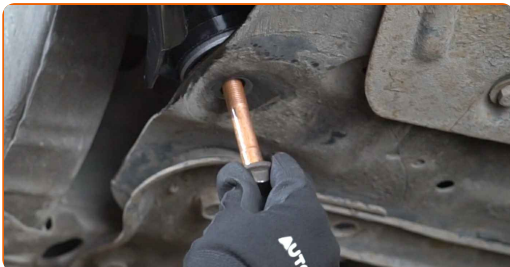

21


Koppla kullelet till styrspindeln.

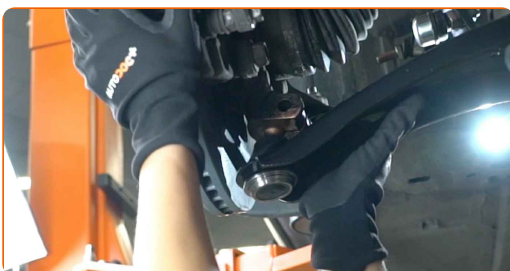


22 Installer fästningsbulten.




23 Skruva infästningarna för kullleden. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

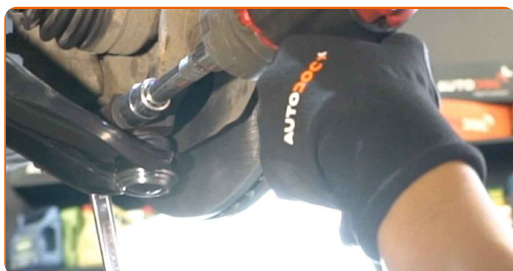

24 Skruva in bakre fästningarna som kopplar länkkarmen till underredet. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

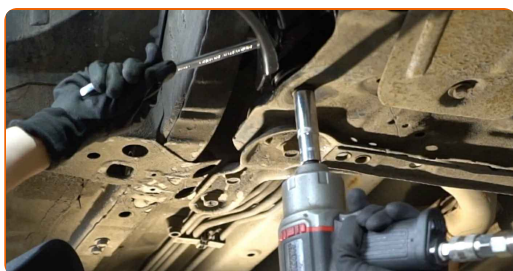

25 Dra åt de bakre fästelementet som ansluter armen till karossens hjälpram. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.

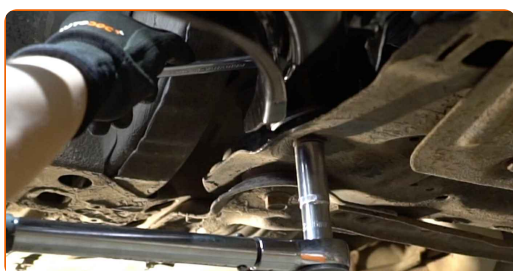

- 26** Dra åt kullelets fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 87 Nm vridmoment.



- 27** Dra åt den främre fästningen som kopplar styrarmen till underramen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 171 Nm vridmoment.



- 28** Installera den tvärgående krängningshämmlänken.




- 29** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.




30 Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.



31 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

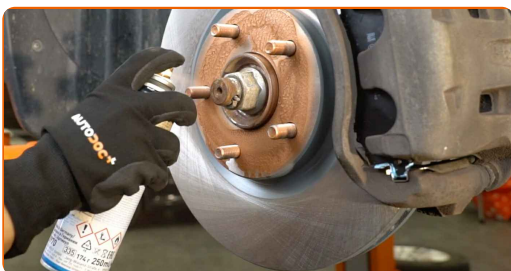


32 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

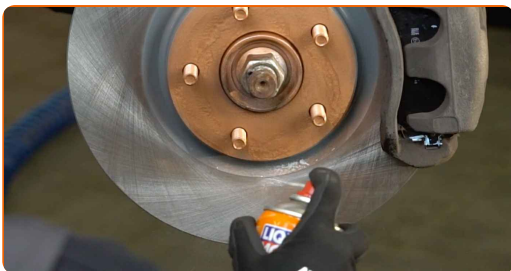

Utbyte: främre undre arm – Nissan Qashqai J10. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

33 Installera hjulet.

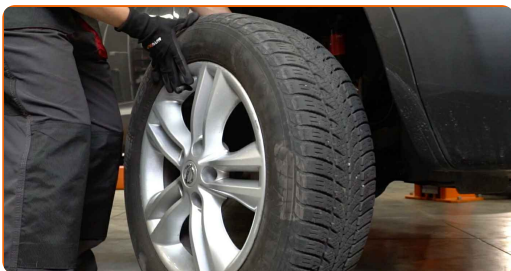

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Nissan Qashqai J10


34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 112 Nm vridmoment.

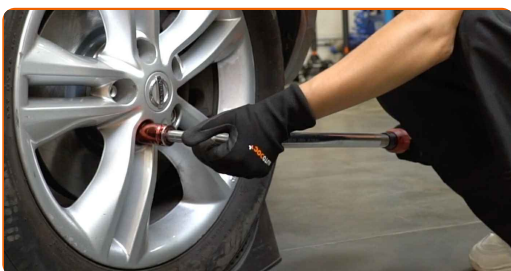

36

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR NISSAN QASHQAI J10

LÄNKARM FÖR NISSAN: KÖP NU

**LÄNKARM FÖR NISSAN QASHQAI J10: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.