



Byta hjullager bak på  
**RENAULT 19 II Cabriolet**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT 19 II Cabriolet 1.8 16V, RENAULT 19 II Cabriolet 1.8 (D53Y) (F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760), RENAULT 19 II Cabriolet 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**UTBYTE: HJULLAGER – RENAULT 19 II CABRIOLET.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Hylsa nr.30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Låsringstänger
- Universalsats för demontering/montering av bussningar och lager
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**


### Utbyte: hjullager – RENAULT 19 II Cabriolet. Proffsen rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en RENAULT 19 II Cabriolet bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: HJULLAGER – RENAULT 19 II CABRIOLET. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Säkra bilen med kilar.

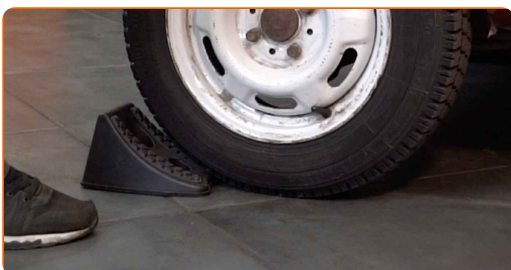

2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

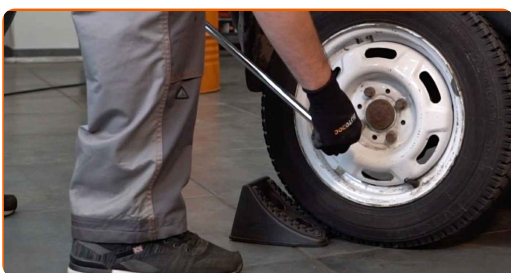

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
RENAULT 19 II Cabriolet

5 Ta bort hjulet.



6 Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en hammare. Använd en kofot.



Utbyte: hjullager – RENAULT 19 II Cabriolet. AUTODOC rekommenderar:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

8

Rengör hjulnavets fäste. Använd WD-40 aerosol.




9

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en trycknyckel.



10

Avlägsna bromstrumman.

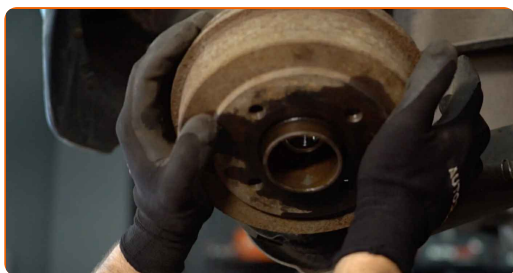

Utbyte: hjullager – RENAULT 19 II Cabriolet. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

11

Ta bort hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.



12

Tryck ut hjulets navlager. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



13

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd WD-40 aerosol.



14

Tryck in ett nytt lager i hjulnavet. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: hjullager – RENAULT 19 II Cabriolet. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

15

Installera hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.



16

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringssprej.



17


Installera bromstrumman och dra åt den.





18

Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.

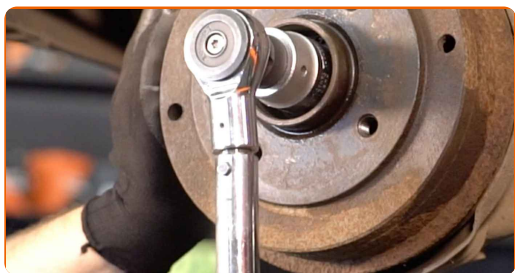


Utbyte: hjullager – RENAULT 19 II Cabriolet. Tips:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.


19

Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.

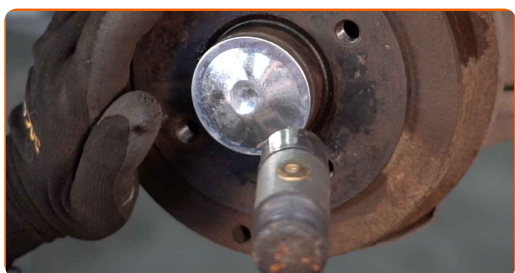

20

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

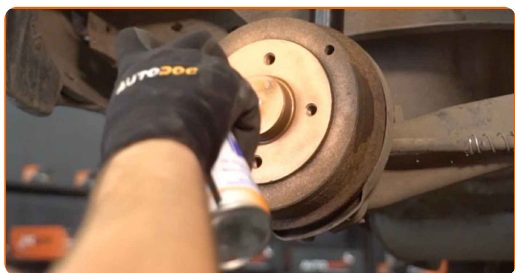

21

Installera hjulet.




Utbyte: hjullager – RENAULT 19 II Cabriolet. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

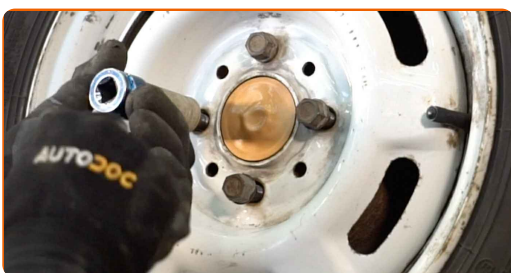

23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

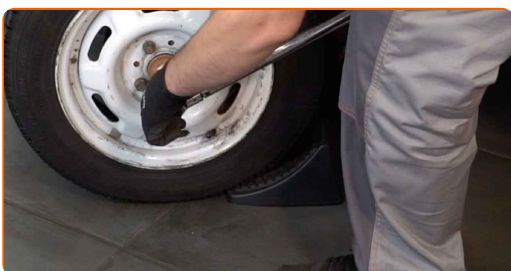

24

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.