



Byta stötdämpare bak på  
**RENAULT CLIO II Skåp**  
**(SB0/1/2\_)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_) 1.1,  
RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT CLIO II SKÅP  
(SB0/1/2\_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Stötdämparhylsa DD №6
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulloss

**Köp verktyg**

Utbyte: stötdämpare – RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_). Tips från AUTODOCs experter:


- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT CLIO II SKÅP (SB0/1/2\_). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna bagageluckan.

**2** Ta bort monteringslocket från övre fästelementet till stötdämparen.


**3** Rengör fästet på stötdämparens övre delen. Använd WD-40 aerosol.

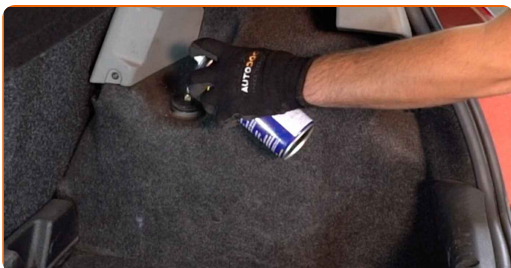


**4** Lossa de övre fästena på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en stötdämparhylsa DDN<sup>o</sup>6. Använd en spärrnyckel.



5 Säkra bilen med kilar.

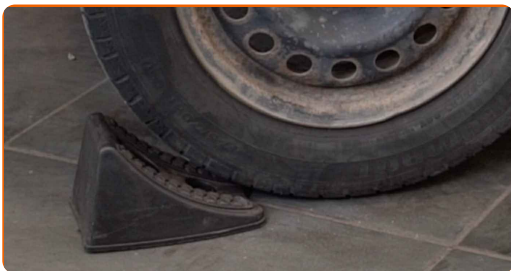


6 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

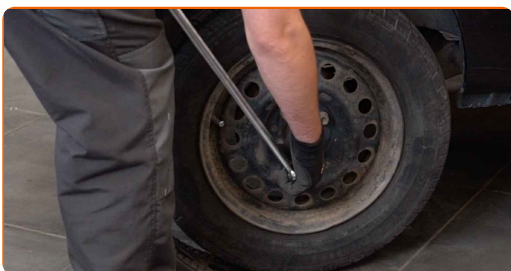

7 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.


8 Skruva av hjulbultarna.

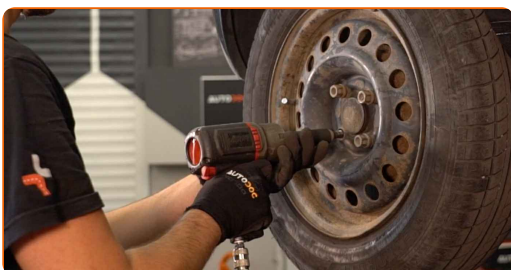


Utbyte: stötdämpare – RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


9 Ta bort hjulet.

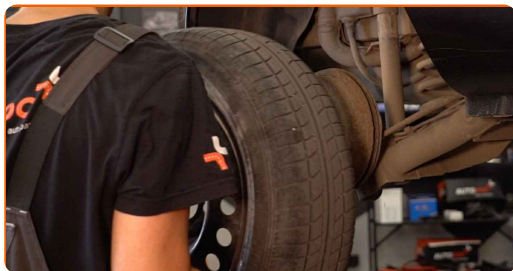


10 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

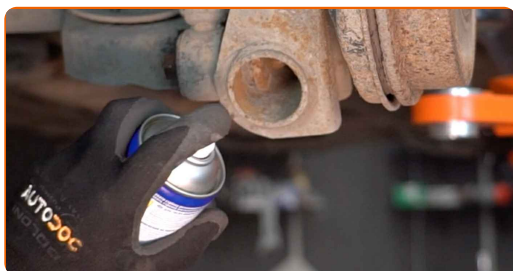


11 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

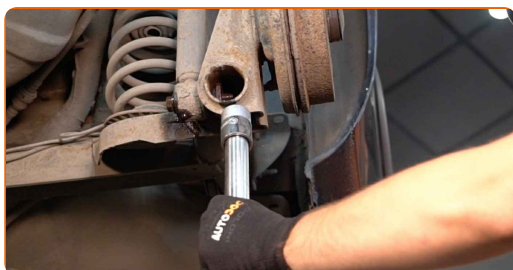


12 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

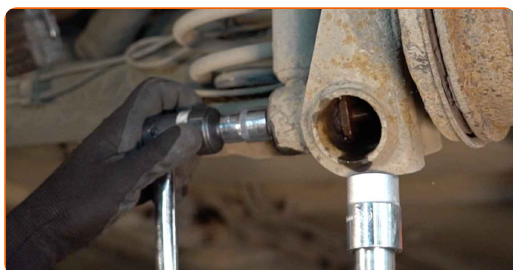


13 Ta bort fixdubben.

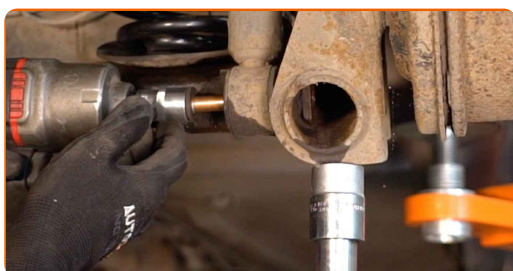

**14** Koppla bort den undre delen av stötdämpren.

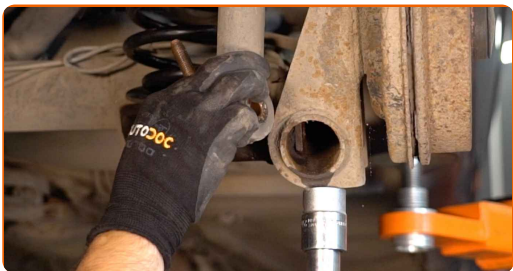


**15** Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17.

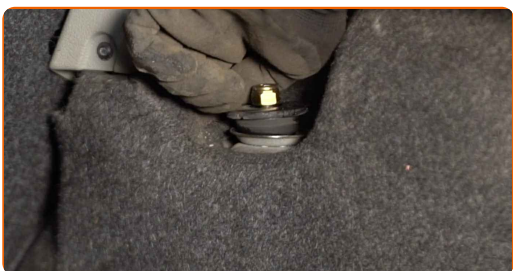


Utbyte: stötdämpare – RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_). AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

**16** Avlägsna stötdämparen.

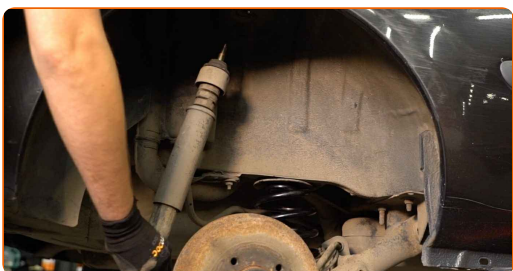

**17** Avlägsna stötdämparens monteringsdammskydd och stötstoppet.

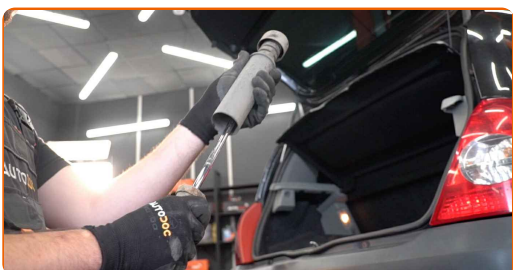




Utbyte: stötdämpare – RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


18

Installera monteringslocket, dammskydd och gummibuffert på stötdämparen.

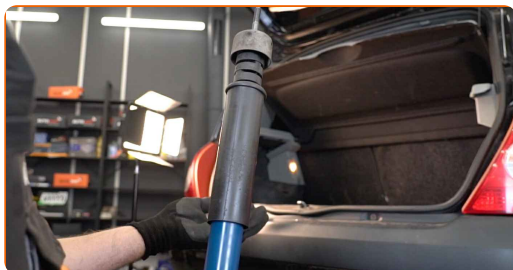

19

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

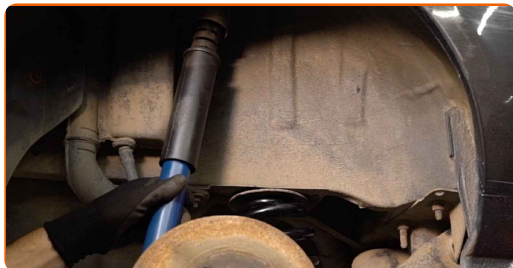


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_)




20

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Dra inte åt den.

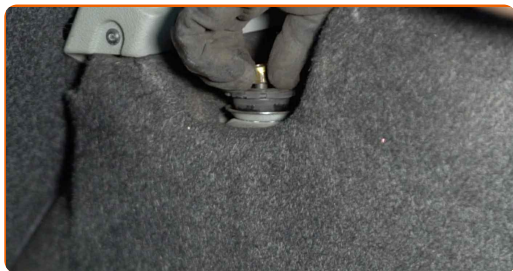


21

Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

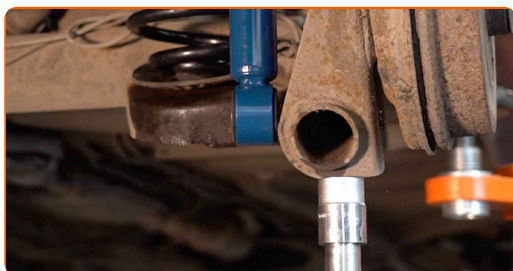


22

Installer fästningsbulten.

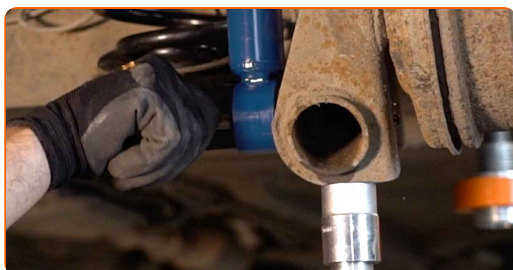


23

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18.

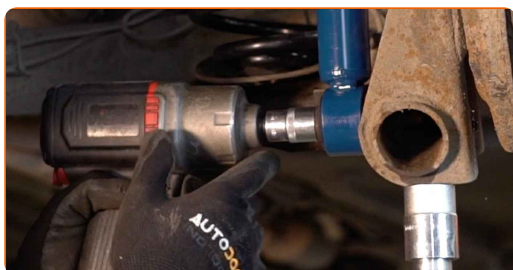


24

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

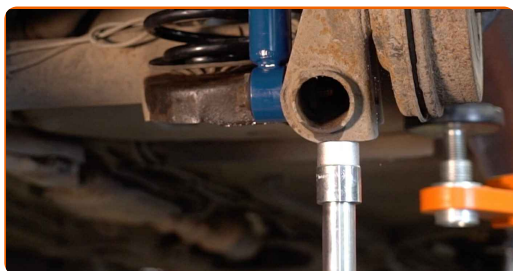


25

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

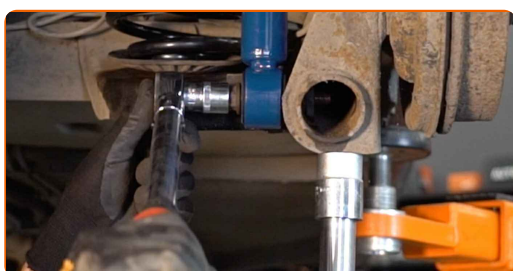

26

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

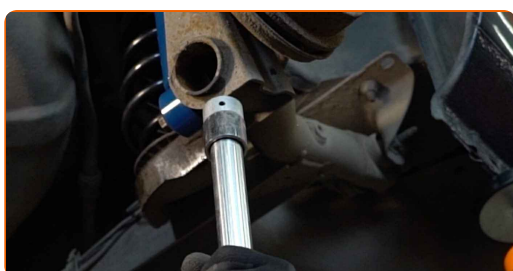


Utbyte: stötdämpare – RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_). Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

27

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

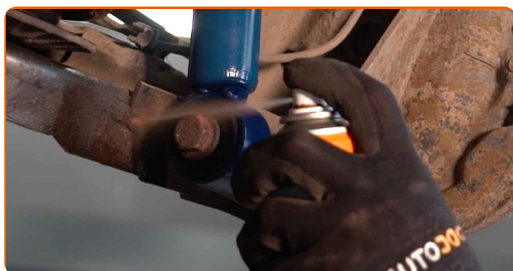


28

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.



29

Installera hjulet.

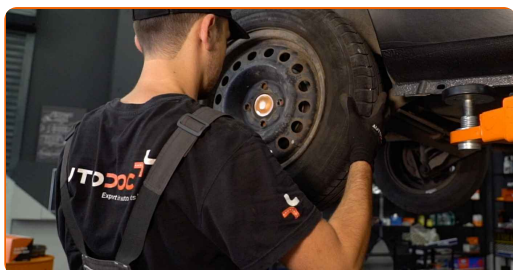


Utbyte: stötdämpare – RENAULT CLIO II Skåp (SB0/1/2\_). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

30


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

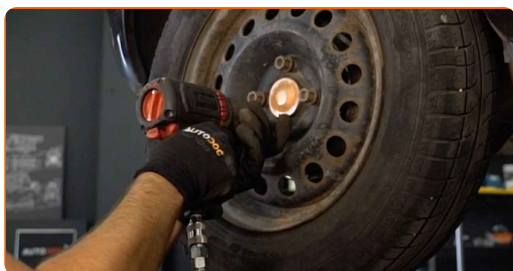


- 31** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.




- 32** Ta bort domkrafter och kilarna.

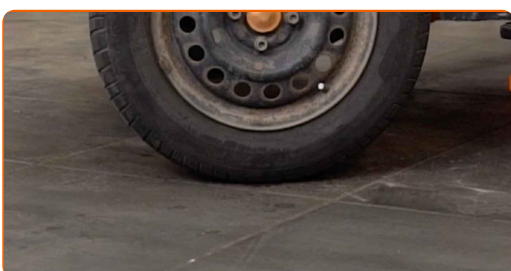

- 33** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en stötdämparhylsa DDN#6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.

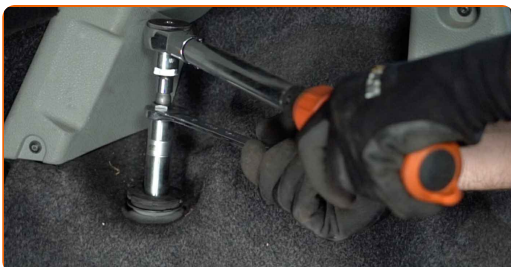

- 34** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

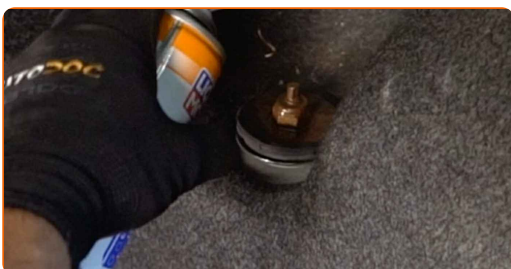

- 35** Montera monteringslocket på stötdämparens övre fästelement.



36

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.