



Byta fjädrar fram på

RENAULT Clio III

Grandtour –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Clío III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.5 dCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UTBYTE: FJÄDRAR – RENAULT CLIO III GRANDTOUR.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Insex bit Nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Verktyg för panelclips
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: fjädrar – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – RENAULT CLIO III GRANDTOUR. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Avlägsna skyddet till torkardiket.

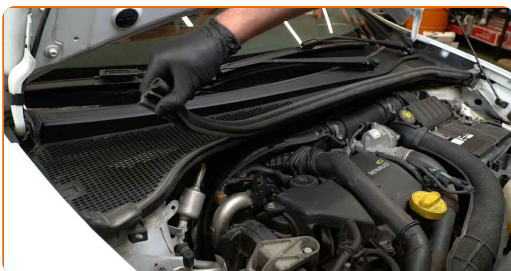


4 Ta bort torpedplåtens klämmor. Använd ett verktyg för panelclips.

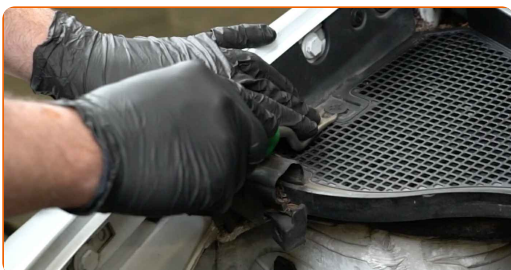

5 Lyft upp torkardikets skydd.

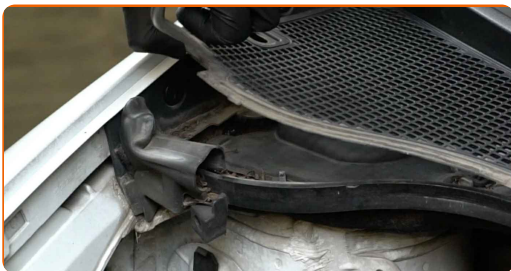


6 Skruva loss fästena på fjäderbenslagringens kåpa. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

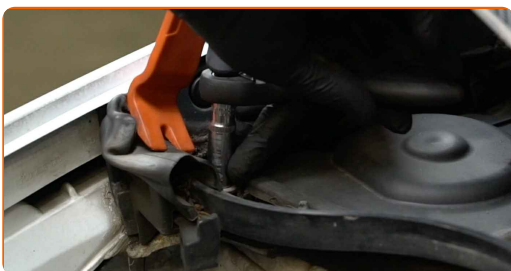

7 Avlägsna skyddskåpan från fjäderstöttans montering.




8 Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

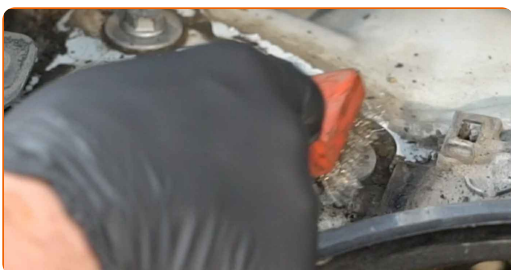


9

Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

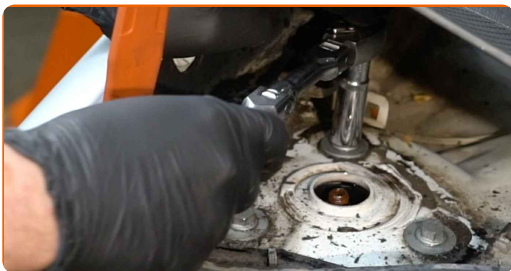

10

Säkra bilen med kilar.

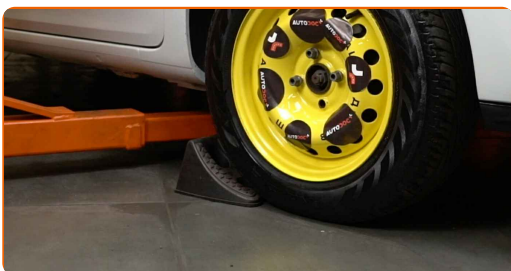

11

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




12

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

13


Skruva av hjulbultarna.

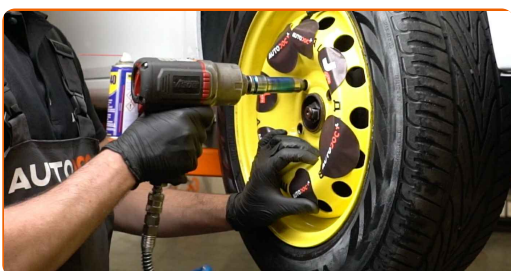

Utbyte: fjädrar – RENAULT Clio III Grandtour. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


14 Ta bort hjulet.

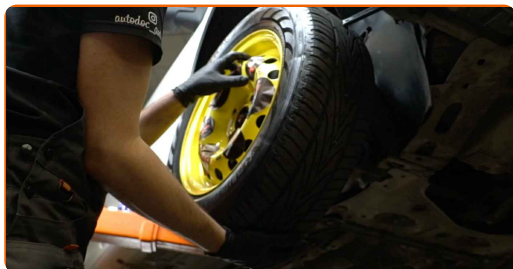

15 Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



16 Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

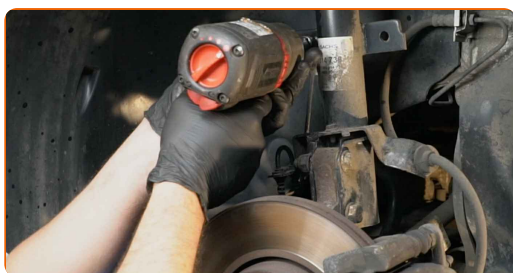


17 Avlägsna krängningshämmlänken.




18 Koppla loss ABS sensorns kablage. Använd en kofot.



19 Rengör fästena på hållaren som förbinder bromsslangen med fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

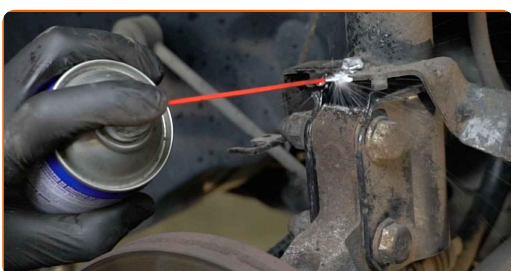


20 Skruva loss bromsslängens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

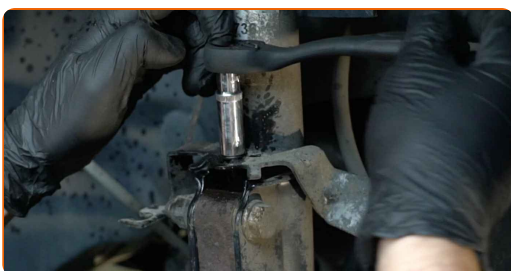


21 Koppla loss bromsslängens monteringshållare.


22 Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

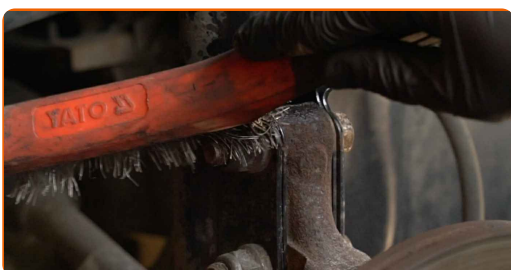


- 23** Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

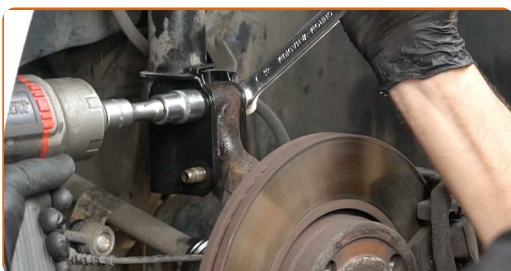


- 24** Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

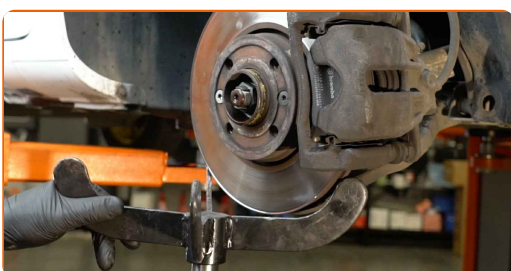

- 25** Ta bort fästbultarna.

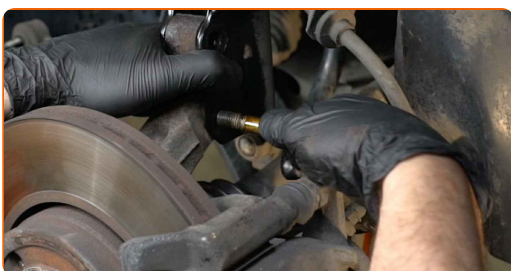

- 26** Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

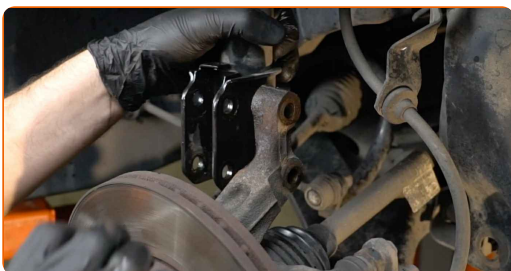


- 27** Skruva loss toppsäten från stötdämparens montering.

Utbyte: fjädrar – RENAULT Clio III Grandtour. Tips:

- Håll fast fjäderbenet när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

28

Avlägsna fjäderbenet.

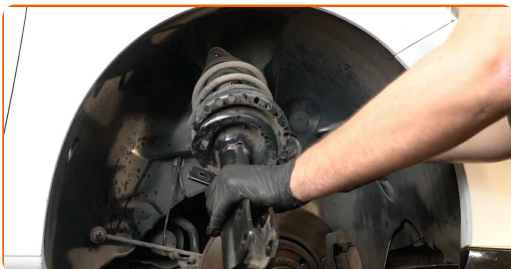

29


Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.




Utbyte: fjädrar – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.


30 Komprimera fjädern.

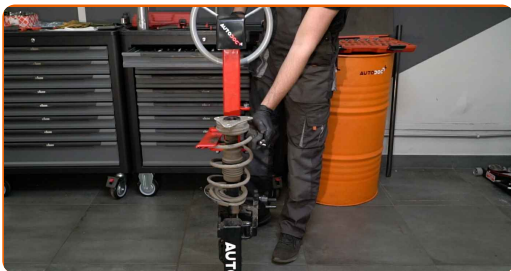


31 Behandla stötdämparstäng. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

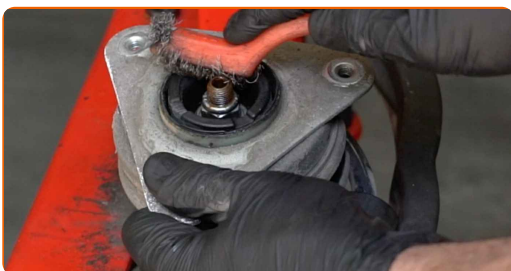

32 Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

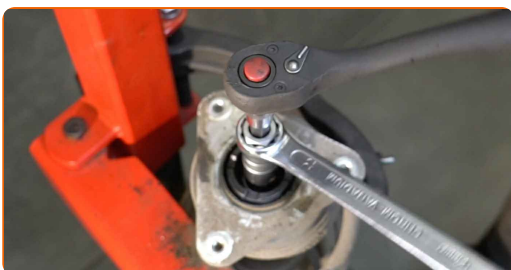

33 Avlägsna fjäderbenets övre anordning.

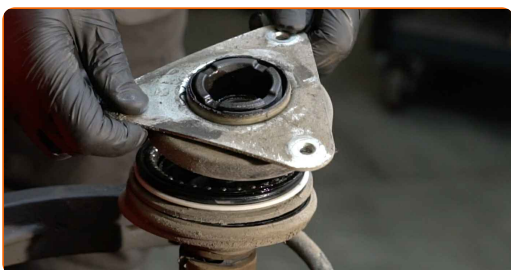

34 Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.




Utbyte: fjädrar – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.


35

Lossa spiralfjädern.

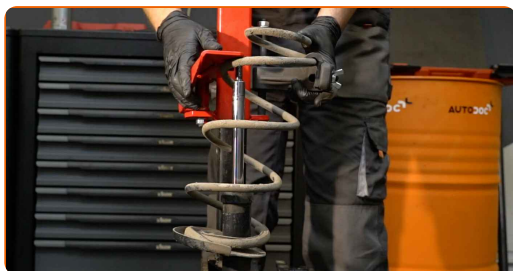


36

Avlägsna fjädern.

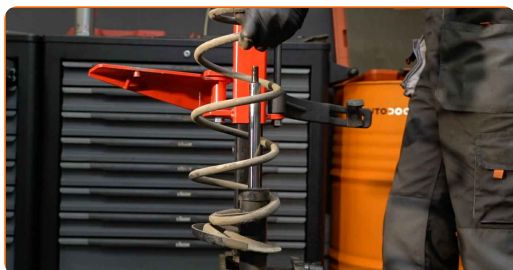


37

Installera dammskyddet och ett stötstopp på stötdämparen.

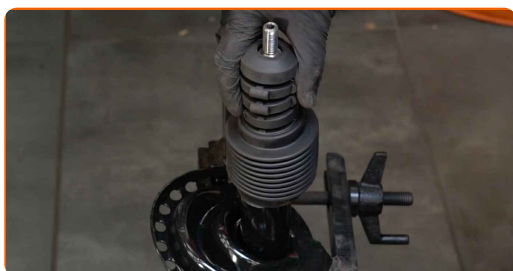

38

Installera fjädern på stötdämparen.

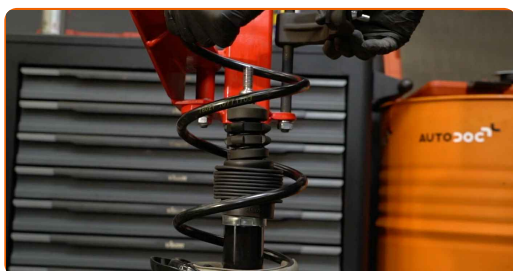


39 Komprimera fjädern.



40 Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.



41 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr18. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.

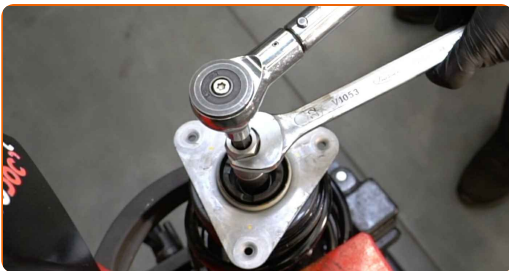

Utbyte: fjädrar – RENAULT Clio III Grandtour. Tips från AUTODOCs experter:


- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

42 Behandla stötdämparstängens. Använd kopparpasta.


43 Sluta komprimera fjädern.




44 Ta bort det monterade fjäderbenet.

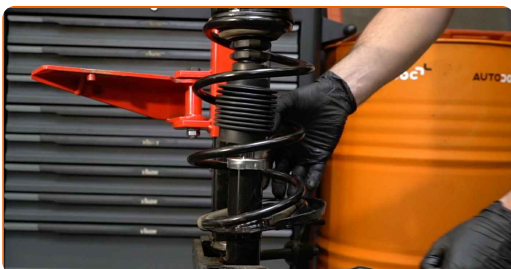

45 Behandla fjäderbenets monteringsställen med ett specialmedel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

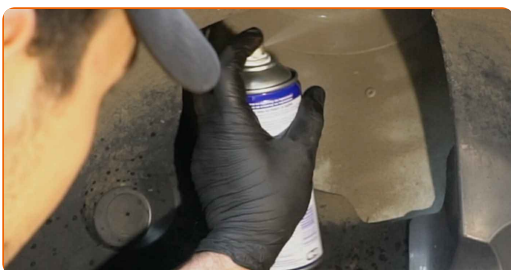

46 Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

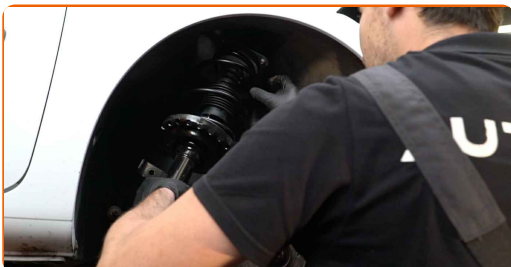


47 Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen. Dra inte åt den.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. RENAULT Clio III Grandtour

48

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

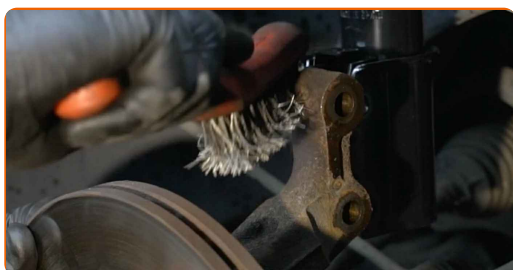


49

Justera fjäderbenet på styrspindeln.



50

Montera fästningsbolten.

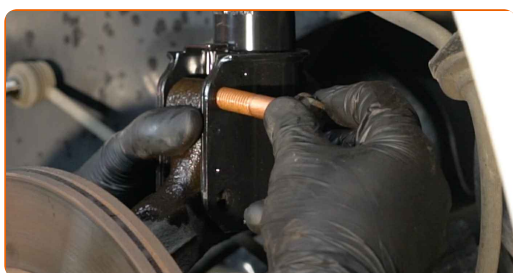

51

Skruva fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



52 Avlägsna stöder under styrspindeln.

Utbyte: fjädrar – RENAULT Clio III Grandtour. Tips från AUTODOCs experter:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


53 Skruva fast bromsslangens fästelement.




54 Dra åt bromsslangens fästelement på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




55 Koppla in ABS-sensorns kablage.

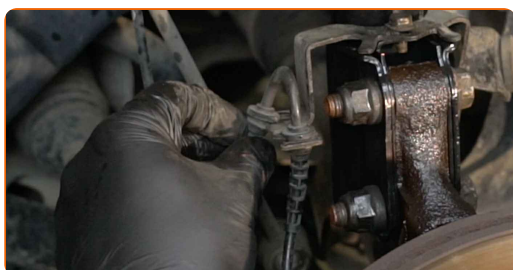

56 Installera den tvärgående krängningshämmlänken.

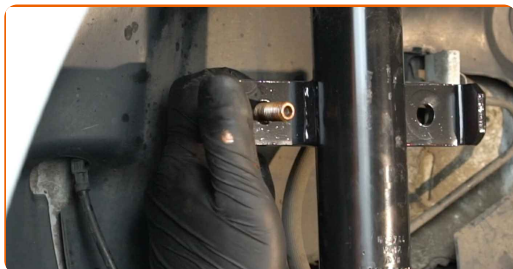


57 Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.

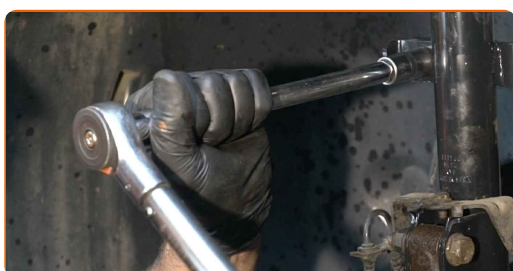

58 Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.



59 Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

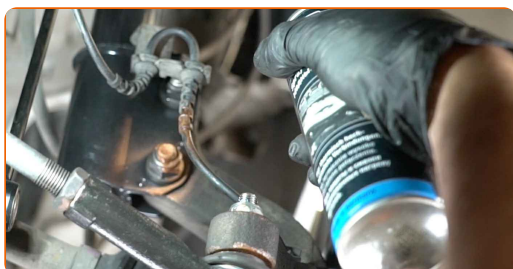

60

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



61

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – RENAULT Clio III Grandtour. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

62

Installera hjulet.

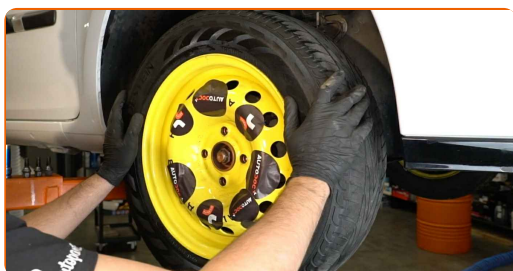

Utbyte: fjädrar – RENAULT Clio III Grandtour. Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

63 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



64 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.


65 Ta bort domkrafter och kilarna.




66 Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 21 Nm vridmoment.




67 Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd kopparpasta.

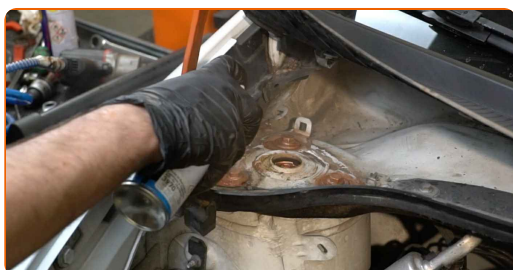


68 Installera skyddskåpan på fjäderstöttans montering.

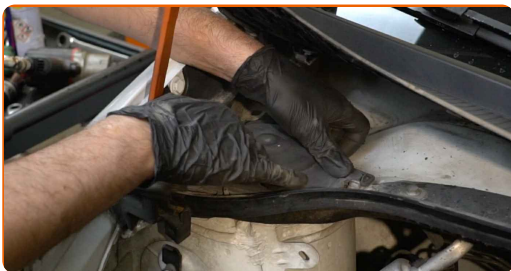

69 Skruva i fästena på fjäderbenslagringens kåpa. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

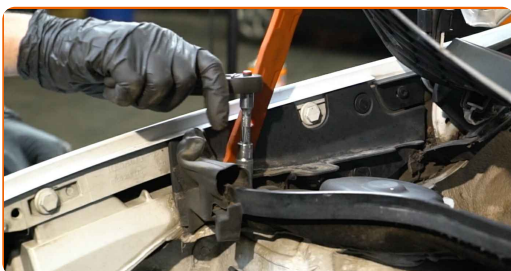


70 Montera och säkra torkardikets skydd.

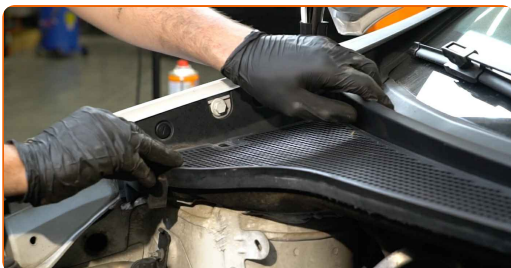

71 Installera torpedplåtens klämmor.

72 Montera skyddet på torkardiket.

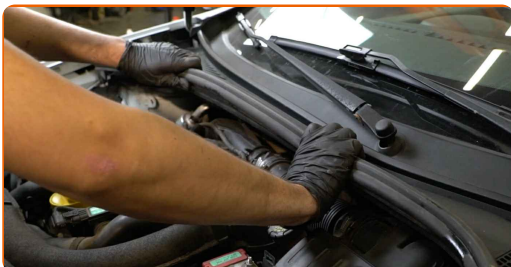

73 Ta bort skärmskyddet.

74 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.