



Byta luftfilter på
RENAULT Clio III Skåpbil
(SB_, SR_) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_) 1.2 (SR0J), RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_) 1.2 (SR0P), RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UTBYTE: LUFTFILTER – RENAULT CLIO III SKÅPBIL
(SB_, SR_). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



• Microfiberduk

• Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.



4 Ta av filterlocket.




Utbyte: luftfilter – RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_). Proffsen rekommenderar:

- Lagg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


5

Avlägsna luftfilterhuset.

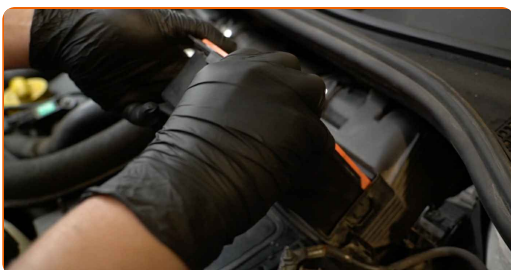

6

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

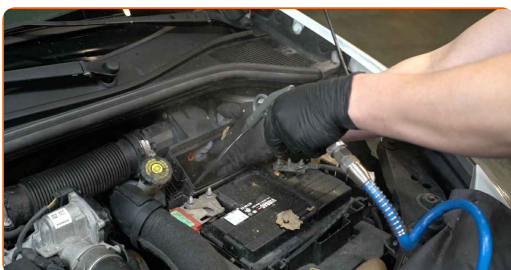


Utbyte: luftfilter – RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

7

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

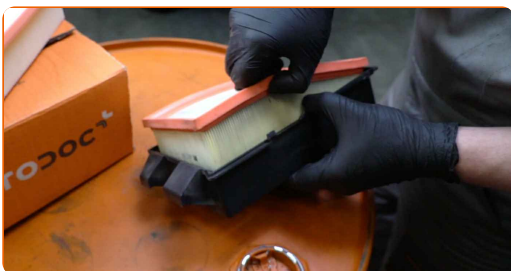

8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

9

Installera tillbaka luftfilterhuset.



10

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



Utbyte: luftfilter – RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_). Tips från AUTODOCs experter:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

11

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.



12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.