



Byta bromsbelägg bak
på **RENAULT Clio IV**
Grandtour (KH) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Clio IV Grandtour (KH) 0.9 TCe 90, RENAULT Clio IV Grandtour (KH) 1.2 16V, RENAULT Clio IV Grandtour (KH) 1.5 dCi 75, RENAULT Clio IV Grandtour (KH) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio IV Grandtour (KH) 1.2 TCe 120

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – RENAULT CLIO IV
GRANDTOUR (KH). VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – RENAULT CLIO IV GRANDTOUR (KH). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

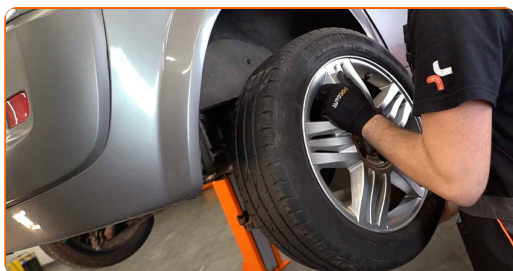

7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

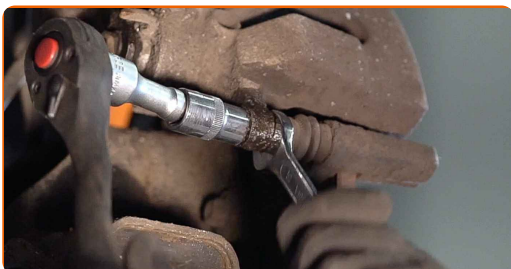


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

10

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

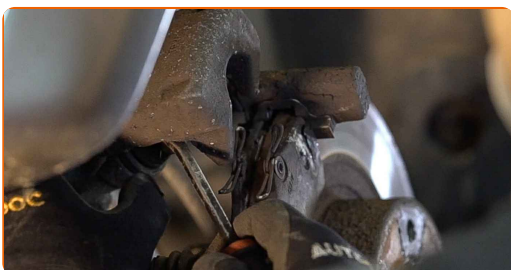

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Tips:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.




AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.


12

Behandla bromsokets kolv. Använd WD-40 aerosol.

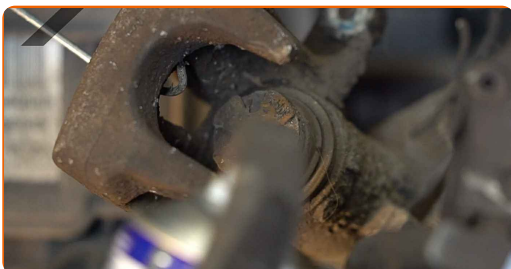


13

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.

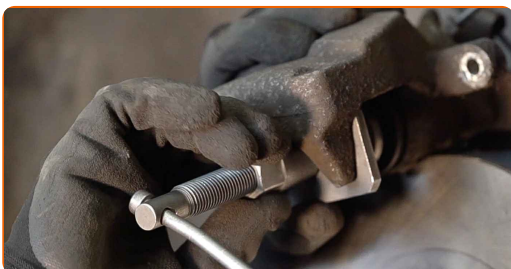

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

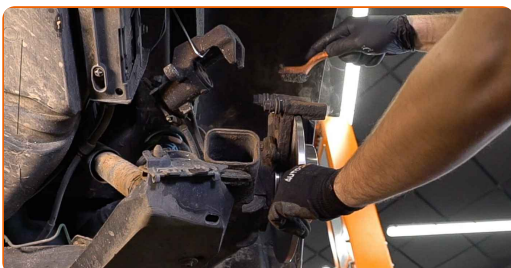


Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

15

Behandla bromsokets fäste där det ansluts till bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.

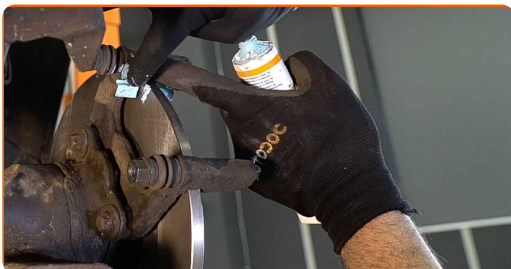

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar belägen.

16

Installera nya bromsbelägg.



Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att belägen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

17

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.




18

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste.

19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

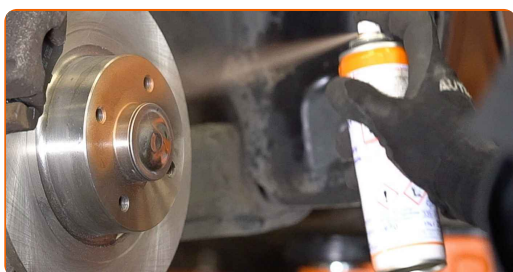

20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.



Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

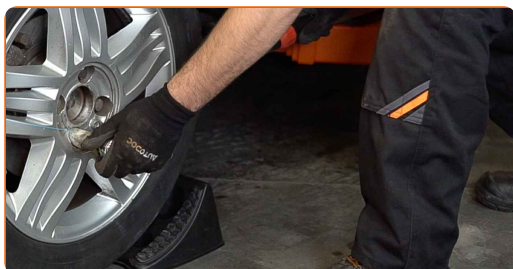

Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

24

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- RENAULT Clio IV Grandtour (KH) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

25

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Proffsen rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.