




Byta luftfilter på  
**RENAULT GRAND  
SCÉNIC III (JZ0/1\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

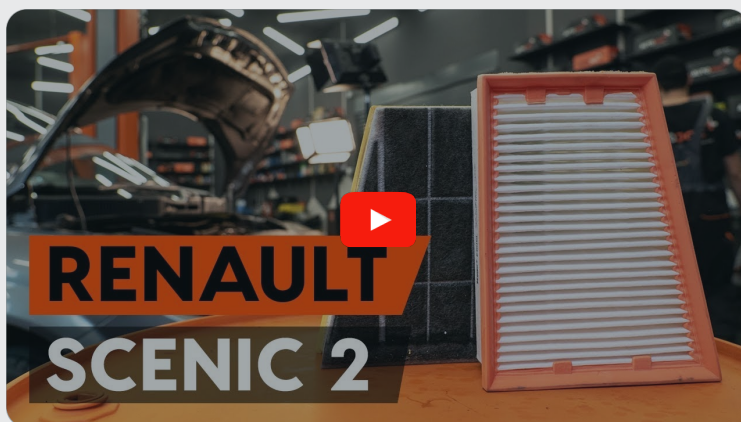

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_) 2.0 dCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

UTBYTE: LUFTFILTER – RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

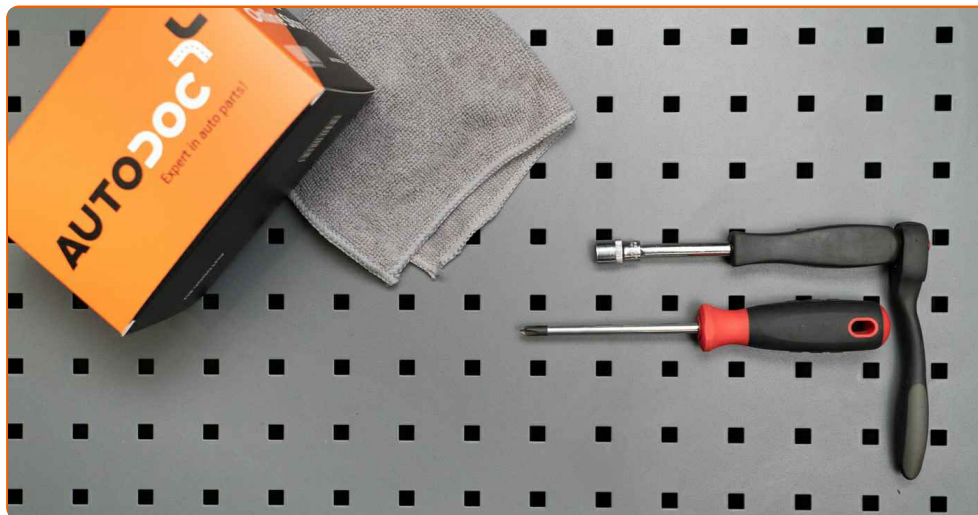

- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd


**Köp verktyg**

## Utbyte: luftfilter – RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_). AUTODOC rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Skruva av fästena på torpedplåten som befinner sig på vänster sida. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

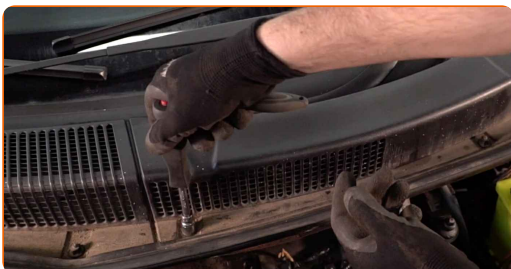

- 4 Ta bort gummiremsan.

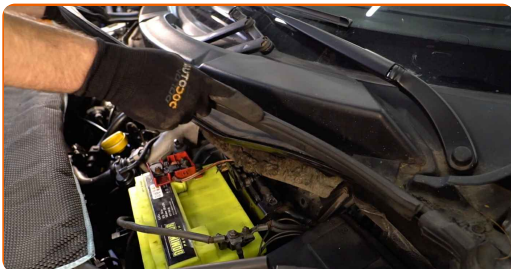


**5** Avlägsna torpedplåten som befinner sig på vänster sida.




**6** Skruva loss fästbultarna från skyddskåpan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



**7** Avlägsna skyddskåpan.

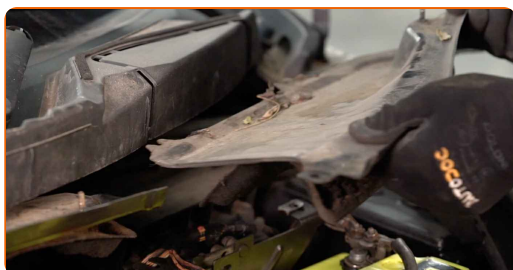

**8** Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd en Phillips skruvmejsel.

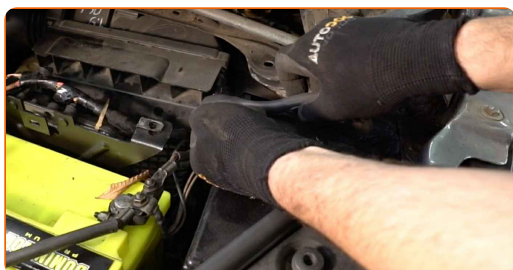


**9** Höj upp det övre skyddande locket lite grann. Avlägsna luftfilterhuset.




10

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

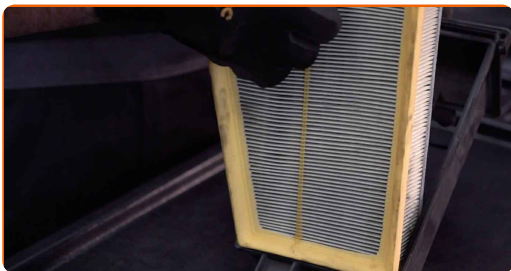

11

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

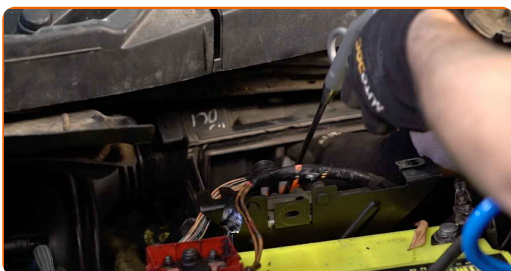


**Utbyte: luftfilter – RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_). Tips:**

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

12

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

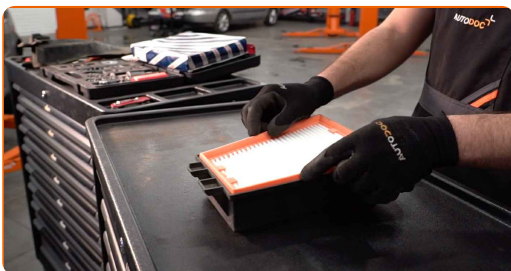


Utbyte: luftfilter – RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


13

Höj upp det övre skyddande locket lite grann.

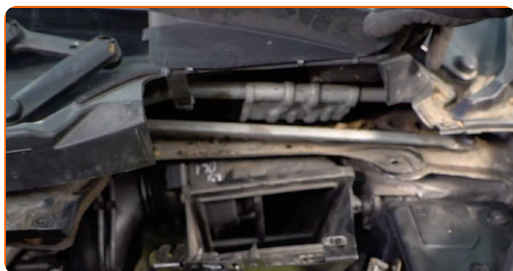


14

Installera tillbaka luftfilterhuset.

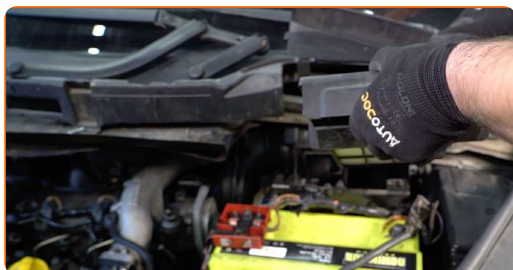


15

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd en Phillips skruvmejsel.

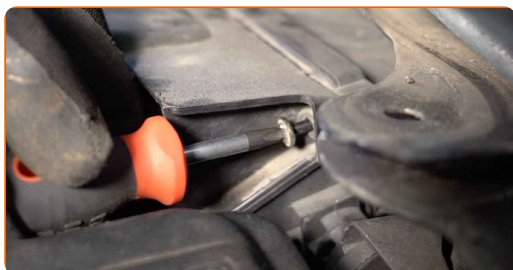




**16** Installera skyddskåpan.

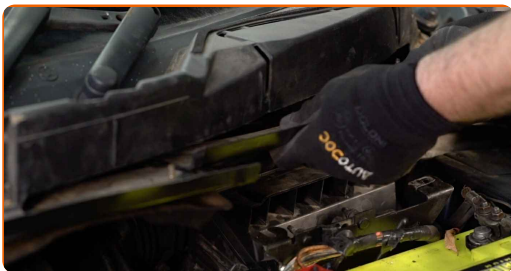

**17** Dra åt skyddskåpan's fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




**18** Installera den vänstra torpedplåten.

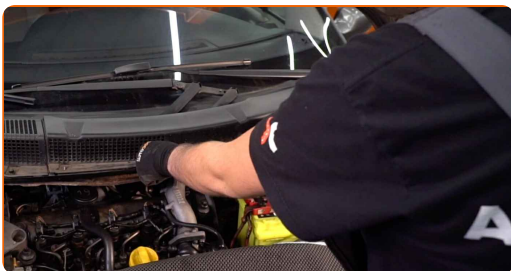

**19** Skruva i fästet på den vänstra torpedplåten. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



**20** Montera gummiremsan.

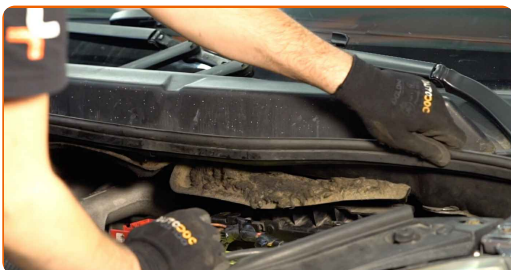



21 Ta bort skärmskyddet.

22 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.