



Byta bromsskivor fram på
**RENAULT Kadjar (HA_,
HL_)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.5 dCi 110, RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.6 dCi 130, RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4, RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.2 TCe 130, RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.6 TCe 165, RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 140, RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115, RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC), RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 4WD, RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 (HLA7), RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLN2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN LEAF Electric

UTBYTE: BROMSSKIVOR – RENAULT KADJAR (HA_, HL_). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – RENAULT Kadjar (HA_, HL_). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Byt ut bromsskivorna på din RENAULT Kadjar (HA_, HL_) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – RENAULT Kadjar (HA_, HL_) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

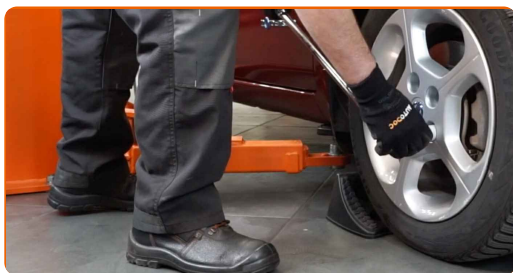

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. RENAULT Kadjar (HA_, HL_)

6 Ta bort hjulet.



7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

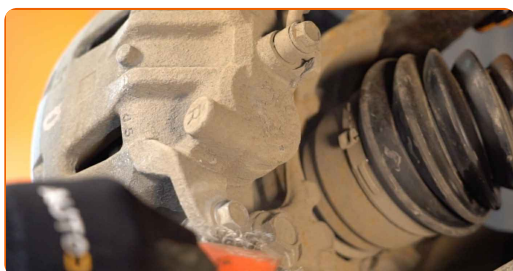


8 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.



9

Avlägsna bromsoket.

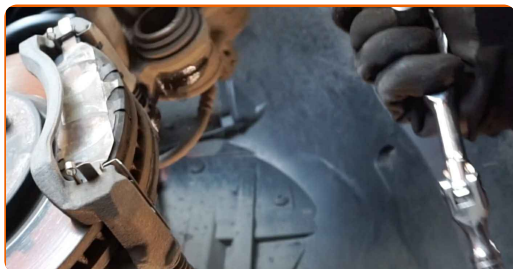

Utbyte: bromsskivor – RENAULT Kadjar (HA_, HL_). Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

10


Ta bort bromsbelägen.



11 Ta bort låsfjädrarna till bromsklossarna. Använd en kofot.




12 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

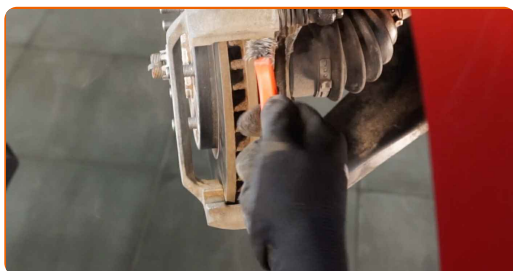

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – RENAULT Kadjar (HA_, HL_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

13 Montera låsfjädrarna för bromsklossarna.

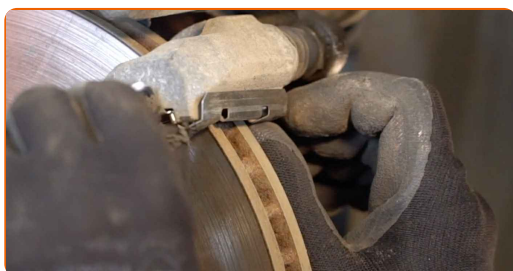


14 Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsskivor – RENAULT Kadjar (HA_, HL_). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

15

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

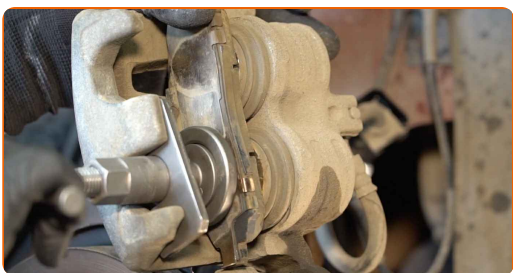


16

Installera bromsbelägen.




17

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 26 Nm vridmoment.

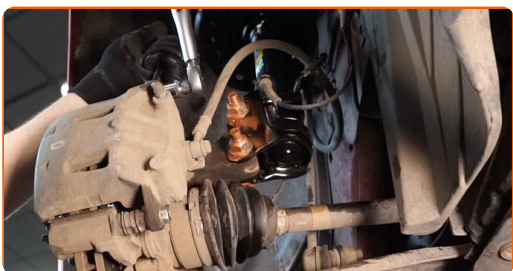


18


Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

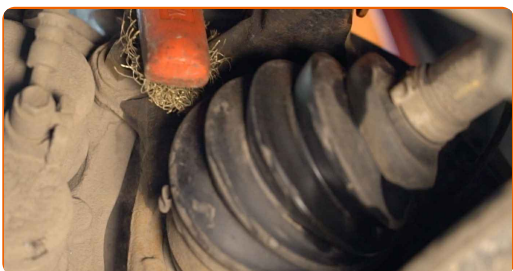

- 19** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

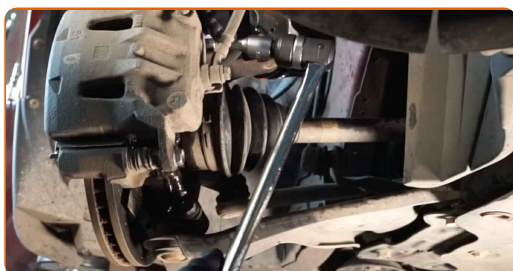


- 20** Ta bort bromsoket ihop med dess fäste.

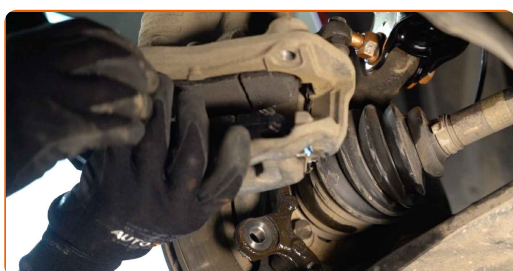

Utbyte: bromsskivor – RENAULT Kadjar (HA_, HL_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.

- 21** Avlägsna bromsskivan.

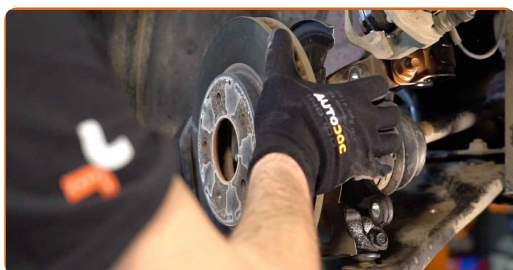

22

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



23

Installera bromsskivan.



24

Installera bromsoket tillsammans med dess fäste.




25

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 165 Nm vridmoment.



26

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

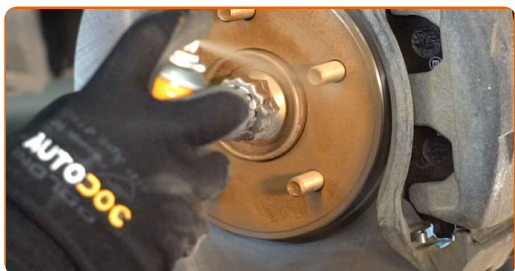

27

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – RENAULT Kadjar (HA_, HL_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

28

Installera hjulet.

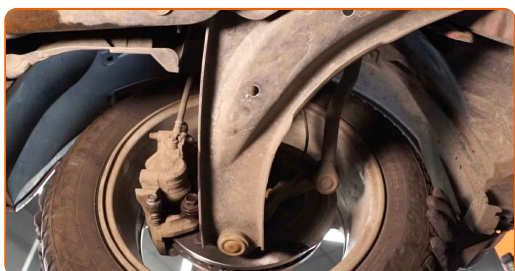


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. RENAULT Kadjar (HA_, HL_)

29 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



30 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.

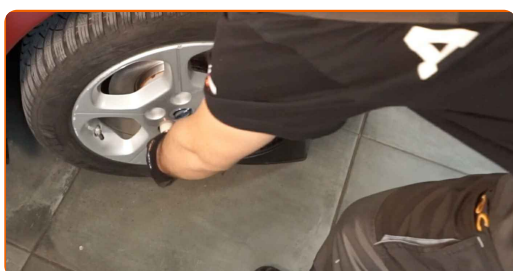

31 Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsskivor – RENAULT Kadjar (HA_, HL_). Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

32 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



Utbyte: bromsskivor – RENAULT Kadjar (HA_, HL_). AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

33

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.