



Byta baklyktor på
RENAULT Master II
Minibuss – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.8 dTi,
RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Buss (JD) 1.9 dTi,
RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Buss (JD) 1.9 dCi
80

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCi 90

UTBYTE: BAKLYKTOR – RENAULT MASTER II MINIBUSS. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

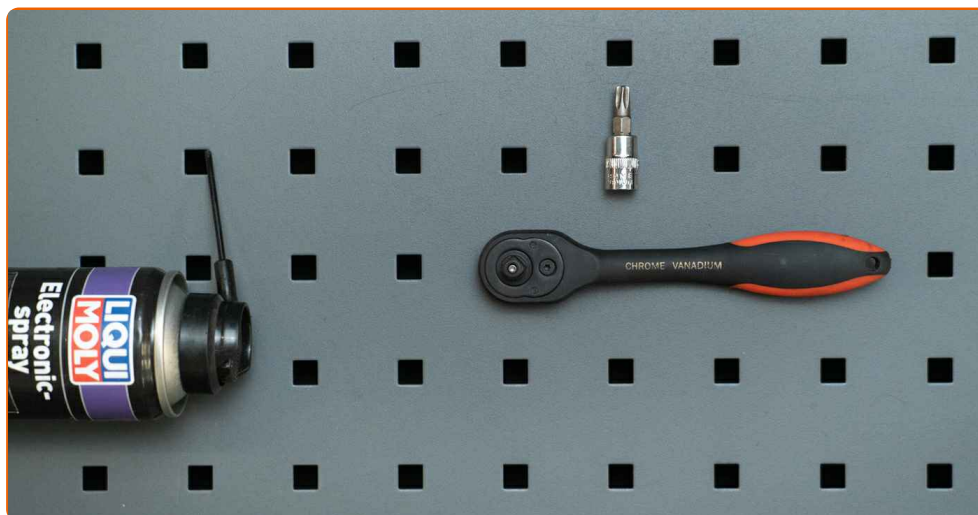

- Elspray
- Torxbits T30
- Spärrskruvmejsel

Köp verktyg


Utbyte: baklyktor – RENAULT Master II Minibuss. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut båda bakljusen samtidigt.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.


UTBYTE: BAKLYKTOR – RENAULT MASTER II MINIBUSS. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna bakdörren.

2 Skruva loss fästet som förbinder bakljuset med bilens kaross. Använd en T30 torxbits. Använd en spärrskruvmejsel.

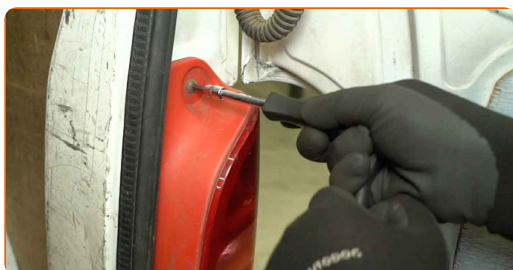


3 Ta bort bulten.

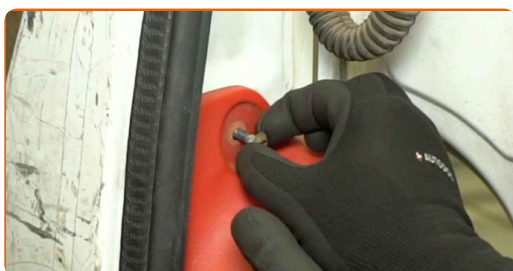

4

Ta bort bakljuset.

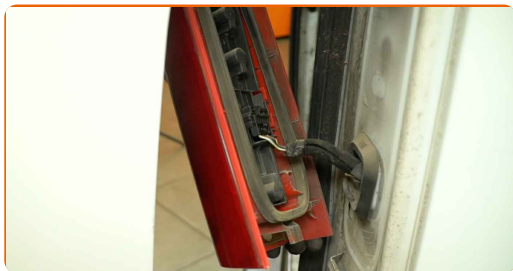


Utbyte: baklyktor – RENAULT Master II Minibuss. Proffsen rekommenderar:

- Använd inte för mycket kraft när du tar bort delen. Annars riskerar du att skada den.


5

Lossa bakljusets kontaktdon.

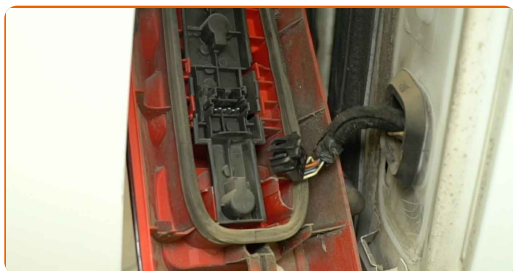


6

Spraya bakljusets kontaktdon. Använd elspray.

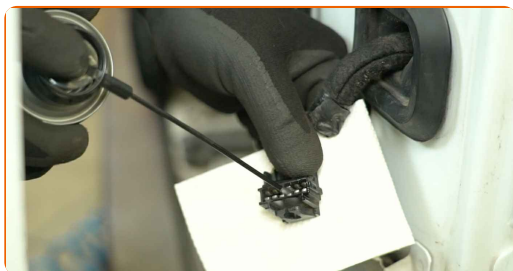

7

Ta bort lamphållaren tillsammans med glödlamporna.

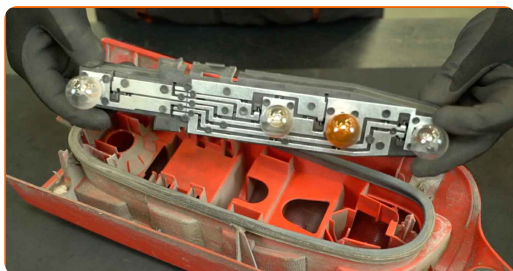

Utbyte: baklyktor – RENAULT Master II Minibuss. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd inte för mycket kraft när du tar bort delen. Annars riskerar du att skada den.
- Undvik att röra glödlampans glas barhänt. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.


8

Montera lamphållaren tillsammans med glödlamporna.




9

Anslut bakljusets kontaktdon.

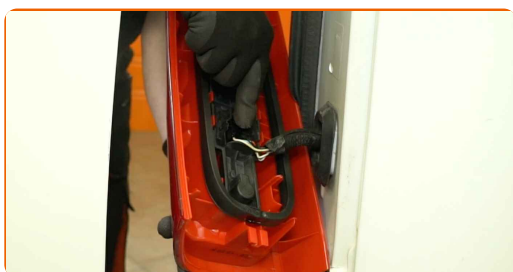


10

Montera den nya baklyktan.

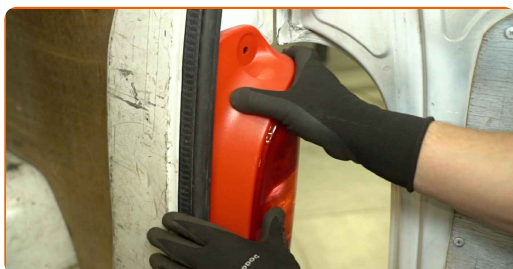


11

Sätt i bulten.

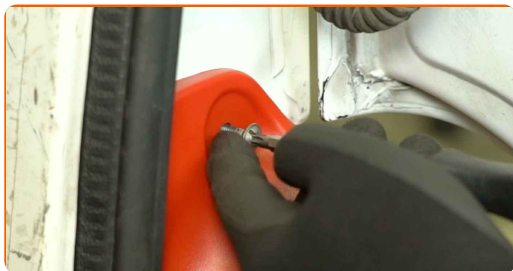

12

Dra åt fästet som förbinder bakljuset med bilens kaross. Använd en T30 torxbits. Använd en spärrskruvmejsel.

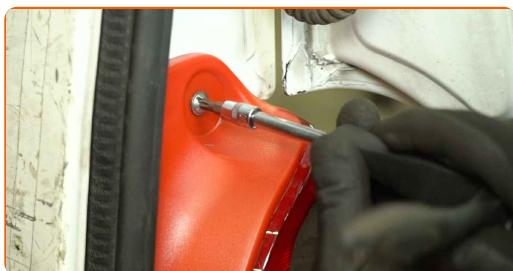


13

Stäng bakdörren.

14

Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.

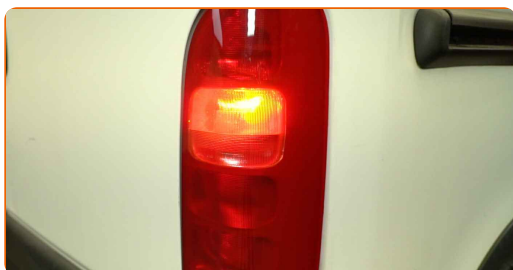

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BAKLYKTOR: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.