



Byta extra bromsljus på
RENAULT Master II
Minibuss – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Buss (JD) 1.9 dCi 80

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCi 90

UTBYTE: EXTRA BROMSLJUS – RENAULT MASTER II MINIBUSS. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

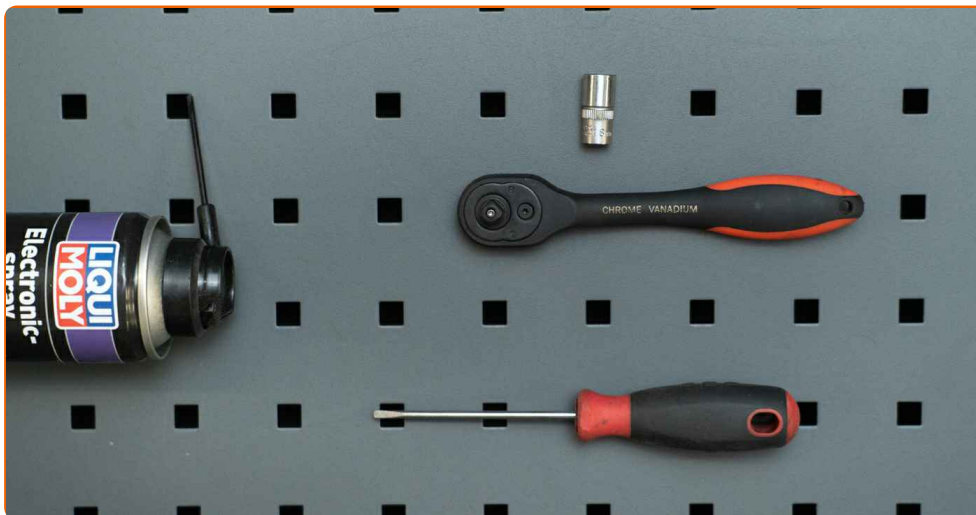

- Elspray
- Hylsa 8 mm
- Spårskruvmejsel
- Spårskruvmejsel eller mutterdragare

Köp verktyg

Utbyte: extra bromsljus – RENAULT Master II Minibuss. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: EXTRA BROMSLJUS – RENAULT MASTER II MINIBUSS. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna bakdörrarna.


2 Ta bort den vänstra bakdörrens dörrpanel. Använd en spärrskruvmejsel.



3 Skruva loss fästet till den extra bromsljuset. Använd en 8 mm hylsa. Använd en spärrskruvmejsel.



4 Ta bort bromsljuset.

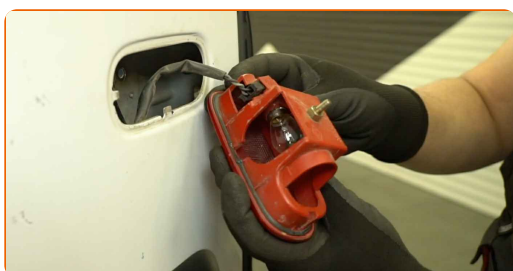

5

Lossa bromsljusets kontakt.




Utbyte: extra bromsljus – RENAULT Master II Minibuss. Tips:

- Använd en spårskruvmejsel vid behov för att lossa kontakten.

6

Spraya kontakten. Använd elspray.

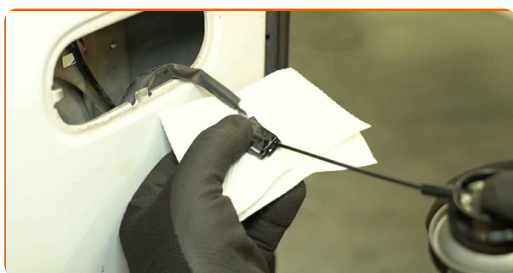


7

Sätt i glödlampan i det nya extra bromsljuset.




8

Anslut kontakten till det nya extra bromsljuset.

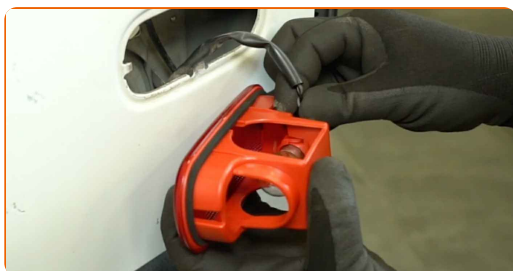


9

Montera det nya bromsljuset.

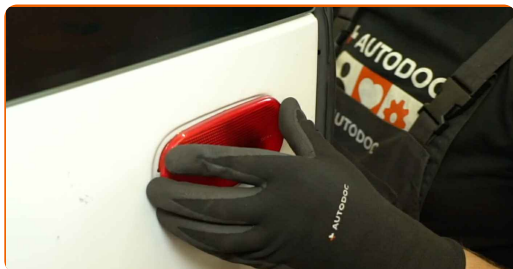


10

Skruva fast fästet till det extra bromsljuset. Använd en 8 mm hylsa. Använd en spärrskruvmejsel.

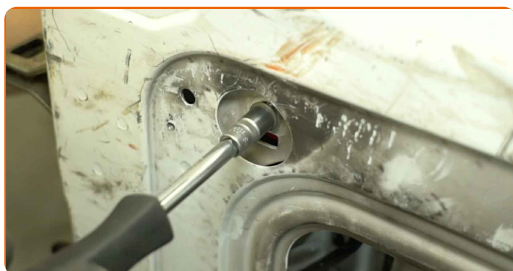

11

Återmontera bakdörrens dörrpanel. Använd en spärrskruvmejsel.

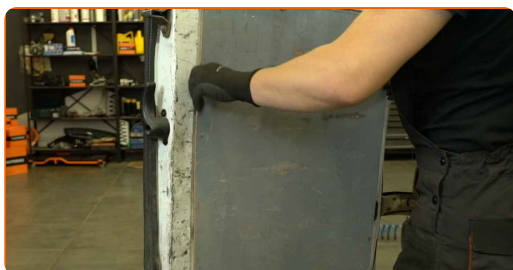

12

Stäng bakdörrarna.

13

Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

EXTRA BROMSLJUS: ETT BRETT UTBUD

❗ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.