



Byta batteri på **RENAULT**
Master Pro Skåpbil
(FH__) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

📌 Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Master Pro Skåpbil (FH__) dCi 110 (FH0E, FH5E), RENAULT Master Pro Skåpbil (FH__) dCi 125 (FH0F), RENAULT Master Pro Skåpbil (FH__) dCi 140 (FH0G, FH5G), RENAULT Master Pro Skåpbil (FH__) dCi 120 (FH0H, FH5H), RENAULT Master Pro Skåpbil (FH__) dCi 130 (FH03), RENAULT Master Pro Skåpbil (FH__) dCi 150 (FH04), RENAULT Master Pro Skåpbil (FH__) dCi 160 (FH0J, FH5J)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCi 90

UTBYTE: BATTERI – RENAULT MASTER PRO SKÅPBIL (FH__). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

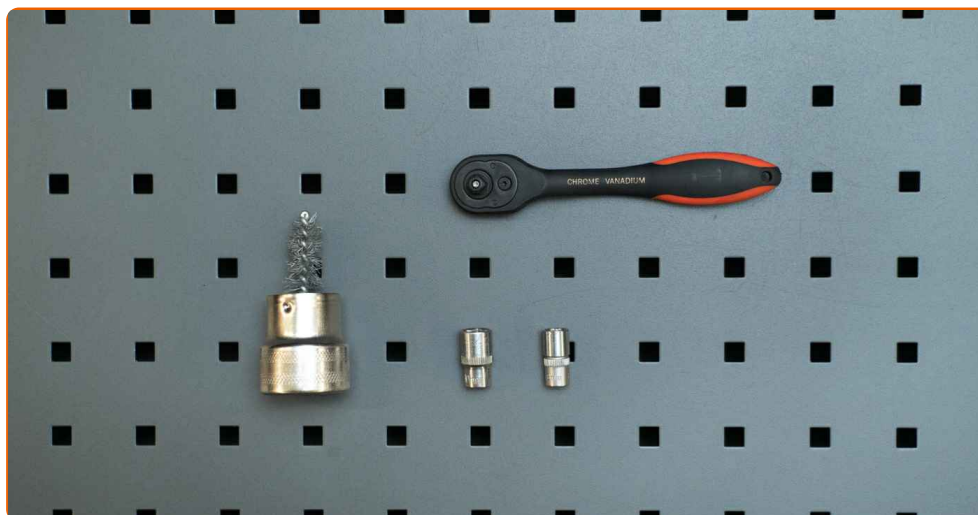

- Batteripolborste
- Batteripolfett
- Hylsa 8 mm
- Hylsa 10 mm
- Spärnnyckel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: batteri – RENAULT Master Pro Skåpbil (FH__). Proffsen rekommenderar:

- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

GENOMFÖR BYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett skärmskydd för att förhindra skador på bilens plastdelar och lack.


3 Skruva loss fästet till batteriets negativa pol. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärnnyckel.



4 Ta bort ledningen från batteriets negativa pol.

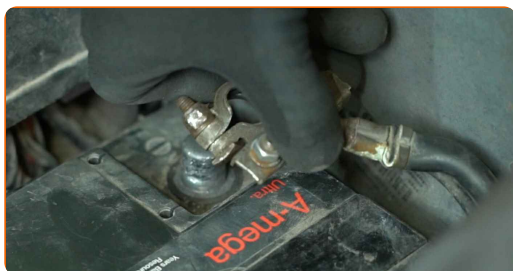


5 Skruva loss fästet till batteriets positiva pol. Använd en 8 mm hylsa. Använd en spärnnyckel.

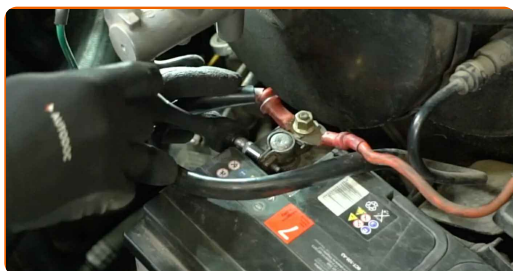

6

Ta bort ledningen från batteriets positiva pol.

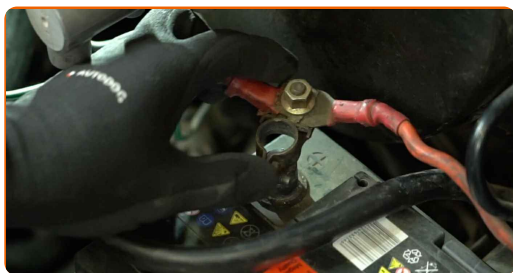

7

Ta bort batteriet.



8

Rengör batteripolerna. Använd en batteripolborste.



9

Montera ett nytt batteri.



10

Anslut ledningen till batteriets positiva pol.



11

Skruva fast fästet till batteriets positiva pol. Använd en 8 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.



12

Anslut ledningen till batteriets negativa pol.



13

Skruva fast fästet till batteriets negativa pol. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.



14

Smörj in polerna med batteripolfett.



15

Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.

16

Ta bort skärmskyddet.

17

Stäng motorhuven.

Utbyte: batteri – RENAULT Master Pro Skåpbil (FH__). AUTODOC rekommenderar:

- Kassera det gamla batteriet på ett säkert och lagenligt sätt.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BILBATTERI: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.