



Byta bränslefilter på  
**RENAULT MEGANE I**  
**Cabriolet (EA0/1\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) 2.0 16V IDE

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1\_) 1.4

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – RENAULT MEGANE I  
CABRIOLET (EA0/1\_). LISTA ÖVER VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:



- Bränslelednings tång
- Väske behållare
- Kofot

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_) – bör göras medan motorn är avstängd.


**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

**1** Öppna bränsleluckan. Öppna tanklocket.




**2** Lyft upp bilen och håll kvar den i luften med domkraft.

**3** Förbered en vätskebehållare.

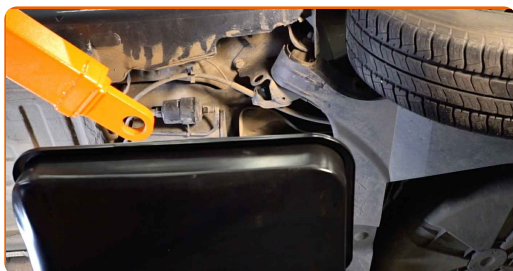

**4** Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger.

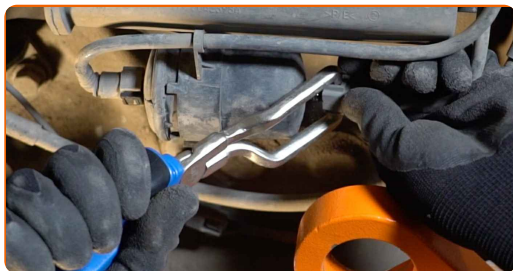

Utbyte: bränslefilter – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

5

Avlägsna bränslefiltret. Använd en kofot. Läg den gamla filterpatronen i behållaren.



6

Installera det nya bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_). Proffsen rekommenderar:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_).

7

Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.



8

Sänk bilen.

9

Skruva fast tanklocket. Stäng tankluckan.



Utbyte: bränslefilter – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_). AUTODOC's experter rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

10

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

11

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1\_). Tips:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.