



Byta hjullager bak på
RENAULT MEGANE I
Classic (LA0/1_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

UTBYTE: HJULLAGER – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA0/1_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Hylsa nr.30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Låsringstänger
- Universalsats för demontering/montering av bussningar och lager
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Proffsen rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: HJULLAGER – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA0/1_).
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1

Säkra bilen med kilar.

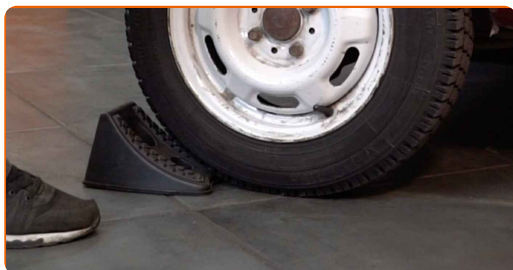

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

5 Ta bort hjulet.



6 Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en hammare. Använd en kofot.



Utbyte: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). AUTODOC rekommenderar:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

8

Rengör hjulnavets fäste. Använd WD-40 aerosol.



9

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en trycknyckel.



10

Avlägsna bromstrumman.



Utbyte: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

11

Ta bort hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.



12

Tryck ut hjulets navlager. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



13

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd WD-40 aerosol.



14

Tryck in ett nytt lager i hjulnavet. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

15

Installera hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.



16

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringssprej.



17

Installera bromstrumman och dra åt den.



18

Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.



Utbyte: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Tips:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.


19

Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.



20

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

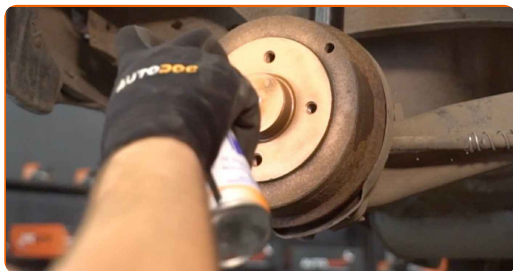

21

Installera hjulet.




Utbyte: hjullager – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

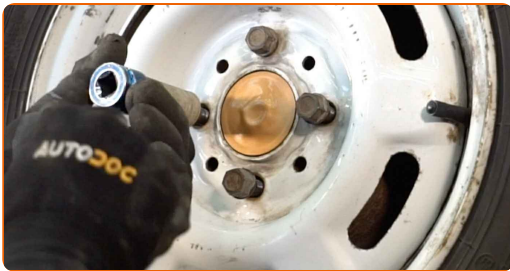

23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



24

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.