



Byta bränslefilter på
RENAULT MEGANE II
(BM0/1_, CM0/1_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.4

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – RENAULT MEGANE II
(BM0/1_, CM0/1_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

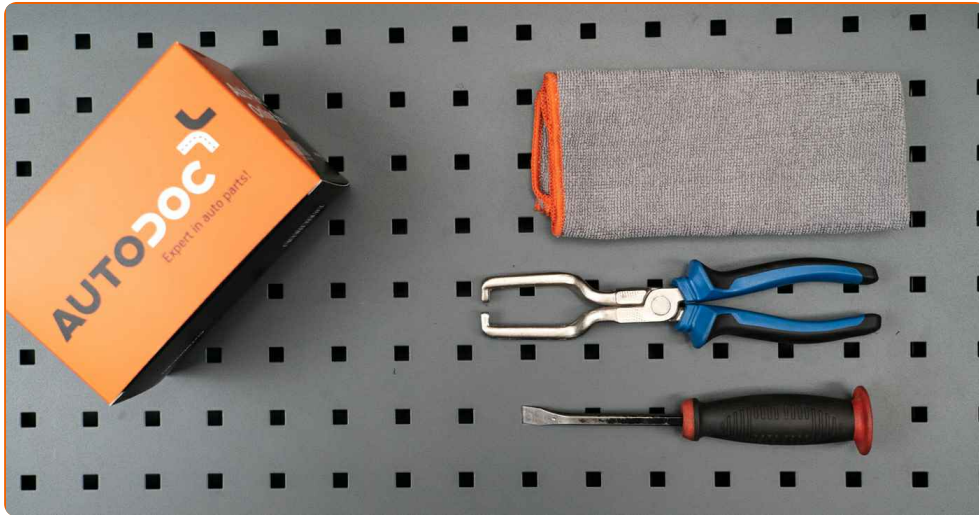

- Bränslelednings tång
- Vätske behållare
- Kofot

[Köp verktyg](#)

Utbyte: bränslefilter – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna bränsleluckan. Öppna tanklocket.



2 Lyft upp bilen och håll kvar den i luften med domkraft.

3 Förbered en vätskebehållare.

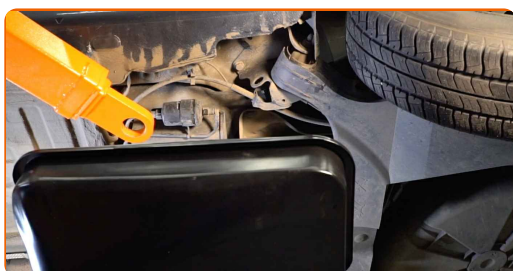

4 Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger.




Utbyte: bränslefilter – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


5

Avlägsna bränslefiltret. Använd en kofot. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.

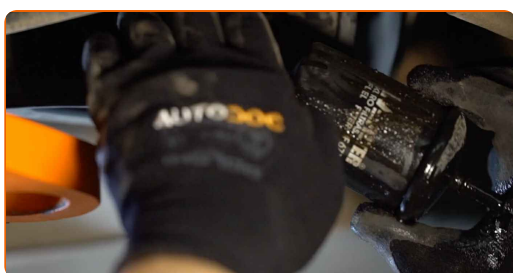

6

Installera det nya bränslefiltret.

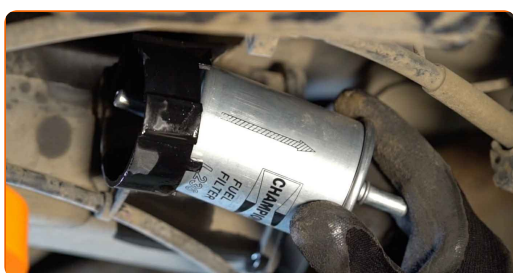

Utbyte: bränslefilter – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Proffsen rekommenderar:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).

7

Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.



8

Sänk bilen.

9

Skruva fast tanklocket. Stäng tankluckan.



Utbyte: bränslefilter – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

10

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

11

Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Tips:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.