




Byta fjädrar bak på  
**RENAULT MEGANE II**  
**(BM0/1\_, CM0/1\_) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

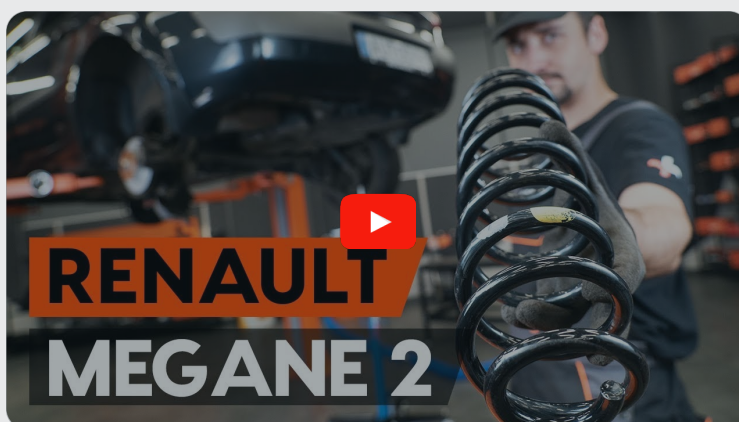

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM16, CM16)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1\_) 1.4

UTBYTE: FJÄDRAR – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.18
- Skiftnyckel Nr18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: fjädrar – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

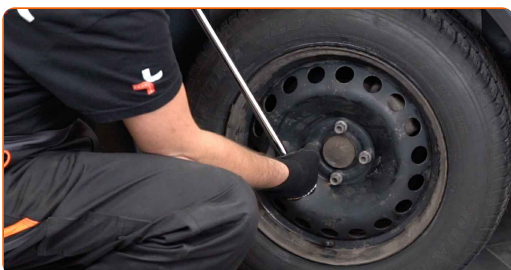


3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

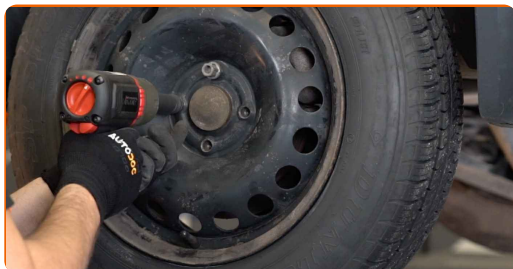


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)


5

Ta bort hjulet.

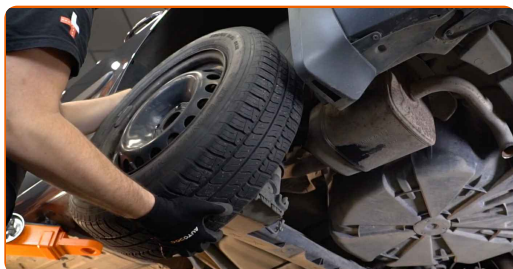


6

Skruva loss fästningarna för bakaxelns plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

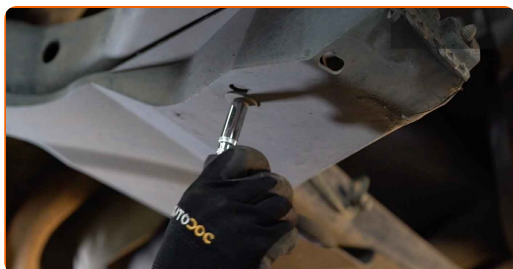

7

Ta bort fästningarna för bakaxelns plastskydd. Använd en kofot.

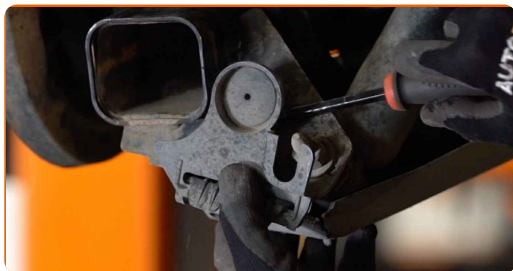


8

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




9

Säkra bakre axelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.

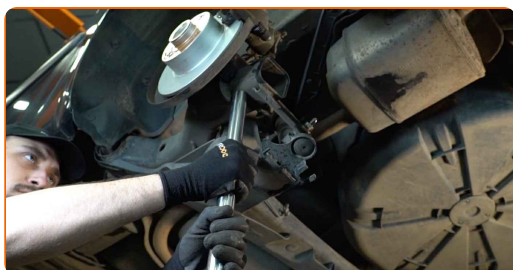

10


Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

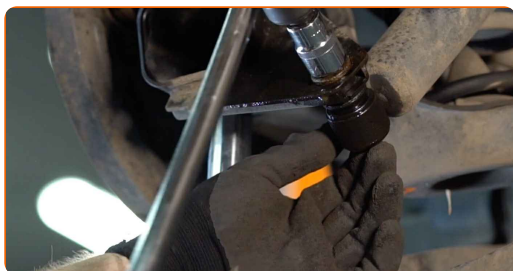

**11** Koppla bort den undre delen av stöttdämpren. Använd en kofot.




**12** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

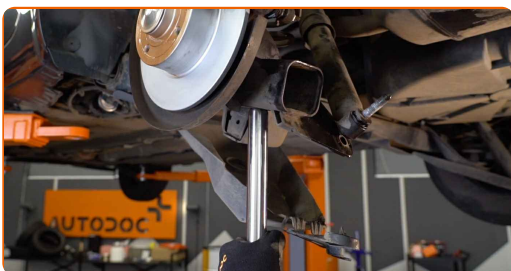

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


**13** Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot. Ta ut fjädern.

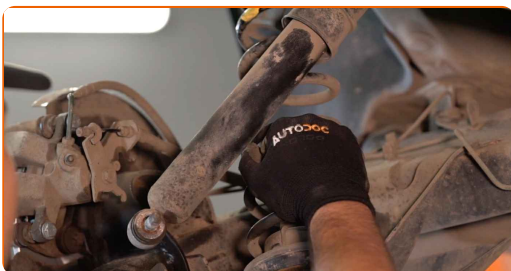

**14** Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.

15

Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

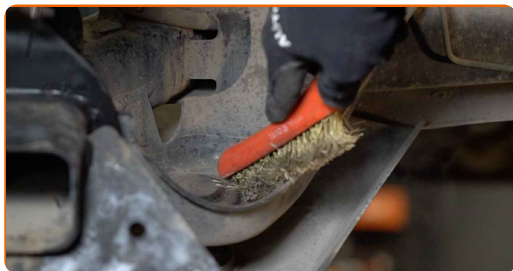


16

Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.




17

Säkra bakre axelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.

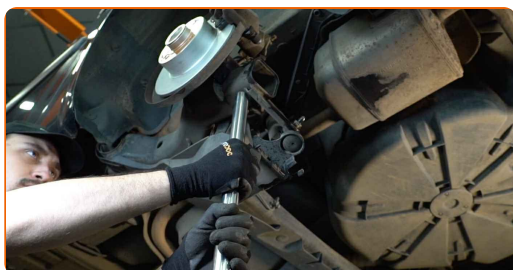


18

Montera den lägre delen av stötdämparen.

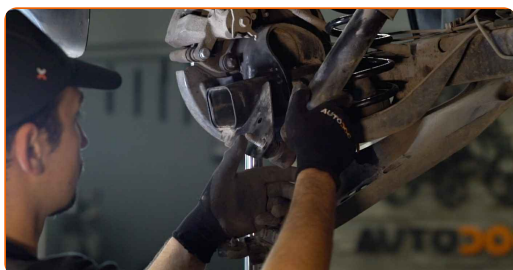

19

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste.

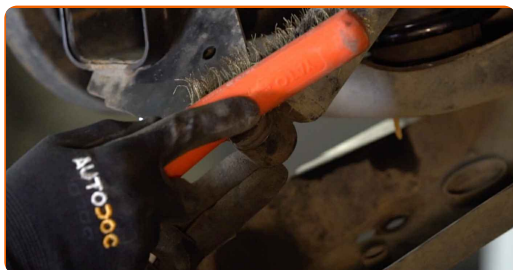




20

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd kombinyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.




21

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

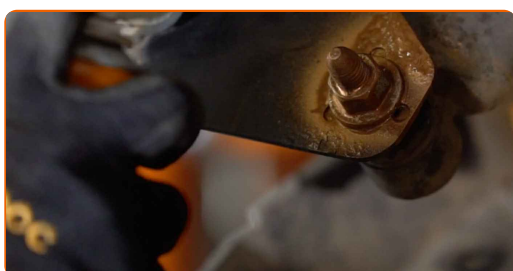

22

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

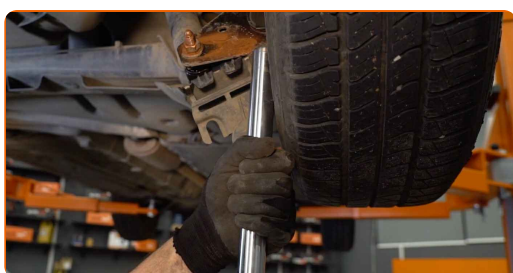


### AUTODOC rekommenderar:

- RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


23

Montera den bakaxelns plastskydd och fäst den.

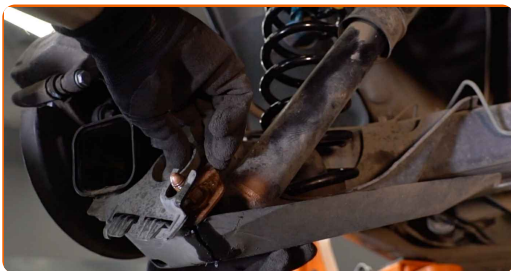


24

Skruva in fästningarna för bakaxelns plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

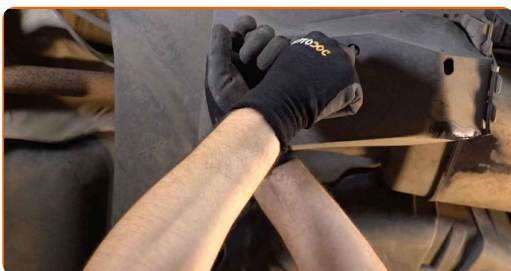

25

Installera hjulet.

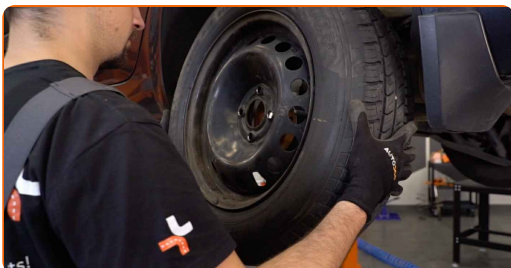


### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)

26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

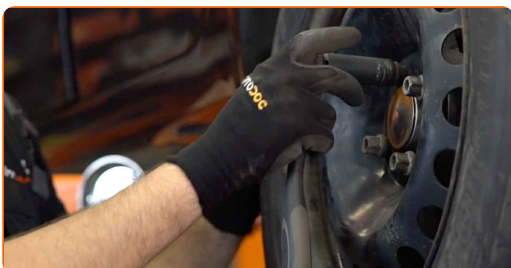

27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



28

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.