



Byta multirem på
RENAULT MEGANE II
Coupé-Cabriolet
(EM0/1_) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

UTBYTE: MULTIREM – RENAULT MEGANE II COUPÉ-
CABRIOLET (EM0/1_). VERKTYG DU BEHÖVER:

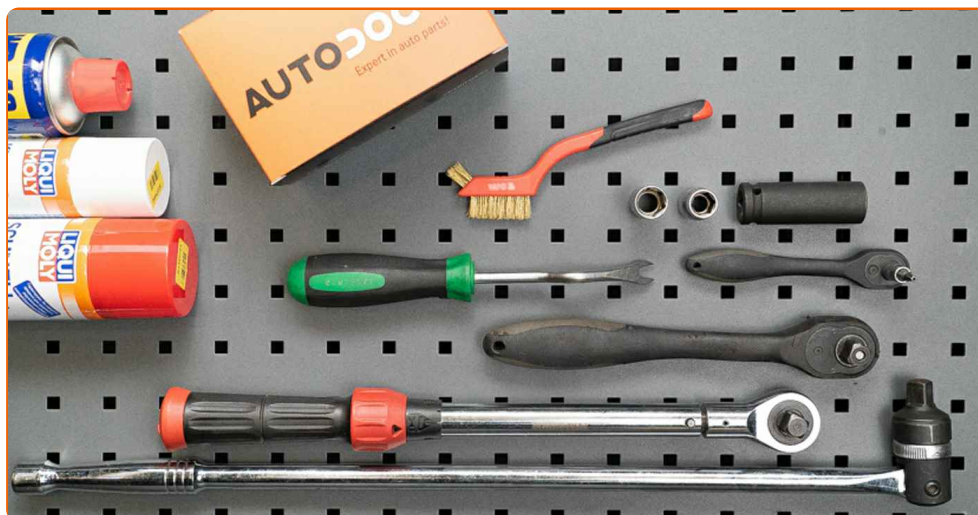

- Stålbörste
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Torxbit T25
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Ändavbitartänger
- Skärmskydd
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: multirem – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_). AUTODOC rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – RENAULT MEGANE II COUPÉ-CABRIOLET (EM0/1_). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Säkra bilen med kilar.

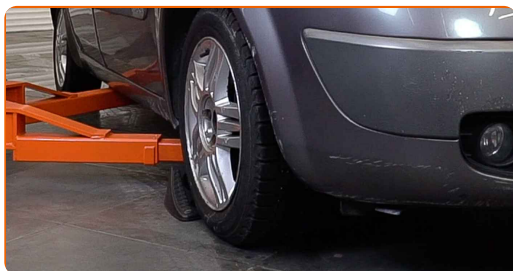

4 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



5 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

6

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)


7

Ta bort hjulet.

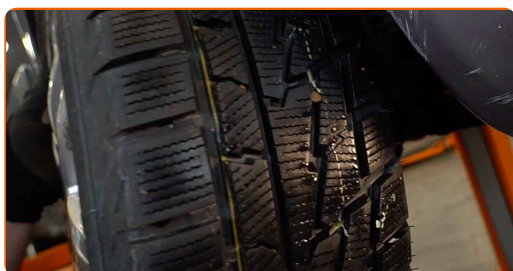


8

Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågskyddet. Använd en ändavbitartång. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

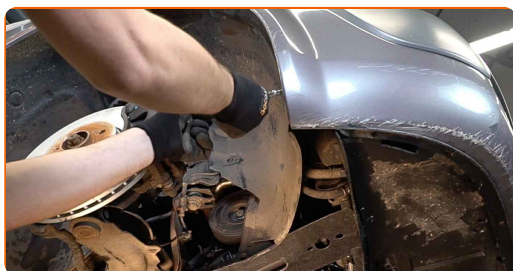

9


Ta bort hjulbågsskyddet.

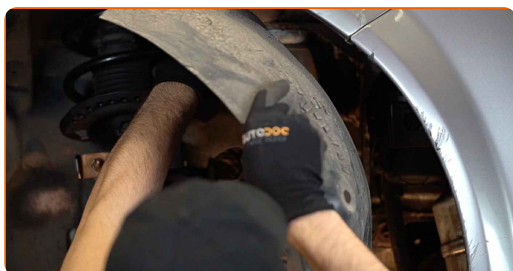


10 Skruva loss fästningarna som kopplar stötfångarens förstärkingsstång till underramen. Använd hylsnyckel Nr13.



11 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.

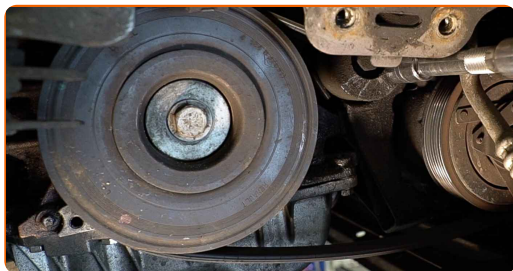

12 Ta bort poly-V-bältet.

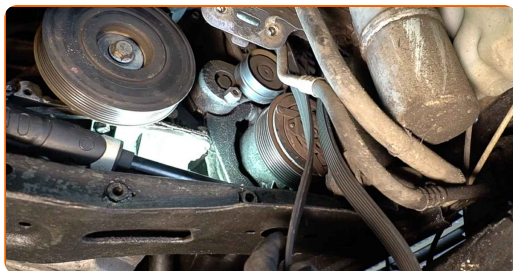


13 Returnera spännaren till dess originella position.

Utbyte: multirem – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

14

Montera Poly-V-bältet.

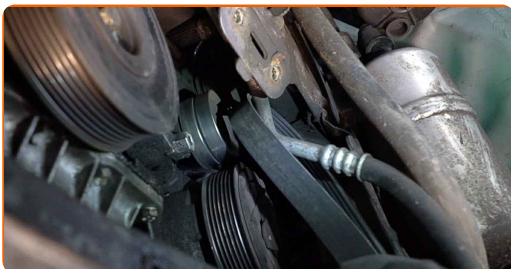


Utbyte: multirem – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_). Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

15

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel.

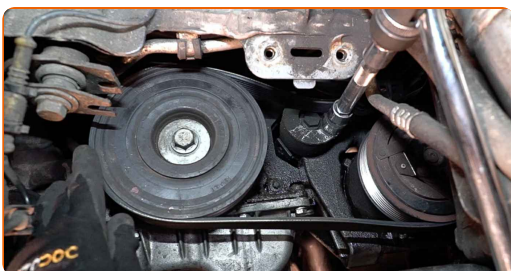


16


Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

17


Returnera spännaren till dess orginella position.

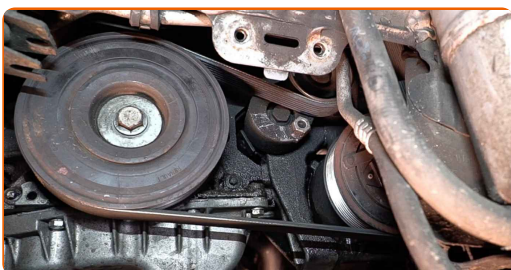


18 Skruva in fästningen som kopplar stötfångarens förstärkningsstång till underramen. Använd hylsnyckel Nr13.

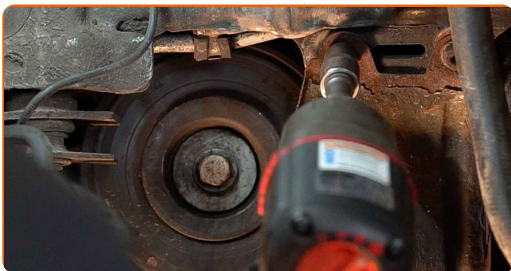


19 Montera hjulbågsskyddet.

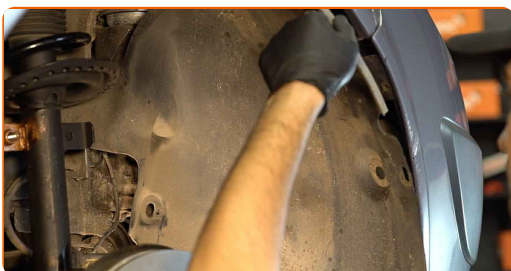

20 Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

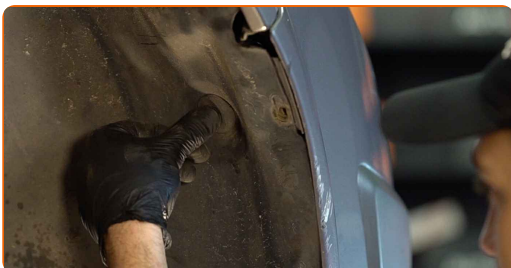


21 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

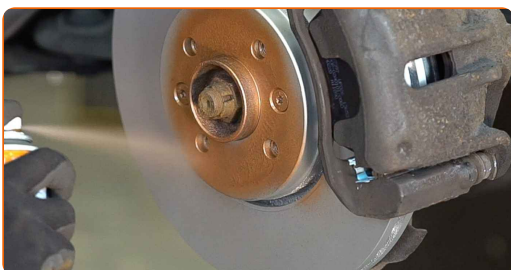

22

Installera hjulet.

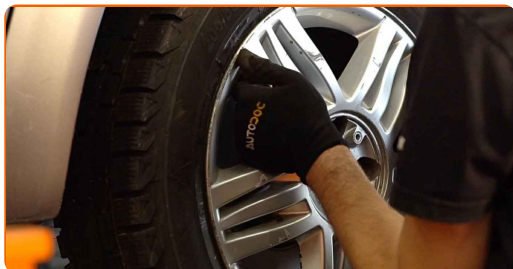


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)


23

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

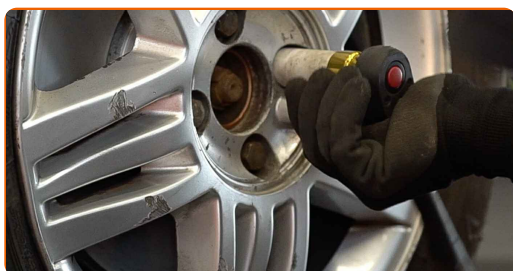

24

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

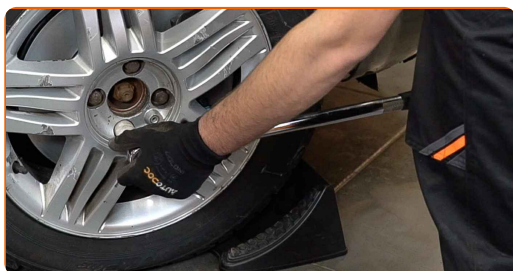

25


Ta bort skärmskyddet.

26

Stäng motorhuven.

27

Ta bort domkrafter och kilarna.

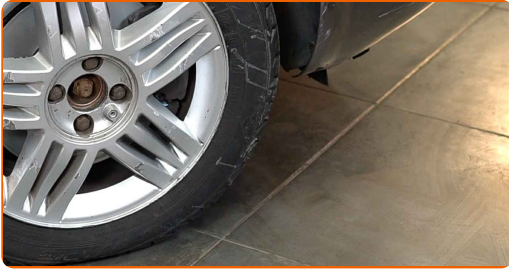

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.