




Byta luftfilter på
RENAULT Megane II
Hatchback (BM, CM) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

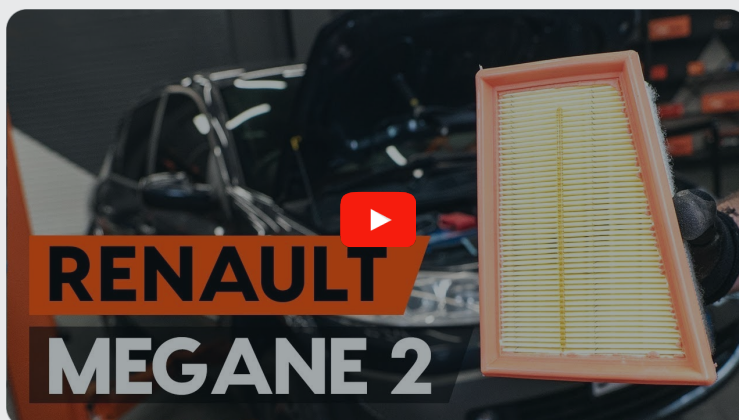

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 Flex-Fuel

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

UTBYTE: LUFTFILTER – RENAULT MEGANE II
HATCHBACK (BM, CM). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Hylsa nr.10
- Torxbit T25
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1


Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3

Skruva loss luftfilter boxens fästelement. Använd hylsnyckel Nr10.

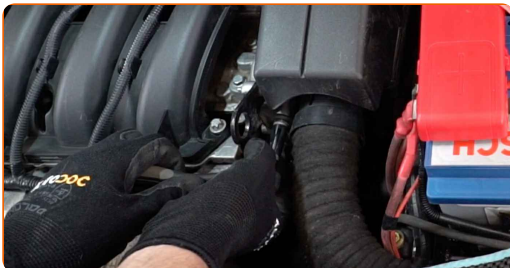

4

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterboxen.

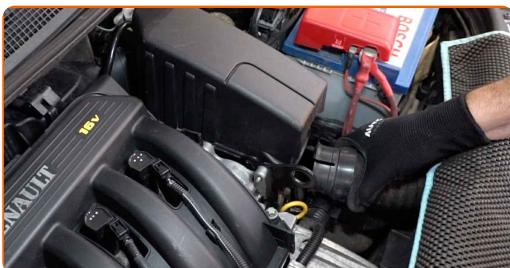

5 Ta bort luftfilterboxen.



6 Koppla bort vevhusets ventilationsslang från insugningsröret.



7 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T25.



8 Avlägsna luftfilterhuset.



9 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



Utbyte: luftfilter – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Tips från AUTODOC:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

11

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

12 Installera tillbaka luftfilterhuset.



13 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T25.



14 Anslut vevhusets ventilationsslang till insugningsröret.



15 Installera luftfilterboxen.



16 Skruva i luftfilter boxens fästelement. Använd hylsnyckel Nr10.



17

Anslut luft insugningsröret till luftfilterboxen.



18

Ta bort skärmskyddet.

19

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.