



Byta fjäderbenslagring  
fram på **RENAULT**  
**Megane II Hatchback**  
**(BM, CM)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM16, CM16), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 Bifuel

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – RENAULT MEGANE II  
HATCHBACK (BM, CM). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.19
- Insex bit Nr. H6.
- Skiftnyckel Nr 17
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 19
- Kraftnyckel för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Plattmejsel
- Verktyg för panelclips
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Skärmskydd
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: fjäderbenslagring – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).  
AUTODOC rekommenderar:

- Alla fästena på de främre stötdämparna bör bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för att byta fjäderbensfästen på den främre upphängningen är den samma på höger som på vänster sida.
- Kontrollera att du har bytt ut alla självslående muttrar och bultarna vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – RENAULT MEGANE II HATCHBACK (BM, CM). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Ta bort hållarna till stötdämparens monteringslock. Använd ett verktyg för panelclips.



- 4** Höj monteringslocket till stötdämparen lite grann. Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd WD-40 aerosol.



- 5** Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



- 6** Säkra bilen med kilar.




- 7** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



- 8** Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

9

Skruta av hjulbultarna.

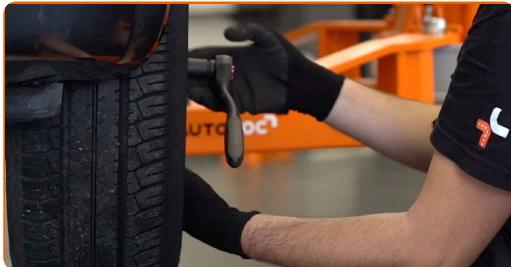

### Utbyte: fjäderbenslagring – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

10

Ta bort hjulet.



11

Koppla loss kablarna och bromsslangen från stötdämparens montering. Använd en kofot.



**12**

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**13**

Skruva loss muttern och avlägsna krängningshämmparen från stötdämparen. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr 17.

**14**

Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


**15**

Skruta loss nedre fästelementet från fjäderstöttan. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel.



**16**

Ta bort fixdubben.

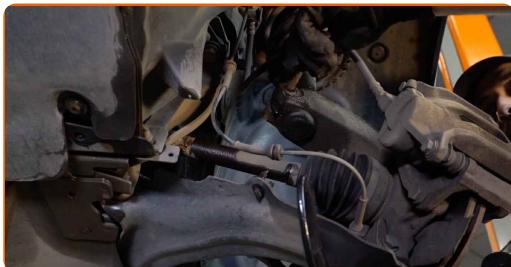
**Utbyte: fjäderbenslagring – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).**

AUTODOCs experter rekommenderar:


- Se till att styrspindeln är stöttat.

**17**

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet. Använd en hammare. Använd en platt metall mejsel.

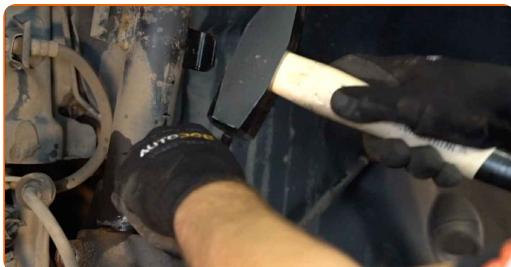**18**

Skruta loss fjäderbenets övre fästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

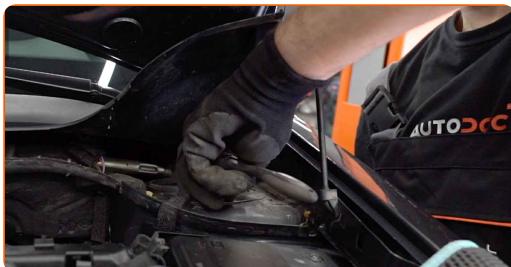


Utbyte: fjäderbenslagring – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).  
Proffsen rekommenderar:

- Håll fast fjäderbenet när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

**19**

Avlägsna fjäderbenet.

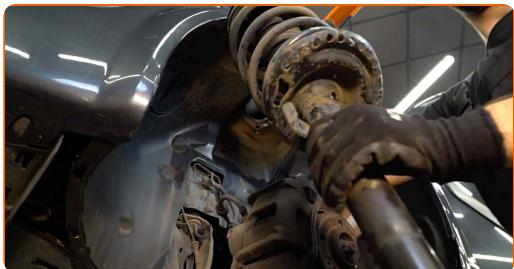**20**

Justerar fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



Utbyte: fjäderbenslagring – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Tips  
från AUTODOCs experter:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

21

Komprimera fjädern.



22

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en spärrnyckel.



23

Avlägsna fjäderbenets övre anordning.



24

Installera nytt övre stötdämparfäste.



25

Dra åt muttern på stötdämpparens kolvstång. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.



### Utbyte: fjäderbenslagring – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.
- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


26

Sluta komprimera fjädern.




27

Ta bort det monterade fjäderbenet.

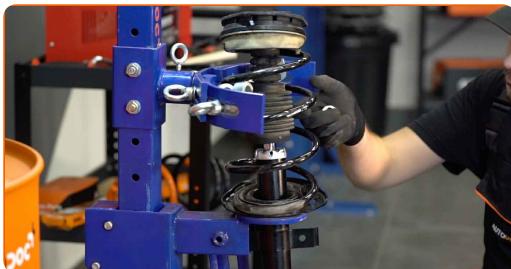

28

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

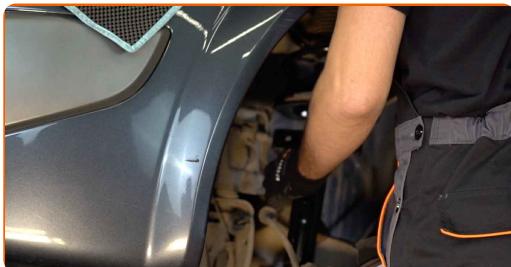

29

Fäst de övre fästelementen på stötdämparna (3 stycken). Dra inte åt den.




#### AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM)

30

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

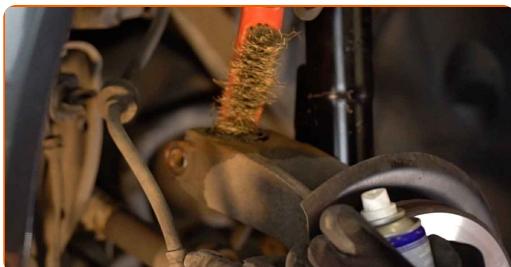

31

Justera fjäderbenet på styrspindeln.



32

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.



33

Installera och dra åt en ny bult på styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr19. Använd kombinyckel Nr 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.



34

Avlägsna stöder under styrspindeln.




#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

**35**

Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstöttan. Fäst bromsslangen på fjäderbenet.

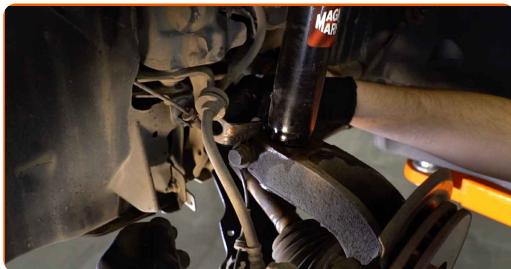**36**

Säkra krängningshämmarlänken till fjäderbenet. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.

**37**

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

**38**

Installera hjulet.



Utbyte: fjäderbenslagring – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**39**

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

**40**

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

**41**

Dra åt fjäderbenets övre montering. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 21 Nm vridmoment.

**42**

Montera stötdämparens monteringslock.



**43**

Montera hållarna till stötdämparens monteringslock.

**44**

Ta bort skärmskyddet.

**45**

Stäng motorhuven.

**46**

Ta bort domkrafter och kilarna.




**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

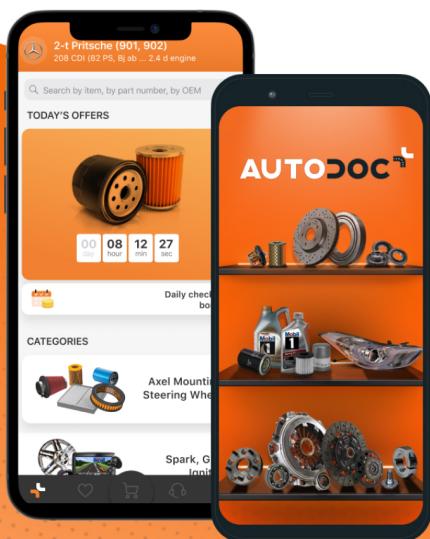

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC GmbH.